

HyperX Cloud Revolver S Headset

Find the language and latest documentation for your HyperX Cloud Revolver S Headset here.

HyperX Cloud Revolver S Headset Installation Guide

	 For instructions in English
	 Para instrucciones en Español
	 Für Anleitungen in Deutsch
	 Pour des instructions en Français
	 Per le istruzioni in Italiano
	 Por as instruções em Português
	 Instrukcje w języku Polskim
	 Для инструкции на Русском
	 Turkce talimatlar Icin
	 Japanese
	 Korean
	 Thai
	 Vietnamese
Simplified Chinese	中文说明
Traditional Chinese	中文說明



HyperX Cloud Revolver S Headset



Part Numbers: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

TABLE OF CONTENTS

Introduction	3
What's included	3
Features	4
Technical Specifications	4
Overview	5
USB Audio Control Box operation	6
Usage with USB Audio Control Box (PC/Mac)	7
Configuration with USB Audio Control Box (Windows)	8
Configuration with USB Audio Control Box (Mac)	11
Usage (Xbox One™ & Xbox One S™)	15
Usage (PS4™ & PS4™ Pro) with USB Audio Control Box	16
Usage (PS4™ & PS4™ Pro) with direct 3.5mm connection	17
Usage (Wii U™)	18
Usage (Mobile Device)	19




Introduction

HyperX™ Cloud Revolver S is primed for action with Plug N Play virtual Dolby® Surround 7.1 audio — no software required. Hear every footstep, explosion and gunshot with cinematic clarity as the simulated seven positional speakers provide precise sound with distance and depth. The advanced USB DSP sound card handles everything, delivering consistent premium-quality sound, no matter what system you're playing on.

What's included

- HyperX Cloud Revolver S Headset
- Detachable Microphone
- USB Audio Control Box

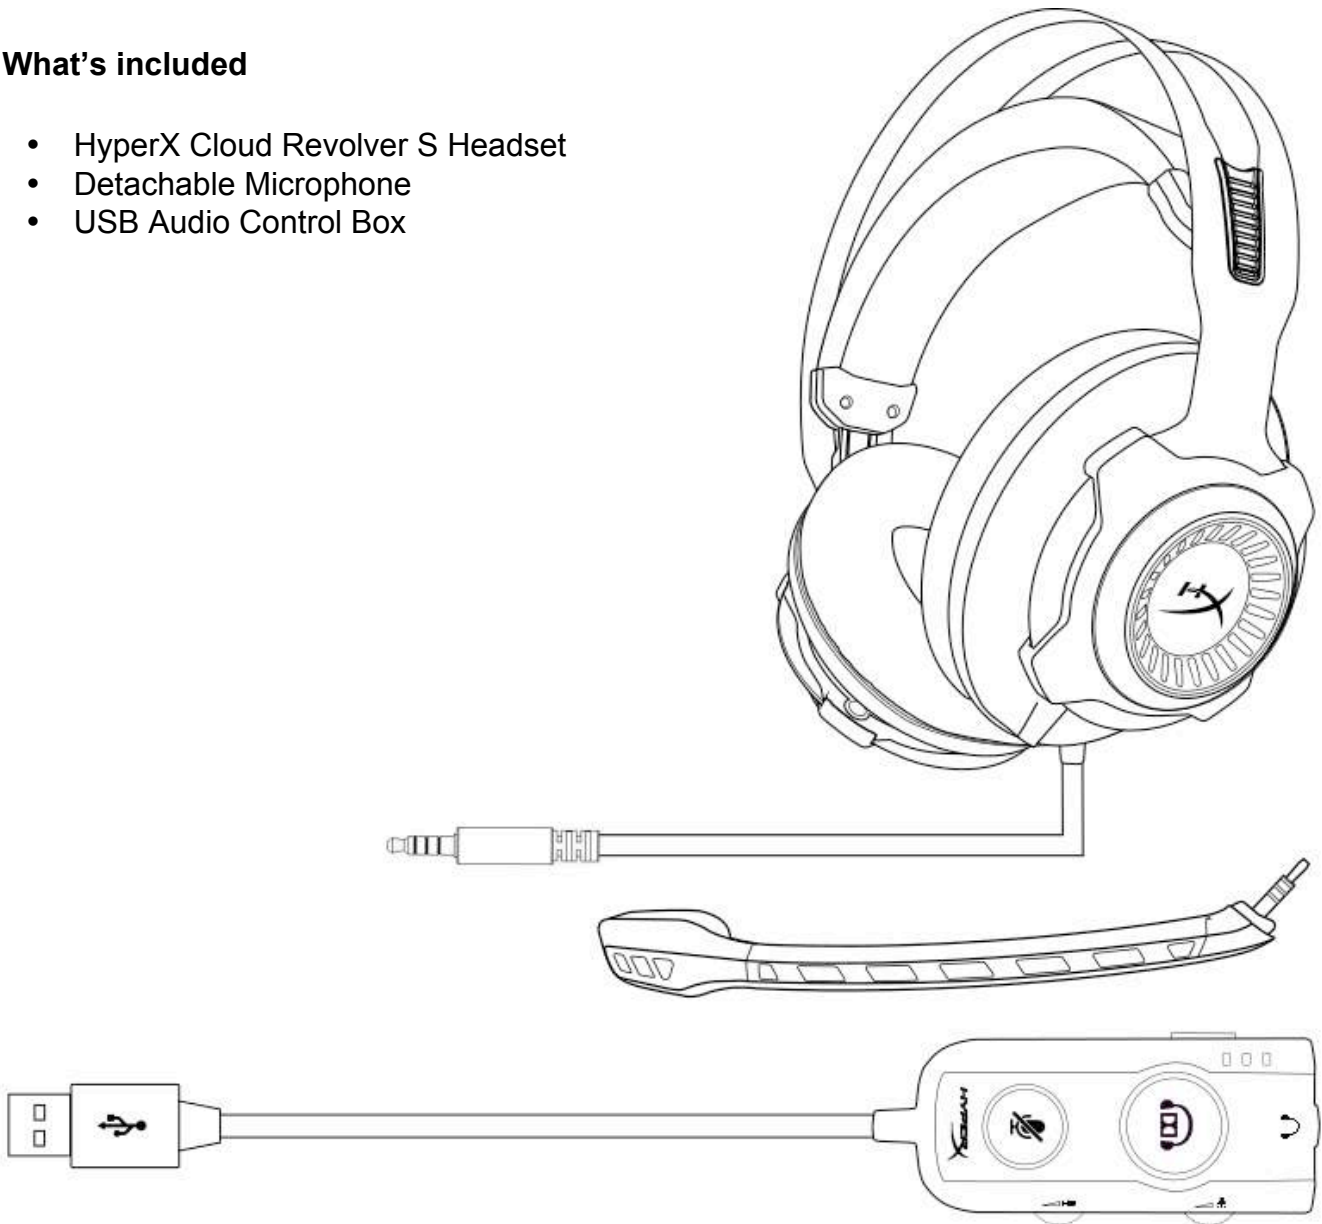

Features

- Plug N Play Dolby® Surround 7.1 audio technology
- Advanced USB Audio Control Box with DSP Sound Card
- Studio grade sound stage
- Signature HyperX memory foam
- Wide Headband for Maximum Comfort

Technical Specifications

Headphone

- Driver: Dynamic, 50mm with neodymium magnets
- Type: Circumaural, Closed back
- Frequency Response: 12Hz–28,000 Hz
- Impedance: 30 Ω
- Sound pressure level: 100.5dB SPL/mW at 1kHz
- T.H.D.: < 2%
- Input power: Rated 30mW, Maximum 500mW
- Weight: 360g
- Weight w/ mic: 376g
- Cable length:
 - Headset (1m)
 - USB Audio Control Box (2.2m)
- Connection:
 - Headset - 3.5mm plug (4 pole)
 - USB Audio Control Box – USB


Microphone

- Element: Electret condenser microphone
- Polar Pattern: Uni-directional, Noise-canceling
- Frequency Response: 50Hz-18,000 Hz
- Sensitivity: -40dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)



Overview


- A.** Durable Steel Frame
- B.** Suspension headband
- C.** Detachable noise cancellation mic
- D.** Attached cable w/ 4 pole 3.5mm plug
- E.** USB Audio control box

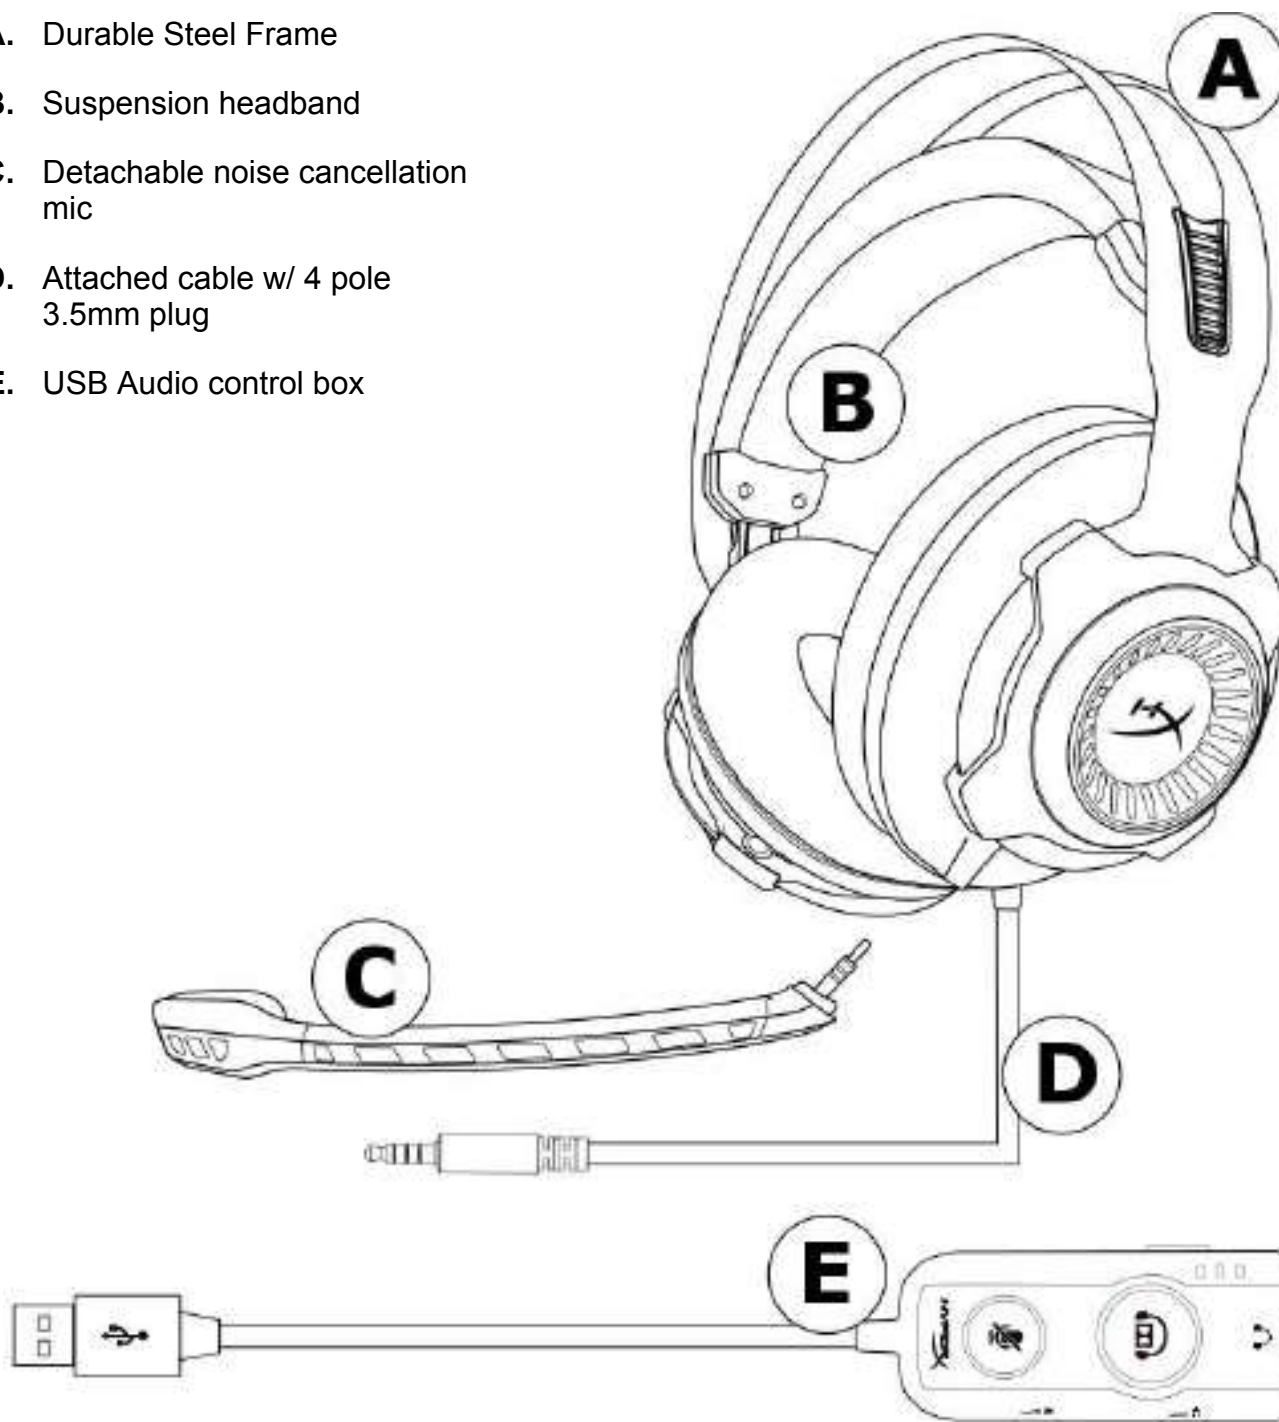

USB Audio Control Box operation

The USB Audio Control Box has the following features:


- Dolby® Surround 7.1 audio technology
- 3 preset equalizer modes
- Microphone Mute
- Headphone volume adjustment
- Microphone volume adjustment

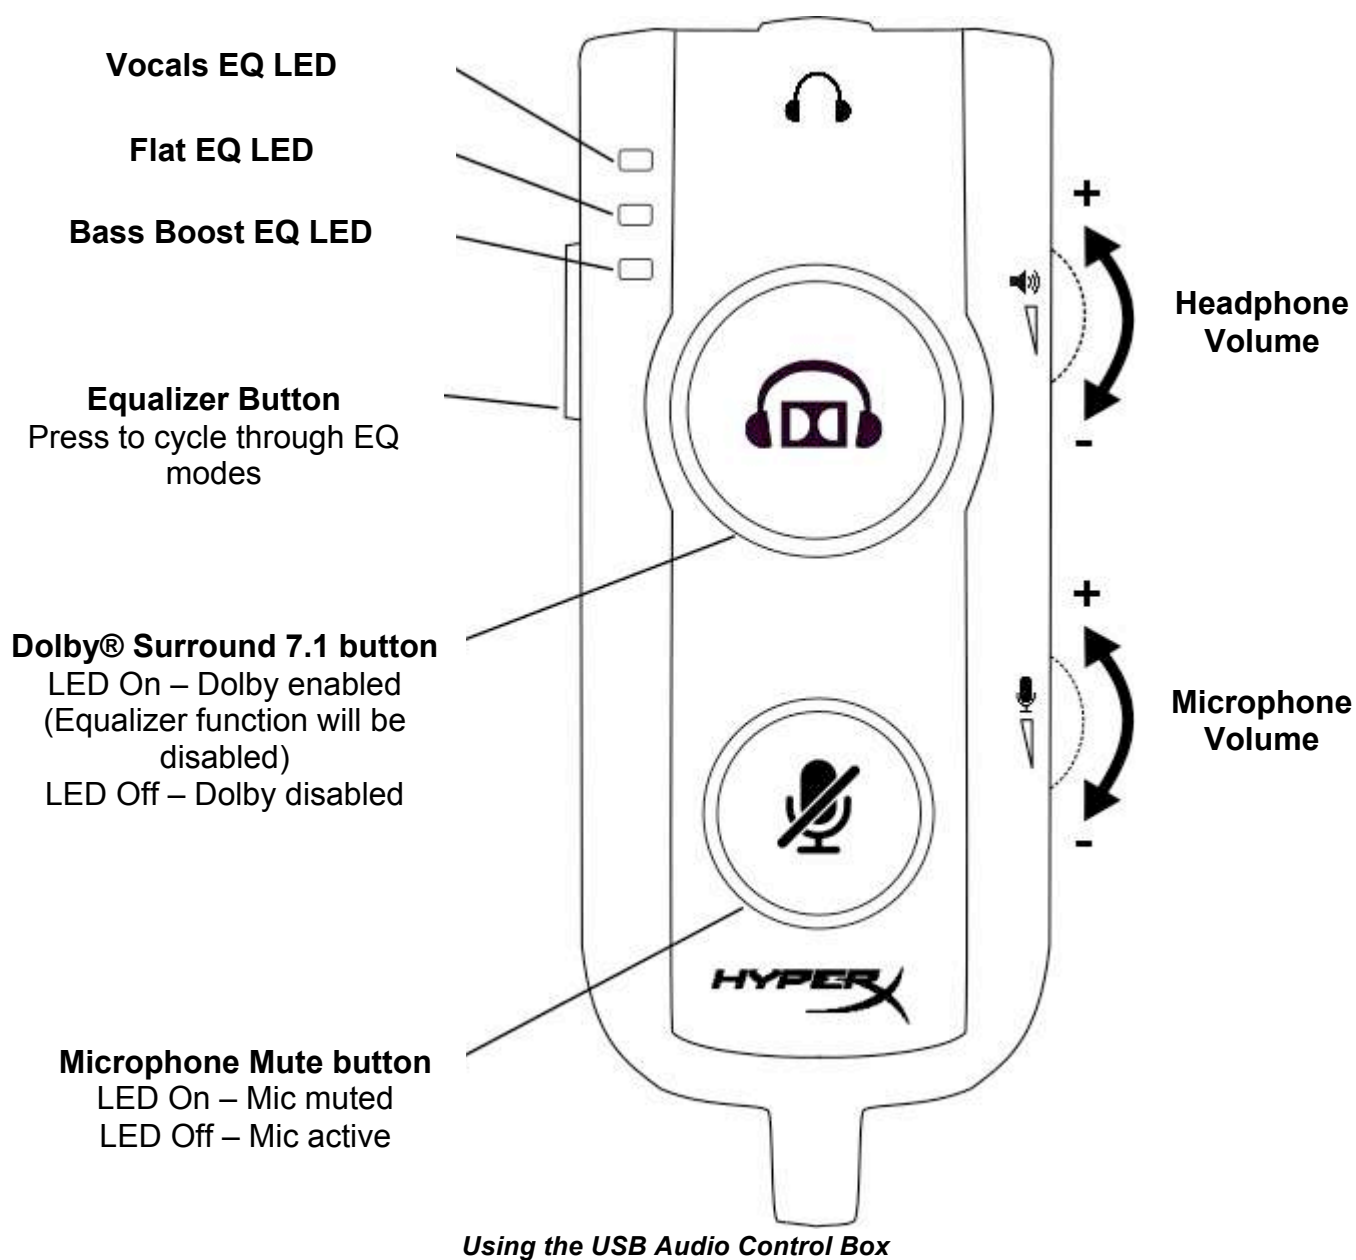



Usage with USB Audio Control Box (PC/Mac)


To use the headset to your computer, connect the headset's 3.5mm plug to the female 3.5mm jack on the USB Audio Control Box, then plug the USB cable into your computer.

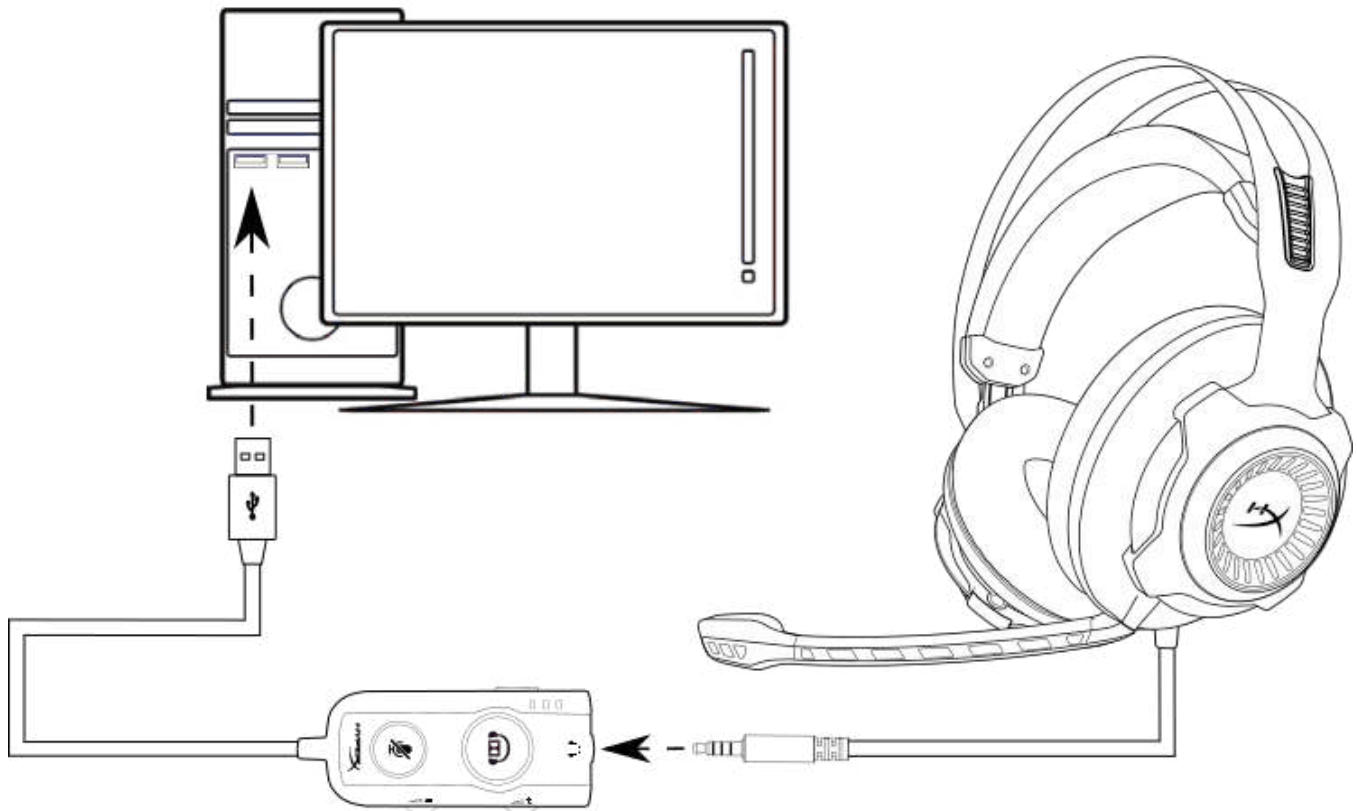


Using with USB Audio Control Box

Configuration with USB Audio Control Box (Windows)


For optimal surround sound performance configure Windows using the steps below.

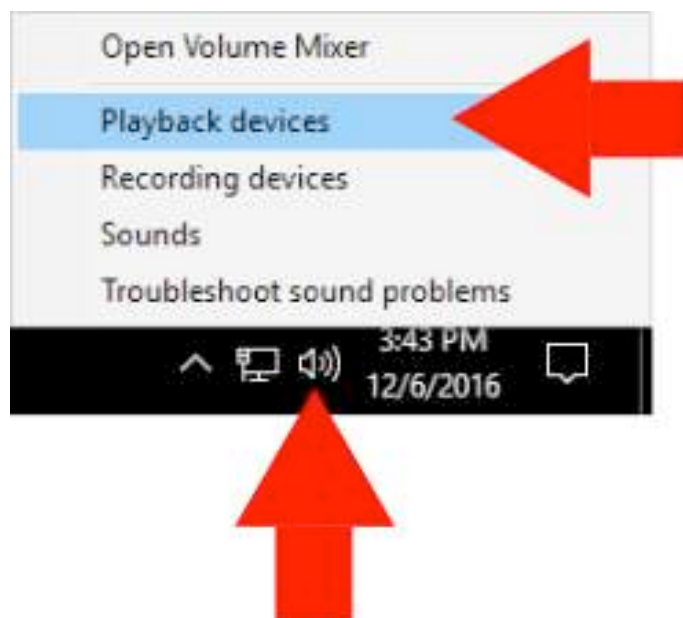


1. Right-click the speaker icon in the task tray and select 'Playback Devices'.

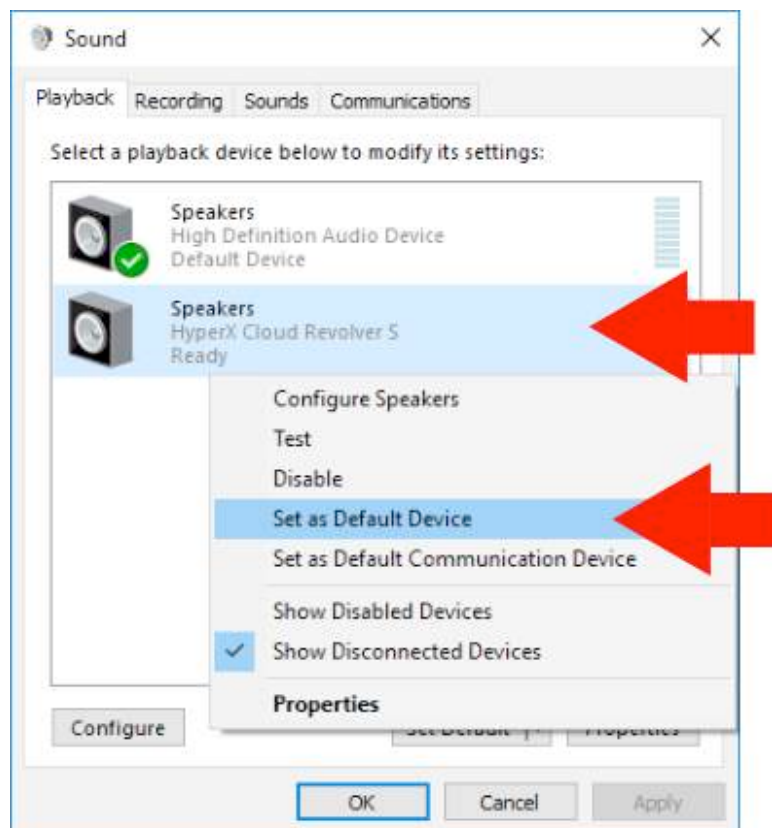


2. Right-click on 'HyperX Cloud Revolver S' and select 'Set as Default Device'.

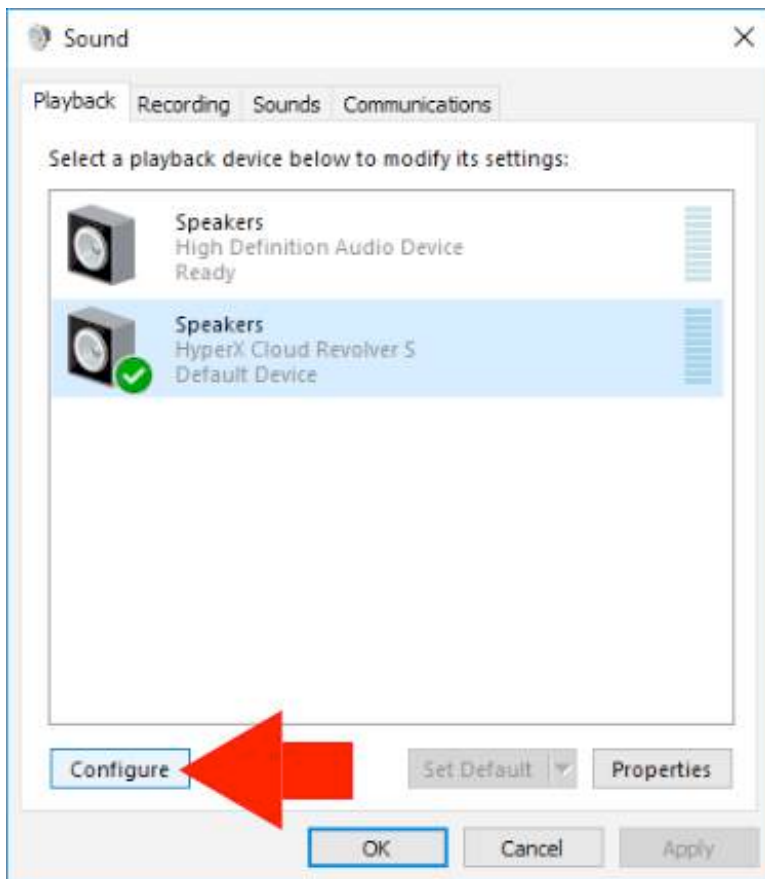

3. With 'HyperX Cloud Revolver S' selected click on the 'Configure' button.

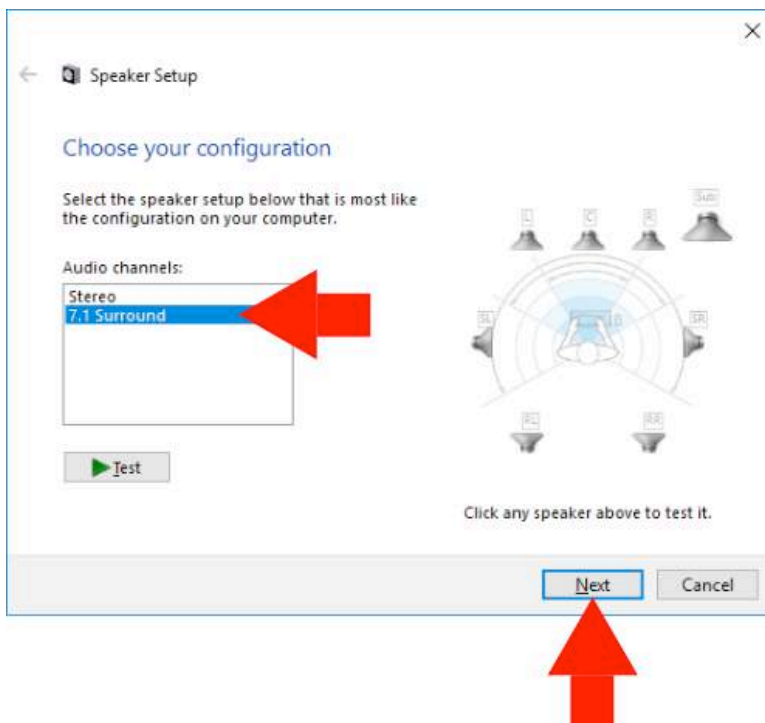

4. In the 'Audio channels' list select 7.1 Surround and click on 'Next'.
5. In the 'Optional speakers' list make sure all boxes are checked then click 'Next'.
6. In the 'Full-range speakers' list make sure all boxes are checked then click 'Next'.
7. Click 'Finish' to save the settings.

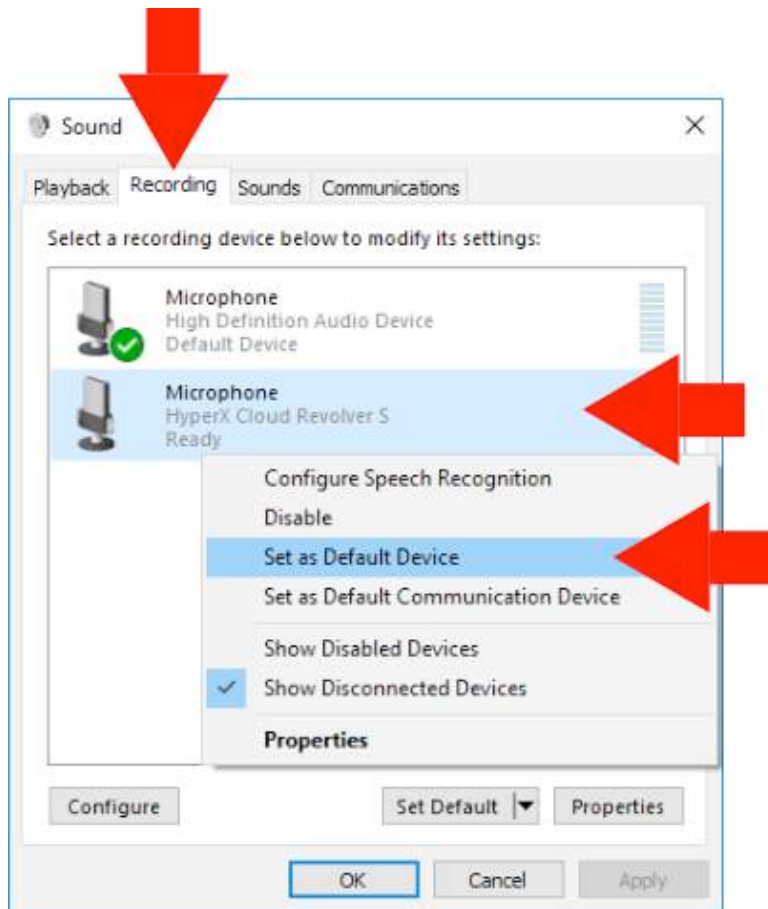


- Click on the 'Recording' tab, then right-click 'HyperX Cloud Revolver S' and select 'Set as Default Device'.

Your HyperX Cloud Revolver S is now ready to use.

Configuration with USB Audio Control Box (Mac)

For optimal surround sound performance configure Mac using the steps below.

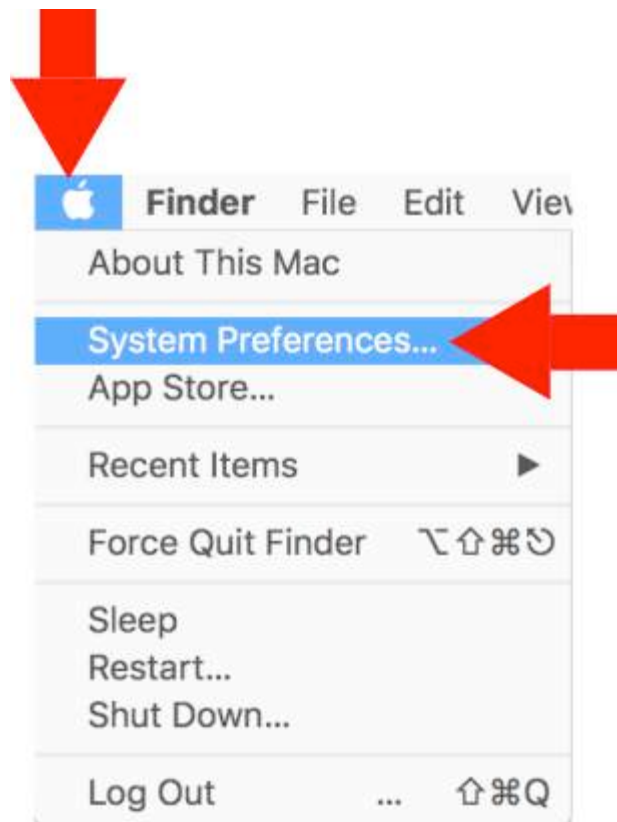

1. Click the Apple menu, then select 'System Preferences'.




2. In 'System Preferences' click on 'Sound'.




3. Select output then select 'HyperX Cloud Revolver S'.



4. Select input then select 'HyperX Cloud Revolver S'.

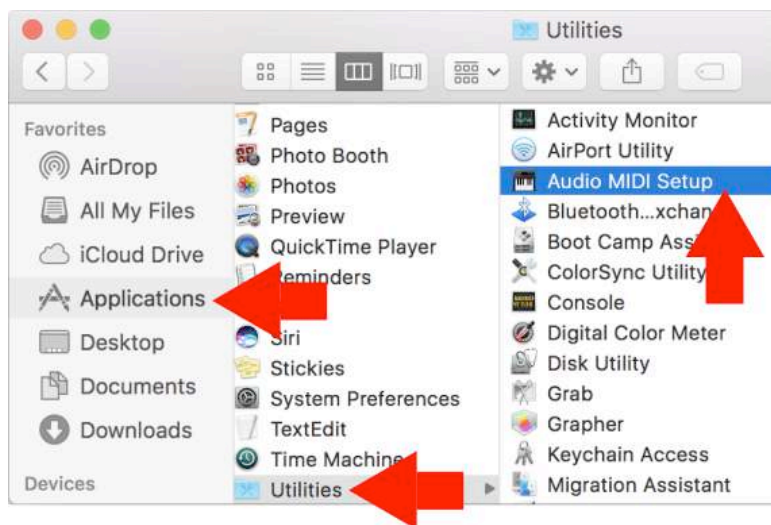

5. Open Finder then select Applications > Utilities > Audio MIDI Setup.

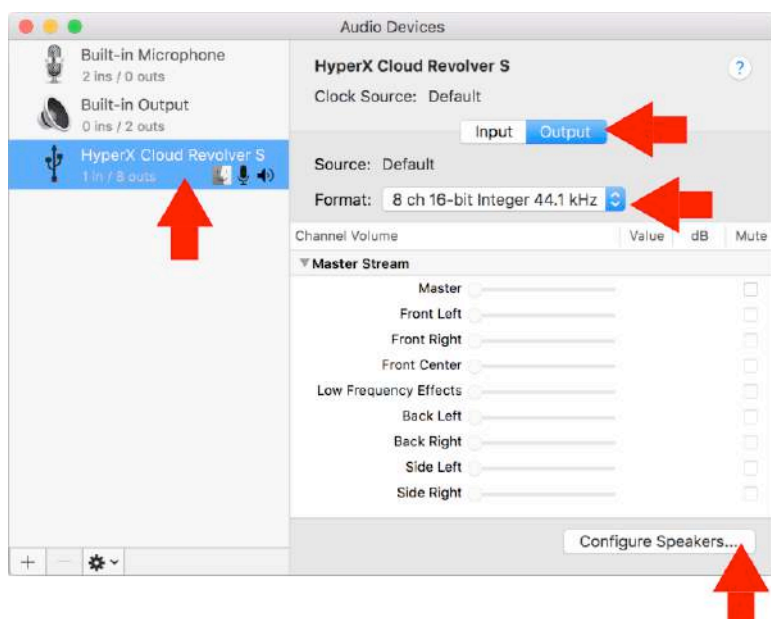

6. Select 'HyperX Cloud Revolver S' then select Output.
7. Click the 'Format' drop down and select '8 ch 16-bit Integer 44.1 kHz'.
8. Click 'Configure Speakers'.



9. Click the 'Configuration' drop down and select 7.1 Surround.

10. Click Apply.


Your HyperX Cloud Revolver S is now ready to use.

Usage (Xbox One™ & Xbox One S™)

To use the headset with Xbox One™, connect the 3.5mm plug on the headset directly to the 3.5mm jack on the Xbox™ One controller

*

If your Xbox One™ controller does not have a 3.5mm jack you will need the Xbox One™ Stereo Headset adapter (sold separately) that plugs into the Xbox One™ controller (pictured below.)

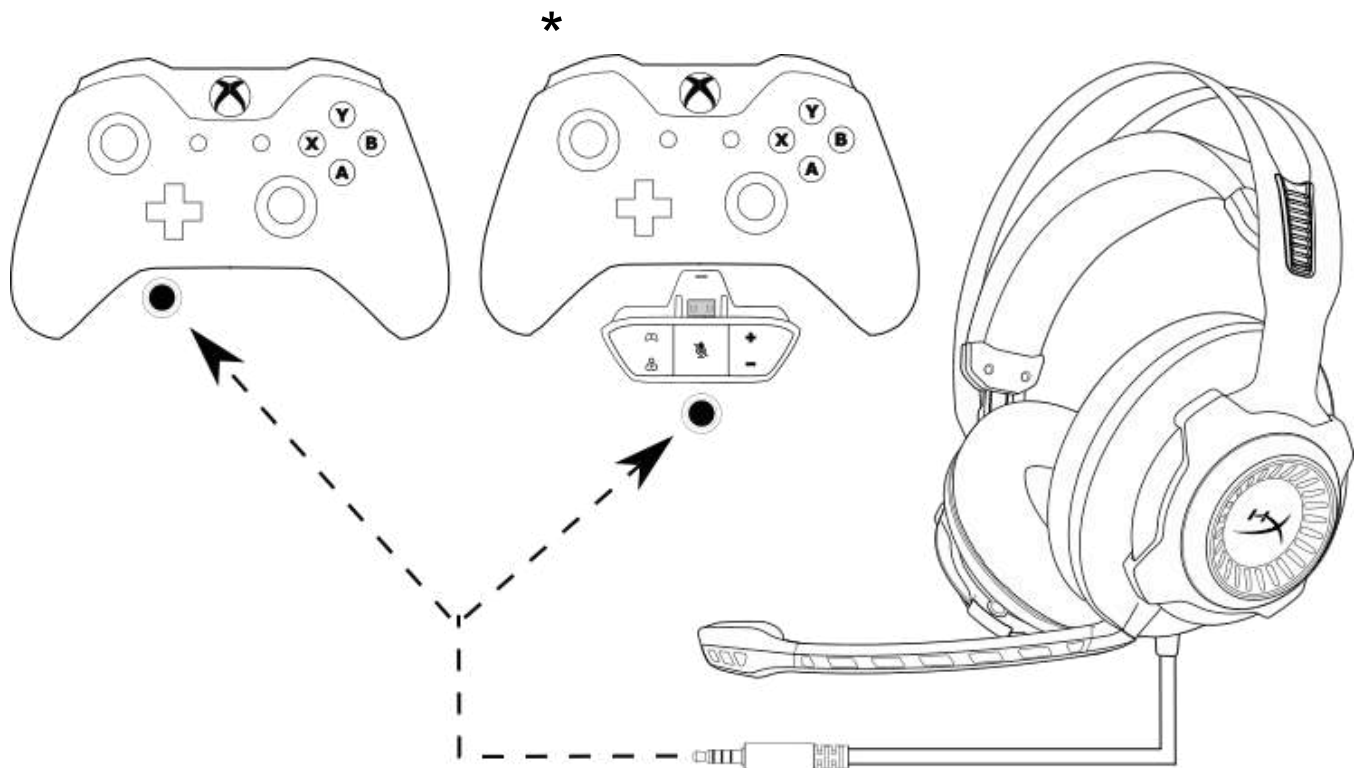


Using with Xbox One™

Usage (PS4™ & PS4™ Pro) with USB Audio Control Box

To use the headset with PlayStation™ 4 (PS4™), connect the headset's 3.5mm plug to the female 3.5mm jack on the USB audio control box, then plug the USB cable to the PS4™ USB port.

Once the 'HyperX Cloud Revolver S' device is detected configure the PS4™ Audio Devices using the steps below:

1. Turn on your PS4™ game console.
2. Navigate to the Settings Menu and select it.
3. Highlight the '**Devices**' menu option and select it.
4. Scroll down to '**Audio Devices**' and select it.
5. Set '**Input Device**' to HyperX Cloud Revolver S.
6. Set '**Output Device**' to HyperX Cloud Revolver S.
7. Choose '**Output to Headphones**' and select '**All Audio**.'

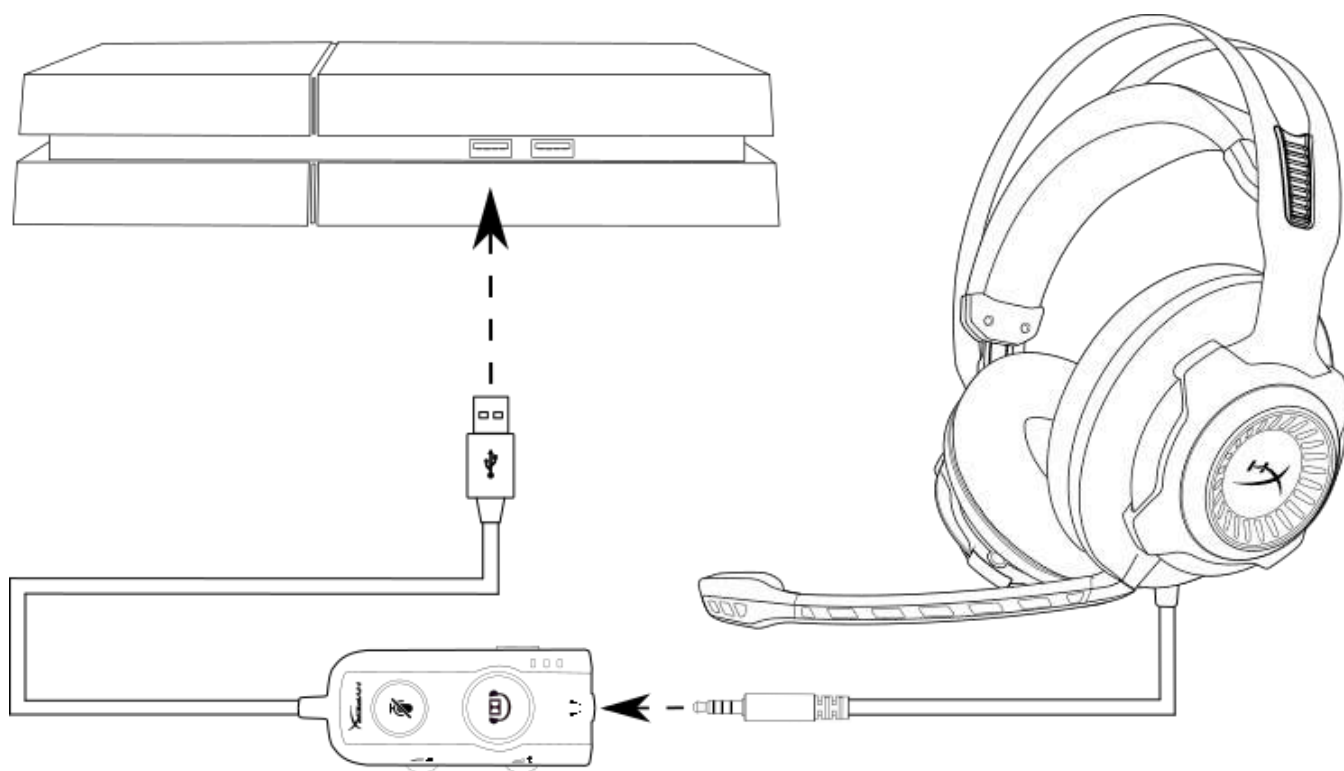


Using with PS4™

Usage (PS4™ & PS4™ Pro) with direct 3.5mm connection

To use the headset with PlayStation™ 4 (PS4™), connect the 3.5mm plug on the headset directly to the PS4™ game controller and follow these steps:


1. Turn on your PS4™ game console.
2. Navigate to the Settings Menu and select it.
3. Highlight the '**Devices**' menu option and select it.
4. Scroll down to '**Audio Devices**' and select it.
5. Choose '**Output to Headphones**' and select '**All Audio.**'

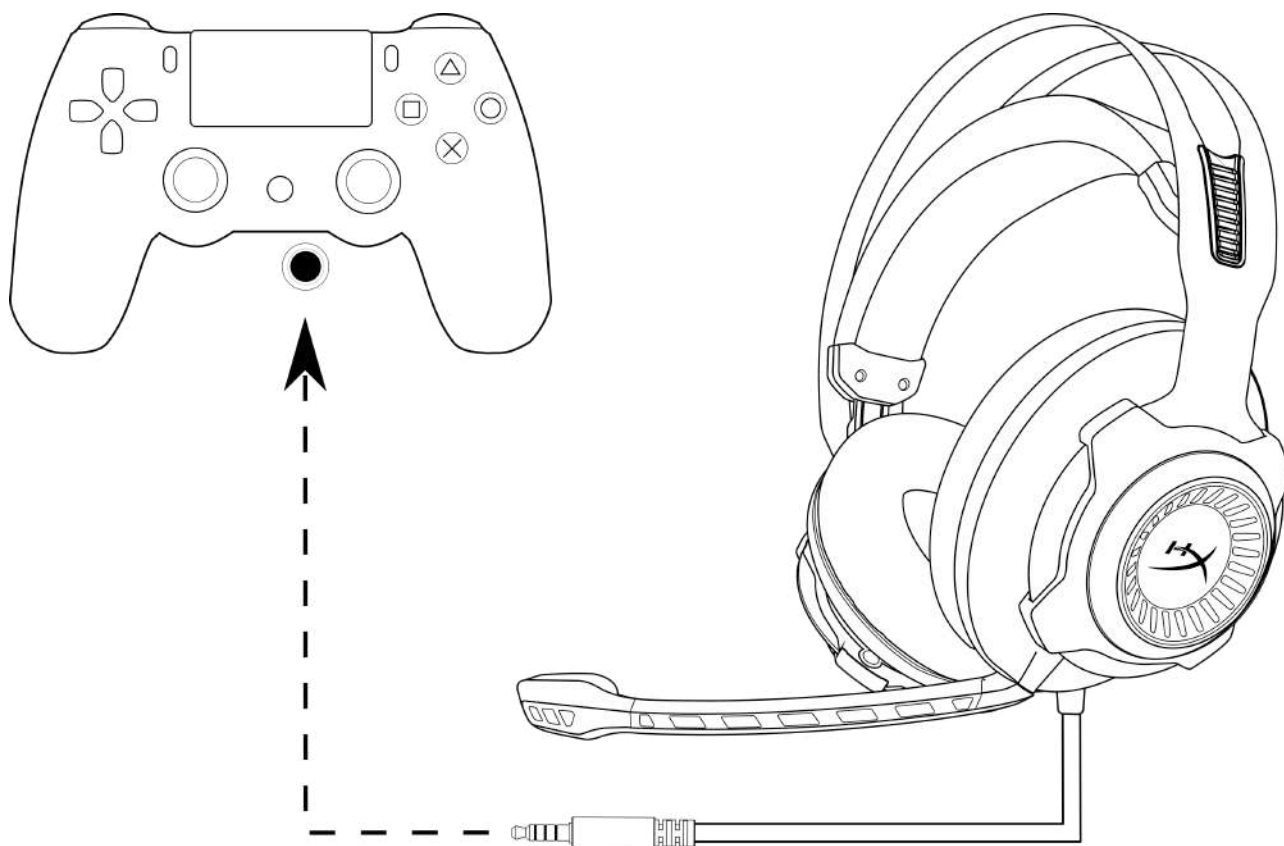

Using with PS4™

Usage (Wii U™)

To use the headset with Wii U™, connect the 3.5mm plug on the headset directly to the Wii U™ gamepad controller.

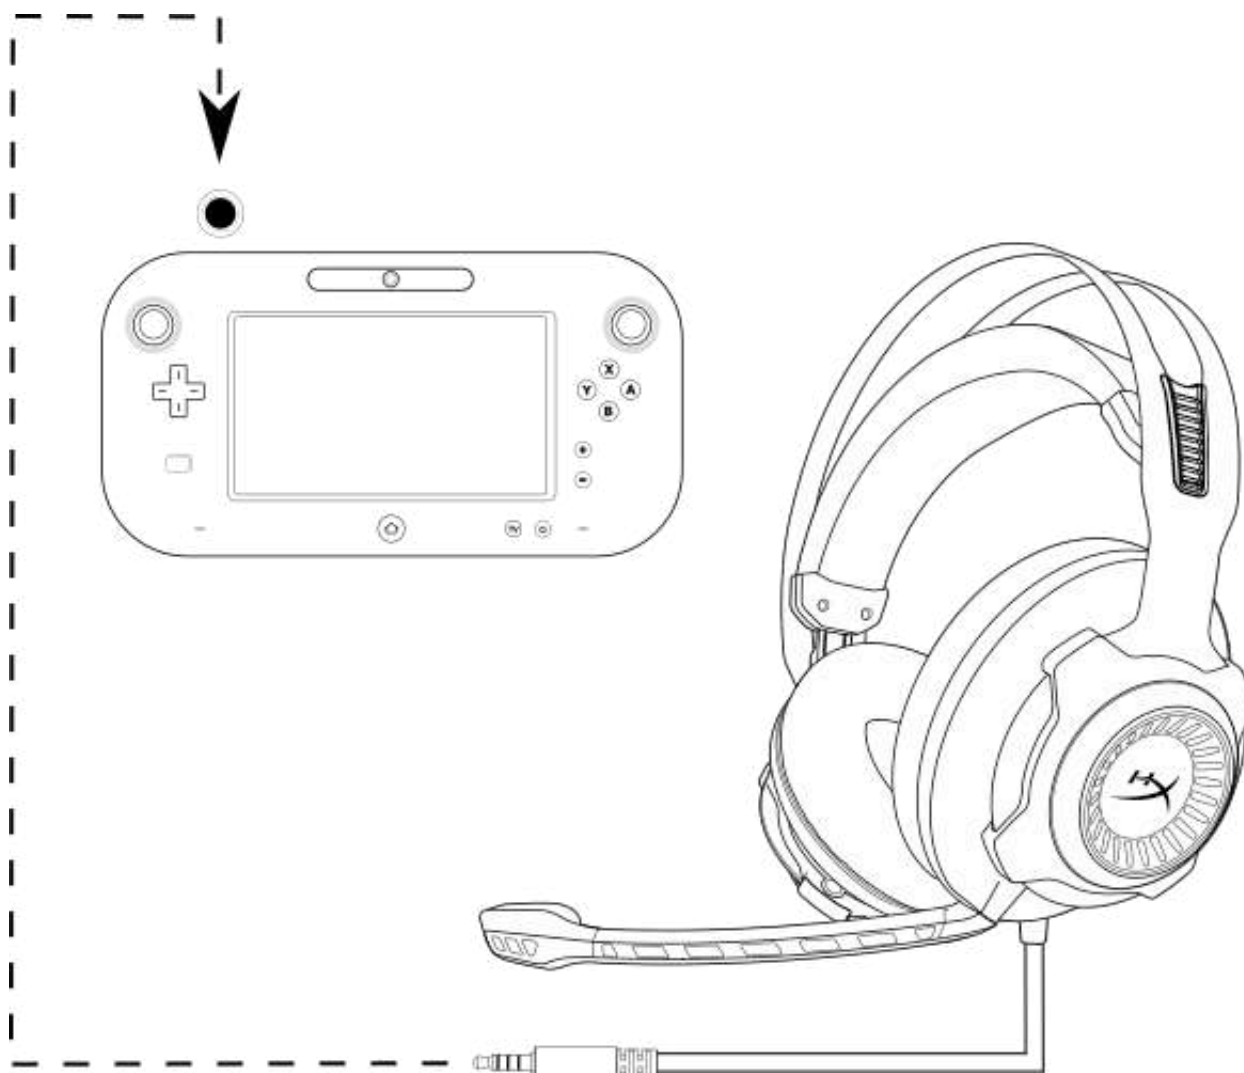


Using with Wii U™



Usage (Mobile Device)

To use the headset with a mobile device (or other device) with a headset jack (4 pole CTIA), connect the 3.5mm plug directly into the headset jack on your device.

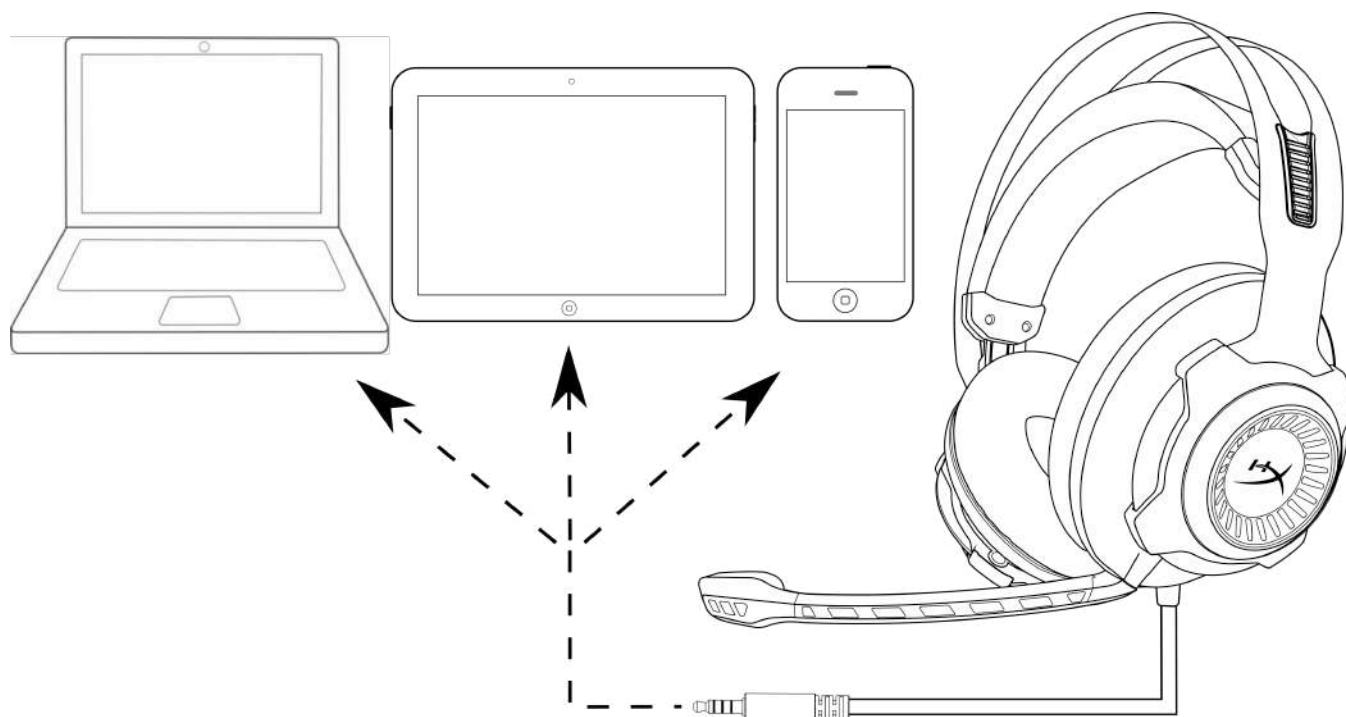

Using with mobile device (phone, tablet or notebook)



Auriculares HyperX Cloud Revolver S



Números de referencia: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

ÍNDICE


Introducción.....	3
Elementos incluidos	3
Características	4
Especificaciones técnicas	4
Visión general.....	5
Funcionamiento de la caja de control de audio USB.....	6
Uso con caja de control de audio USB (PC/Mac).....	7
Configuración con la caja de control de audio USB (Windows)	8
Configuración con la caja de control de audio USB (Mac)	11
Uso (Xbox One™ y Xbox One S™)	15
Uso (PS4™ y PS4™ Pro) con caja de control de audio USB.....	16
Uso (PS4™ y PS4™ Pro) con conexión directa de 3,5 mm	17
Uso (Wii U™).....	18
Uso (dispositivos móviles)	19

Introducción

HyperX™ Cloud Revolver S está preparado para la acción con audio envolvente Dolby® Surround 7.1 virtual Plug N Play y sin necesidad de software. Escucha cada paso, explosión y disparo con una claridad cinemática gracias al sonido preciso que proporcionan los altavoces de siete posiciones simuladas con distancia y profundidad. La avanzada tarjeta de sonido DSP USB puede con todo, proporciona sonido de excelente calidad constante sin importar en qué sistema estés jugando.

Elementos incluidos

- Auriculares HyperX Cloud Revolver S
- Micrófono extraíble
- Caja de control de audio USB

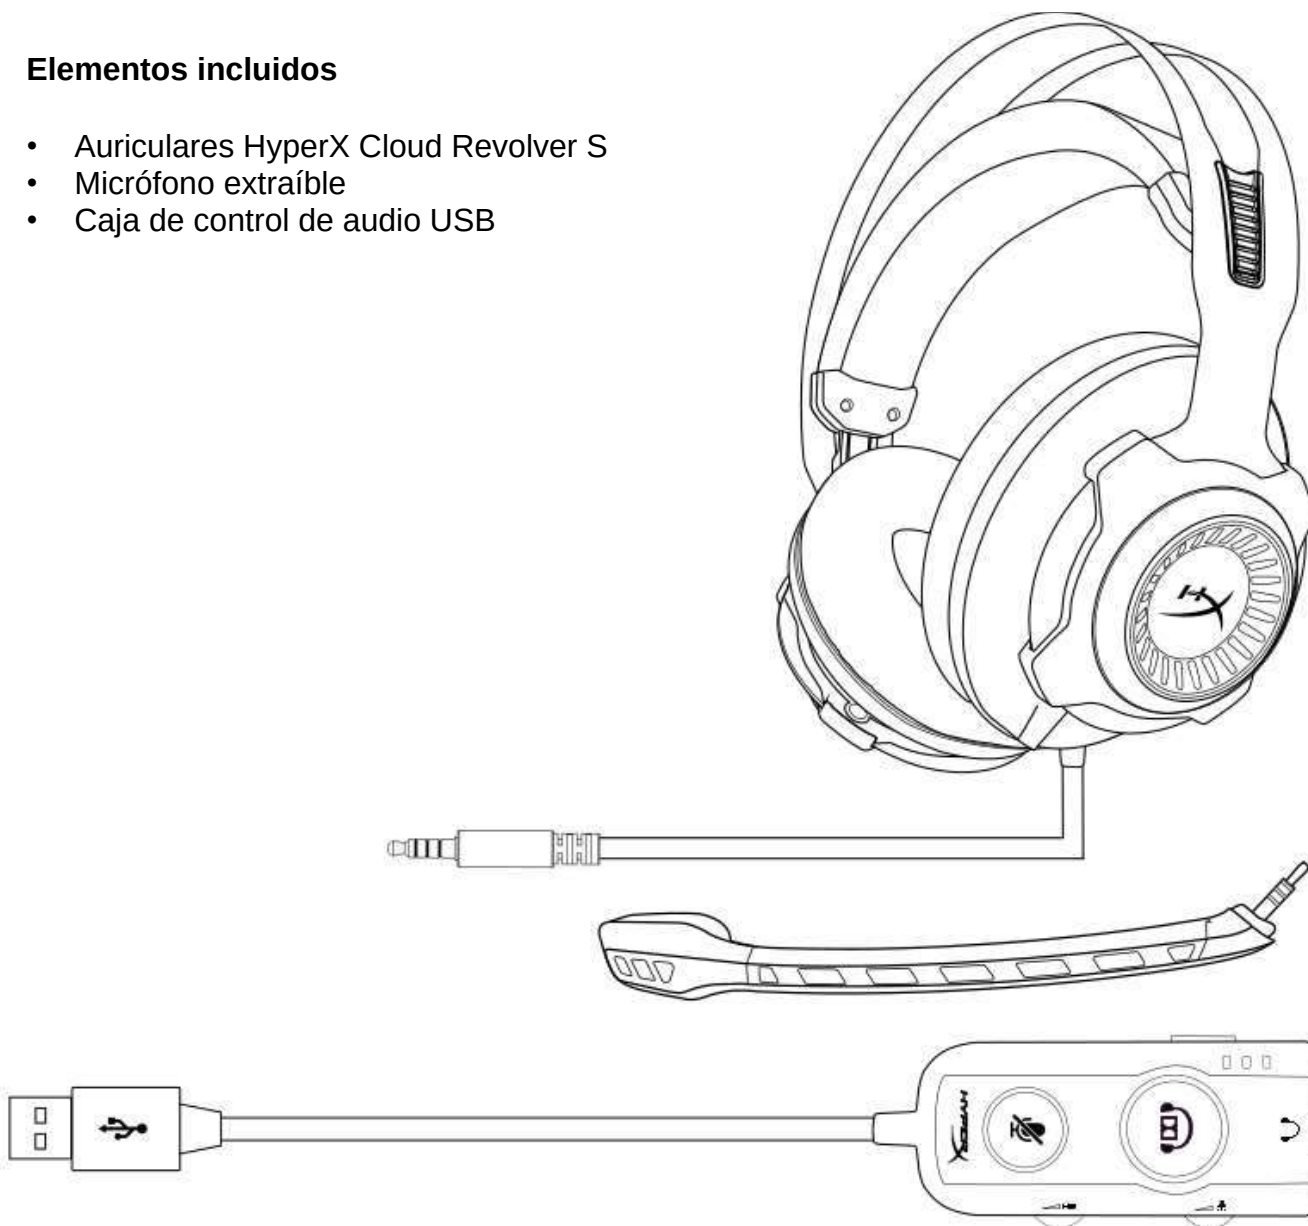

Características

- Tecnología de audio envolvente Dolby® Surround 7.1 Plug N Play
- Caja de control de audio USB avanzada con tarjeta de sonido DSP
- Etapa de sonido con calidad de estudio
- Espuma viscoelástica exclusiva de HyperX
- Amplia diadema para una comodidad máxima

Especificaciones técnicas

Auriculares


- Controlador: Dinámico de 50 mm, con imanes de neodimio
- Tipo: Circumaural, cerrado por la parte trasera
- Respuesta de frecuencia: 12 Hz–28 000 Hz
- Impedancia: 30 Ω
- Nivel de presión acústica: 100,5 dB SPL/mW a 1 kHz
- Distorsión armónica total: < 2%
- Potencia de entrada: estimada 30 mW; máx. 500 mW
- Peso: 360 g
- Peso con micro: 376 g
- Longitud del cable:
 - Auriculares (1 m)
 - Caja de control de audio USB (2,2 m)
- Conexión:
 - Auriculares: conexión de 3,5 mm (4 polos)
 - Caja de control de audio: USB

Micrófono

- Elemento: Micrófono de condensador electret
- Patrón polar: Unidireccional, con cancelación de ruido
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz-18 000 Hz
- Sensibilidad: -40 dBV (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

Visión general


- A.** Resistente estructura de acero
- B.** Diadema en suspensión
- C.** Micrófono extraíble con cancelación del ruido
- D.** Cable incluido con clavija de 3,5 mm de 4 polos
- E.** Caja de control de audio USB

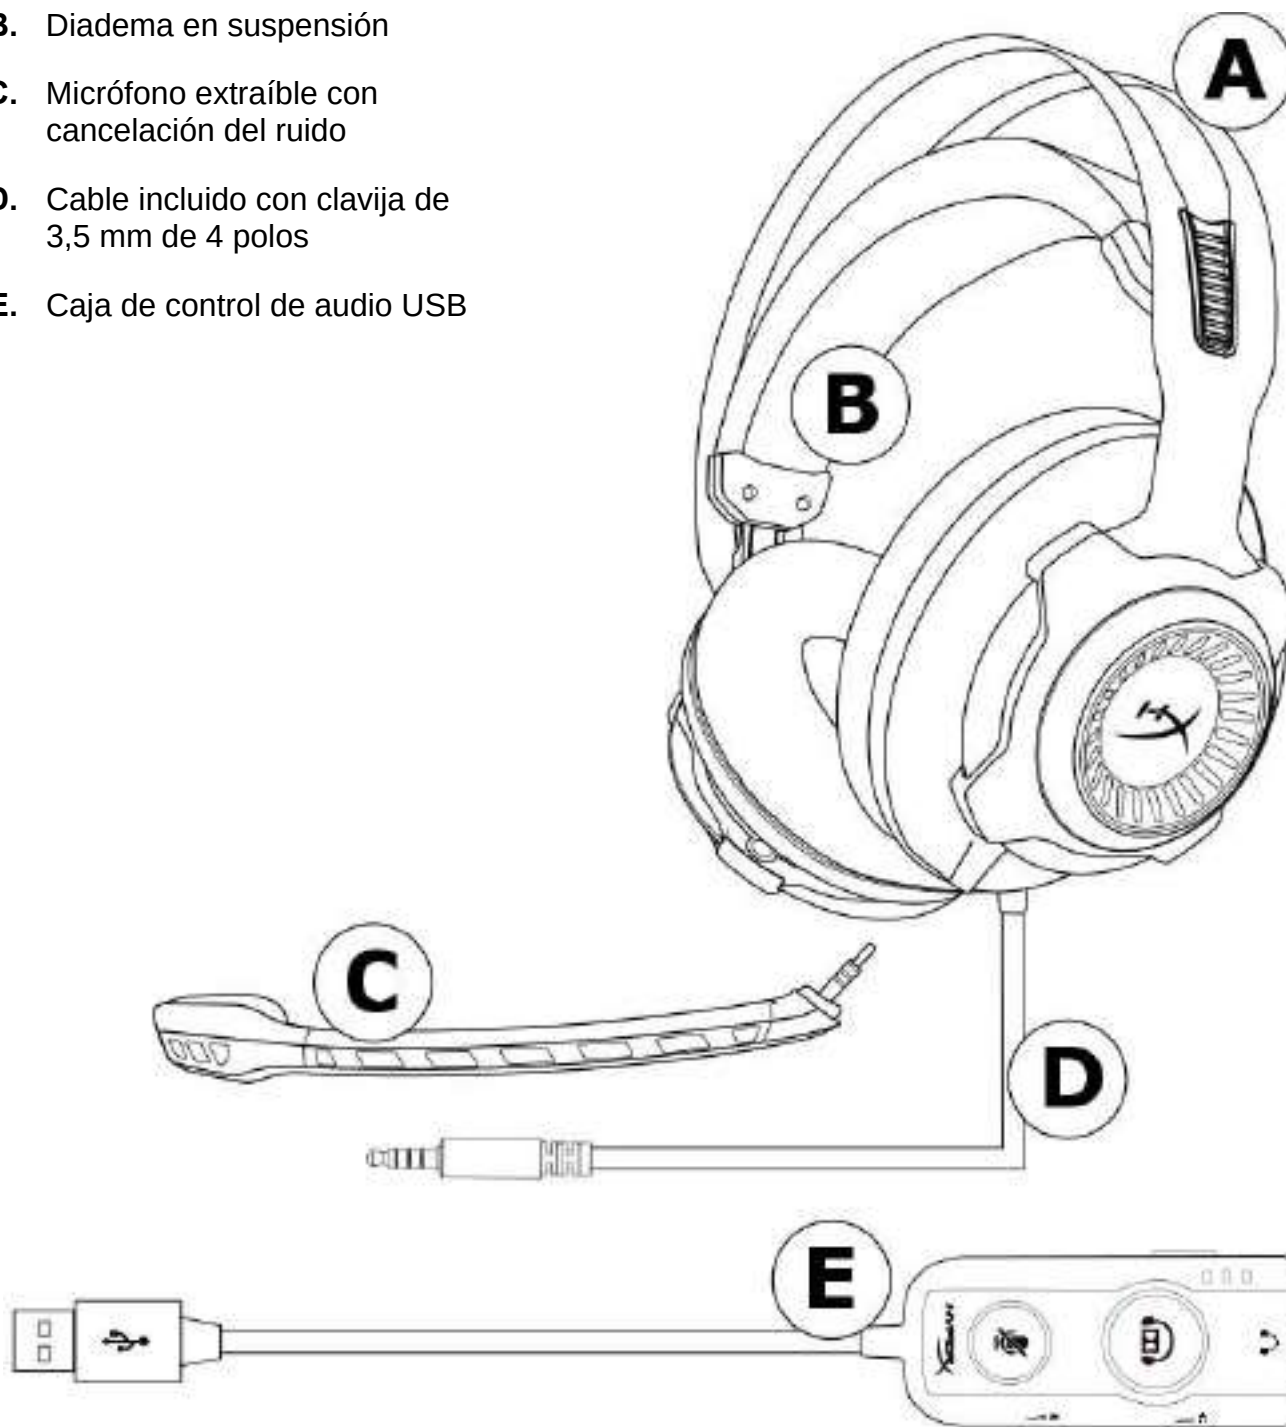

Funcionamiento de la caja de control de audio USB


La caja de control de audio USB tiene las siguientes funciones:

- Tecnología de audio envolvente Dolby® Surround 7.1
- 3 modos de ecualizador predefinidos
- Botón de Mute (Silencio) en el micrófono
- Ajuste de volumen de los auriculares
- Ajuste de volumen del micrófono

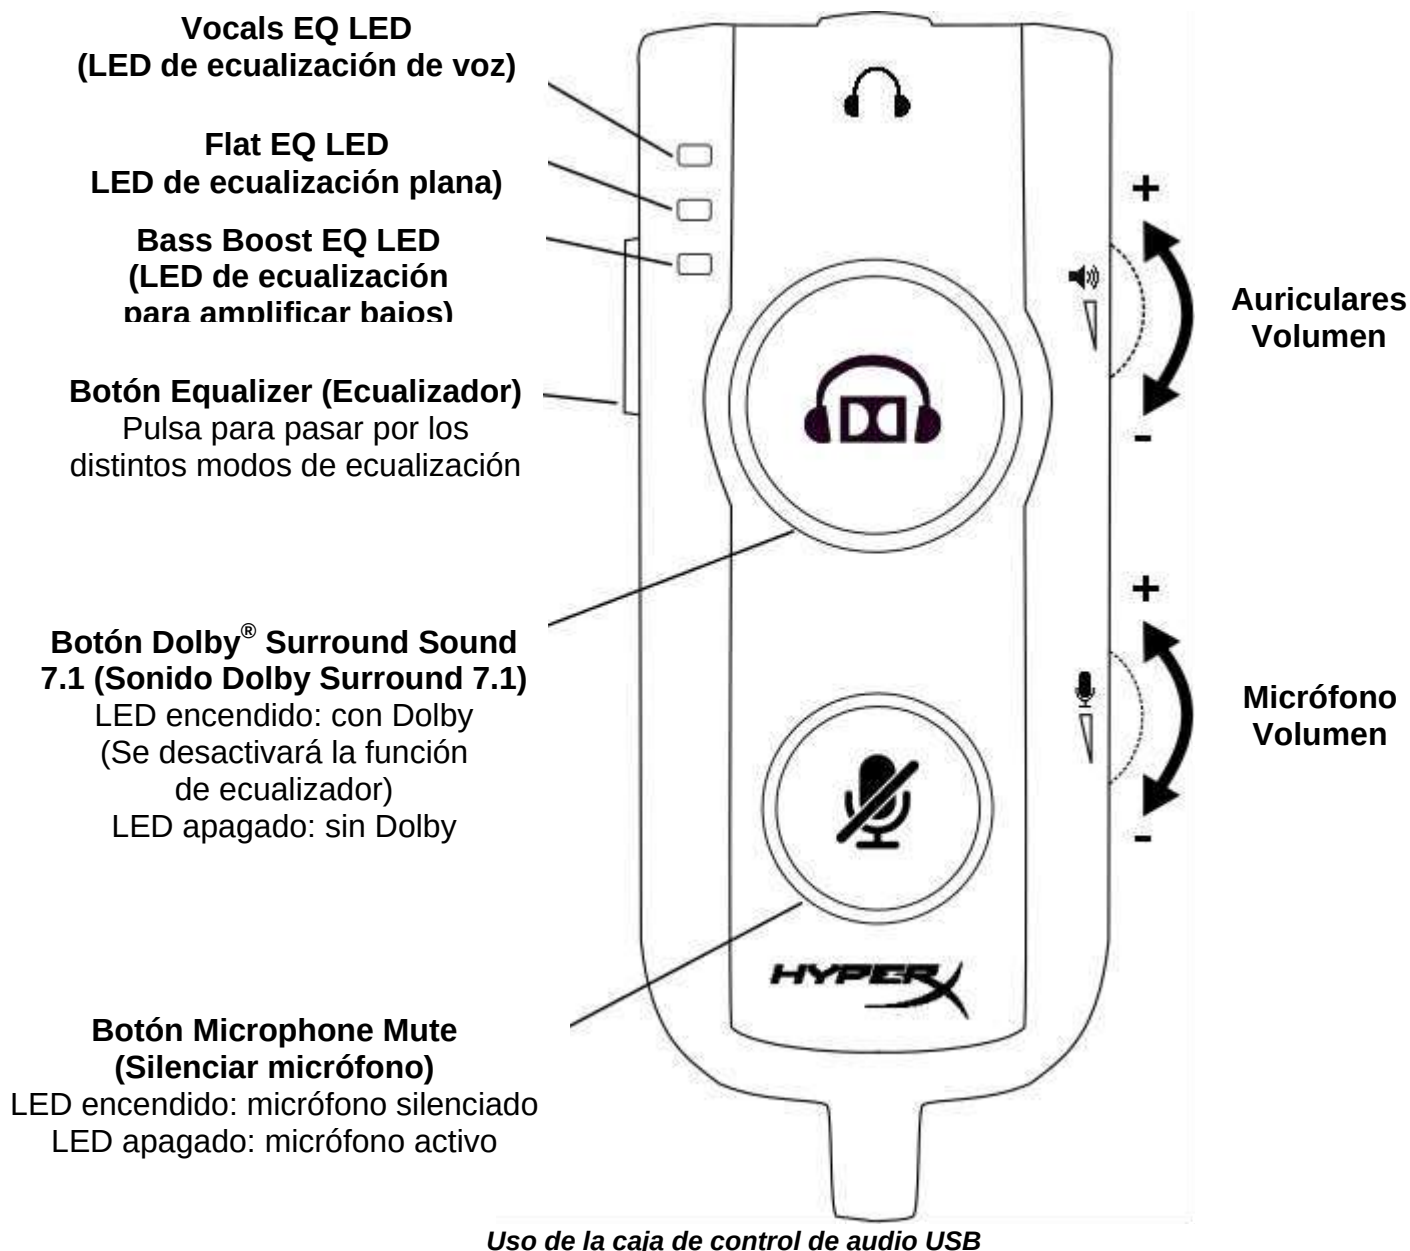

Uso con caja de control de audio USB (PC/Mac)

Para utilizar los auriculares con tu ordenador, conecta la clavija de 3,5 mm de los auriculares a la entrada de 3,5 mm de la caja de control de audio USB y, a continuación, enchufa el cable USB a tu ordenador.

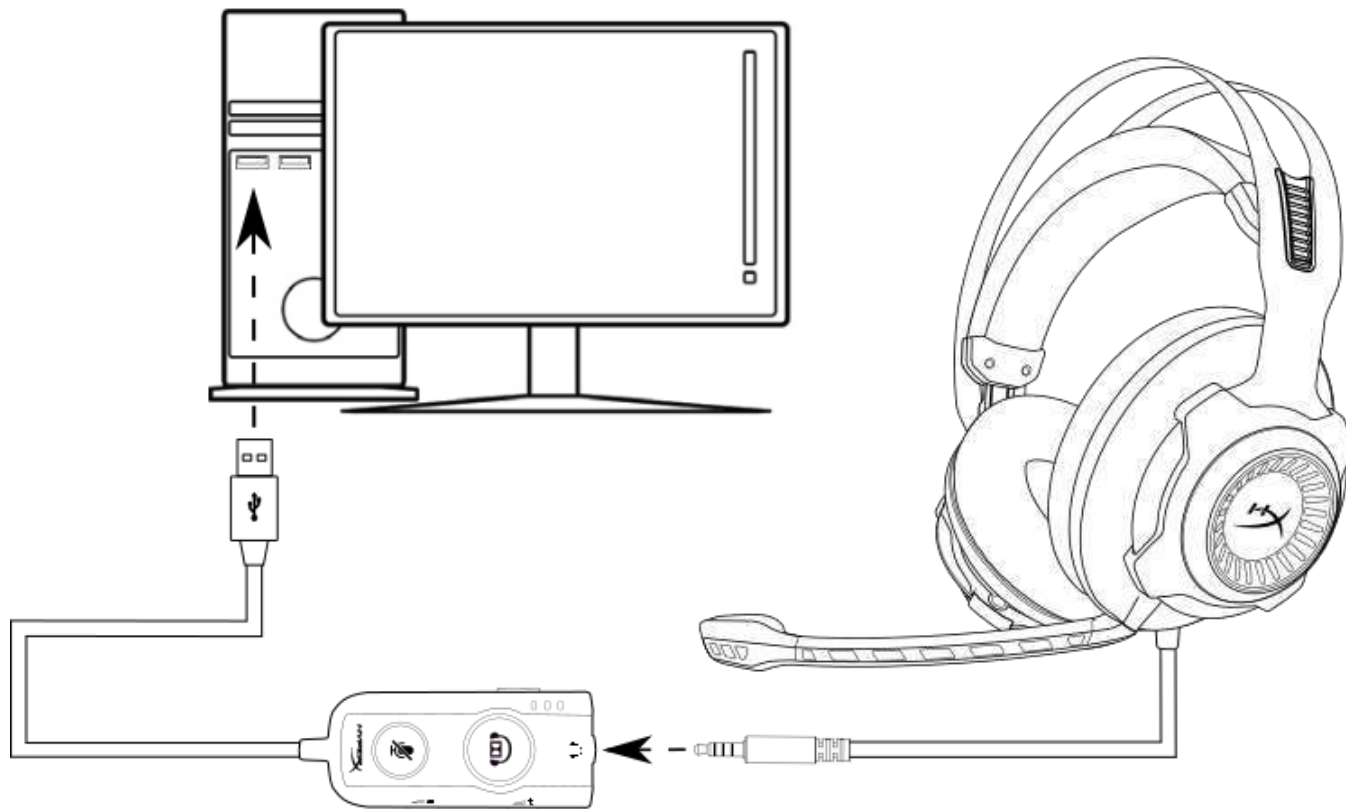


Uso con la caja de control de audio USB

Configuración con la caja de control de audio USB (Windows)


Para obtener un rendimiento de sonido envolvente óptimo, configura Windows siguiendo los pasos a continuación.




1. Haz clic derecho en el icono del altavoz en la barra de tareas y selecciona 'Dispositivos de reproducción'.

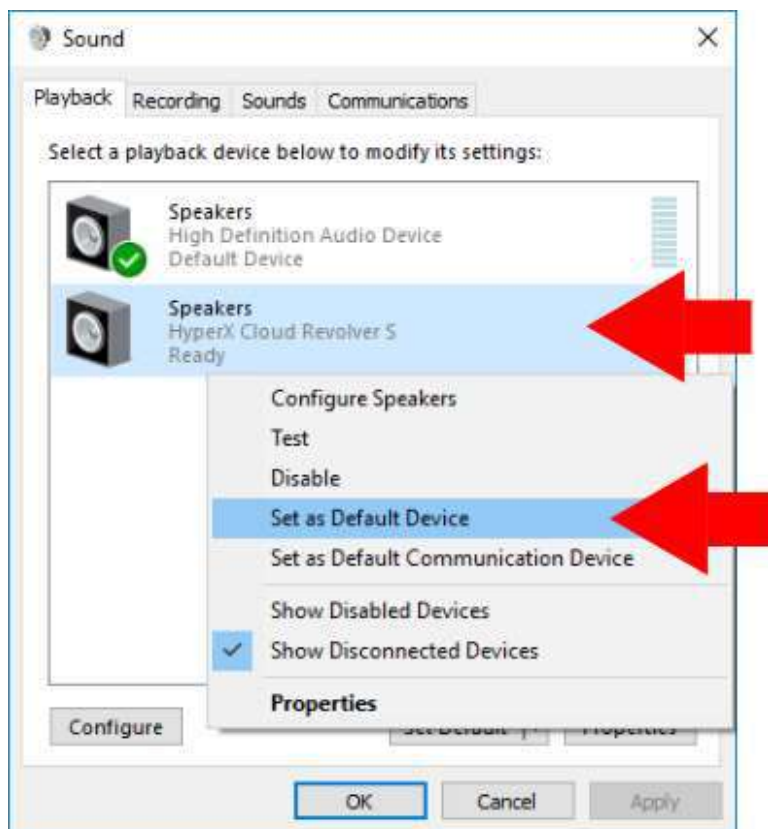


2. Haz clic derecho en 'HyperX Cloud Revolver S' y selecciona 'Establecer como dispositivo predeterminado'.

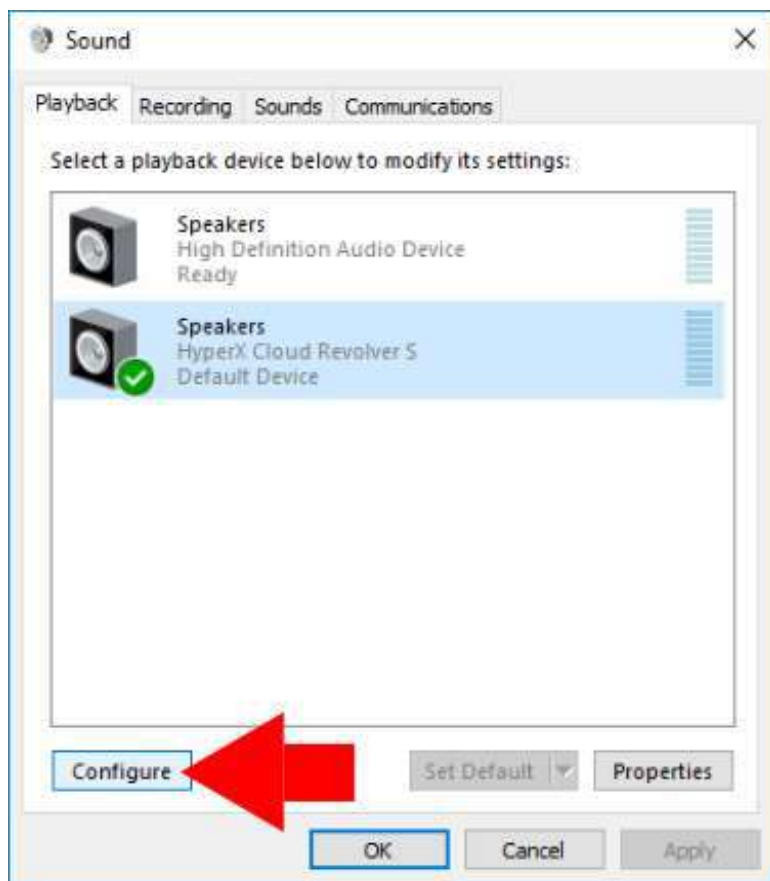

3. Con 'HyperX Cloud Revolver S' seleccionado, haz clic en el botón 'Configurar'.

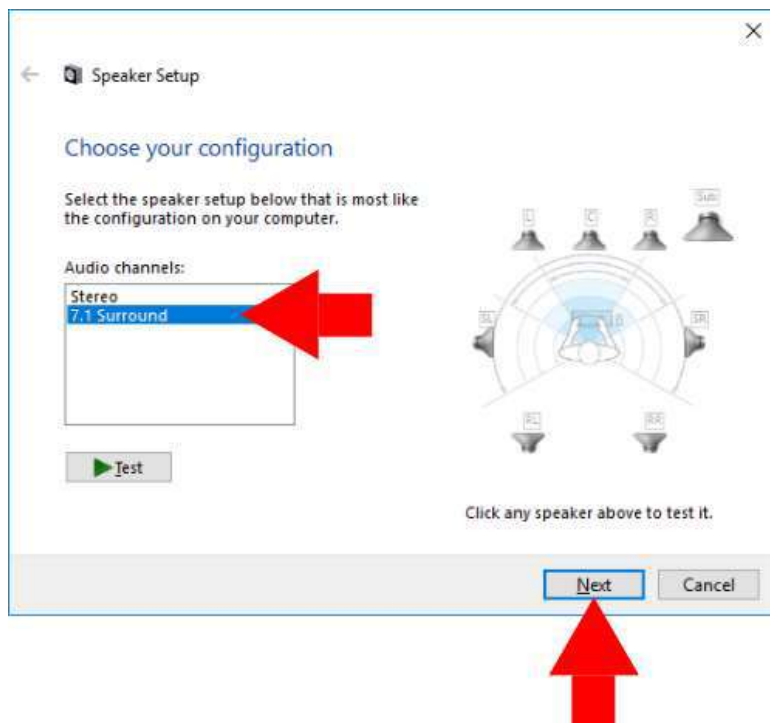

4. En la lista 'Canales de audio', selecciona 7.1 Surround y haz clic en 'Siguiente'.
5. En la lista 'Altavoces opcionales', asegúrate de que todas las casillas estén marcadas y haz clic en 'Siguiente'.
6. En la lista 'Altavoces de gama completa', asegúrate de que todas las casillas estén marcadas y haz clic en 'Siguiente'.
7. Haz clic en 'Finalizar' para guardar los ajustes.

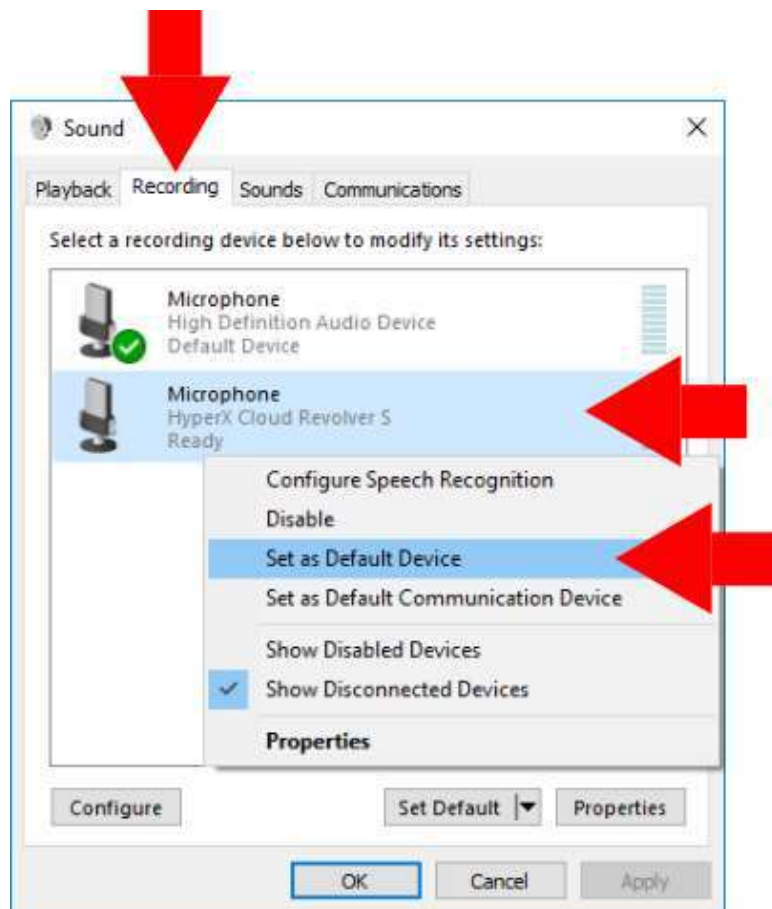


8. Haz clic en 'la pestaña Grabación y, a continuación, haz clic derecho en 'HyperX Cloud Revolver S' y selecciona 'Establecer' como dispositivo predeterminado'.

Tu HyperX Cloud Revolver S está ahora listo para usarse.

Configuración con la caja de control de audio USB (Mac)

Para obtener un rendimiento de sonido envolvente óptimo, configura Mac siguiendo los pasos a continuación.

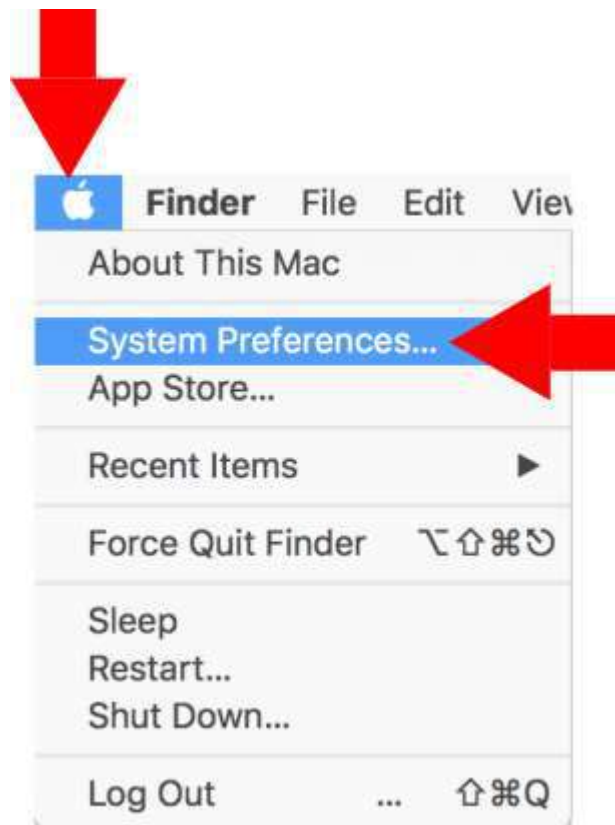


1. Haz clic en el menú de Apple y, a continuación, selecciona 'Preferencias del sistema'.



2. En 'Preferencias del sistema', haz clic en 'Sonido'.




3. Selecciona una salida y, a continuación, selecciona 'HyperX Cloud Revolver S'.

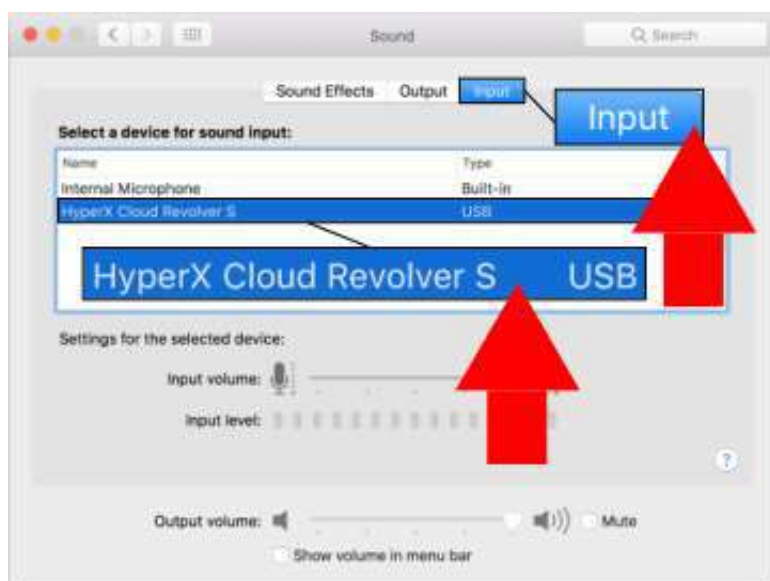


4. Selecciona entrada y, a continuación, selecciona 'HyperX Cloud Revolver S'.



5. Abre el buscador y selecciona Aplicaciones > Utilidades > Configuración de Audio MIDI.

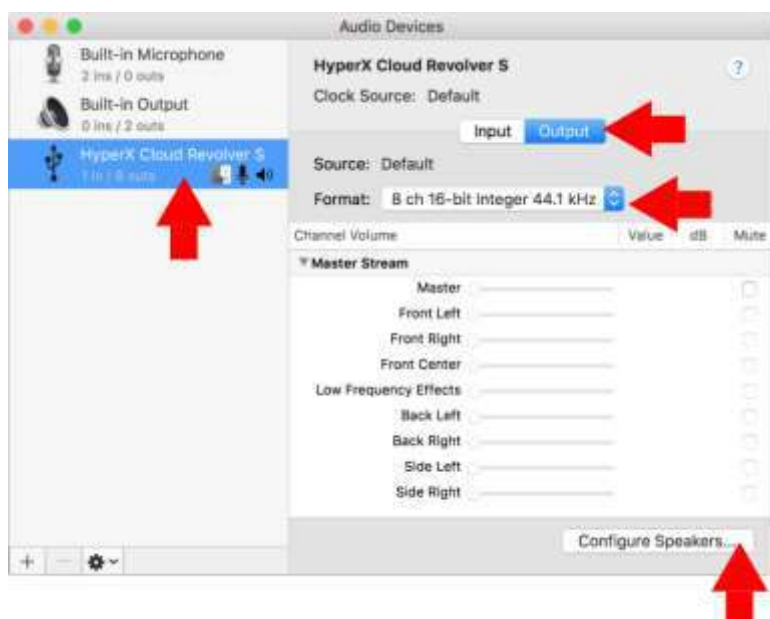

6. Selecciona 'HyperX Cloud Revolver S' y, a continuación, selecciona Salida.
7. Haz clic en el menú desplegable 'Formato' y selecciona '8 canales de enteros de 16 bits a 44,1 kHz'.
8. Haz clic en 'Configurar altavoces'.

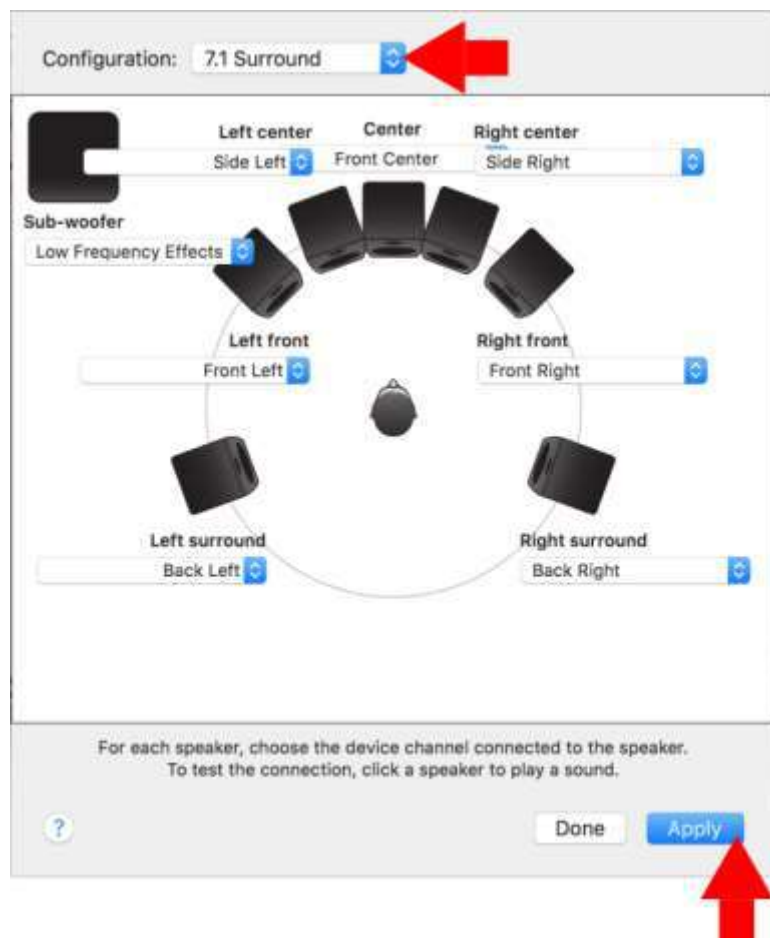

9. Haz clic en el menú desplegable 'Configuración' y selecciona 7.1 Surround.


10. Haz clic en Aplicar.

Tu HyperX Cloud Revolver S está ahora listo para usarse.

Uso (Xbox One™ y Xbox One S™)

Para usar los auriculares con un sistema Xbox One™, conecta el conector de 3,5 mm de los auriculares directamente en la entrada de 3,5 mm del mando de Xbox One™

* Si tu mando de Xbox One™ no tiene una entrada de 3,5 mm, necesitarás el adaptador para auriculares estéreo de Xbox One™ (se vende por separado) que se conecta al mando de Xbox™ One (que se ve en la imagen siguiente).

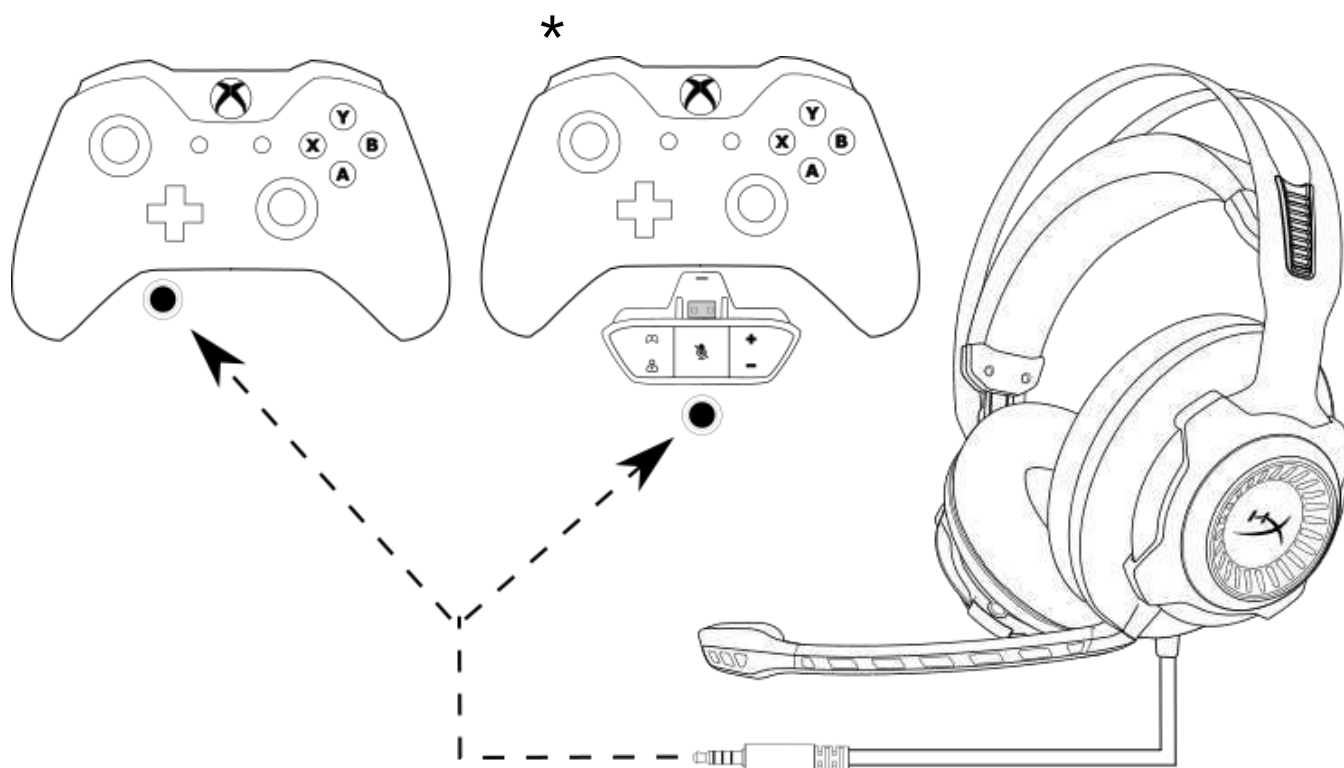


Uso con Xbox One™

Uso (PS4™ y PS4™ Pro) con caja de control de audio USB

Para utilizar los auriculares con un sistema PlayStation™ 4 (PS4™), conecta el conector de 3,5 mm de los auriculares a la entrada de 3,5 mm de la caja de control de audio USB y, a continuación, conecta el cable USB al puerto USB del sistema PS4™.

Cuando se detecte el 'dispositivo HyperX Cloud Revolver S, configura los dispositivos de audio de PS4™ siguiendo los pasos a continuación:

1. Enciende tu videoconsola PS4™.
2. Ve al menú de ajustes y selecciónalo.
3. Resalta la opción de menú '**Devices**' (Dispositivos) y selecciónala.
4. Desplázate hacia abajo hasta '**Audio Devices**' (Dispositivos de audio) y selecciónalo.
5. Configura el '**Input Device**' (Dispositivo de entrada) en HyperX Cloud Revolver S.
6. Configura el '**Output Device**' (Dispositivo de salida) en HyperX Cloud Revolver S.
7. Selecciona '**Output to Headphones**' (Salida a auriculares) y selecciona '**All Audio**' (Todo el audio).

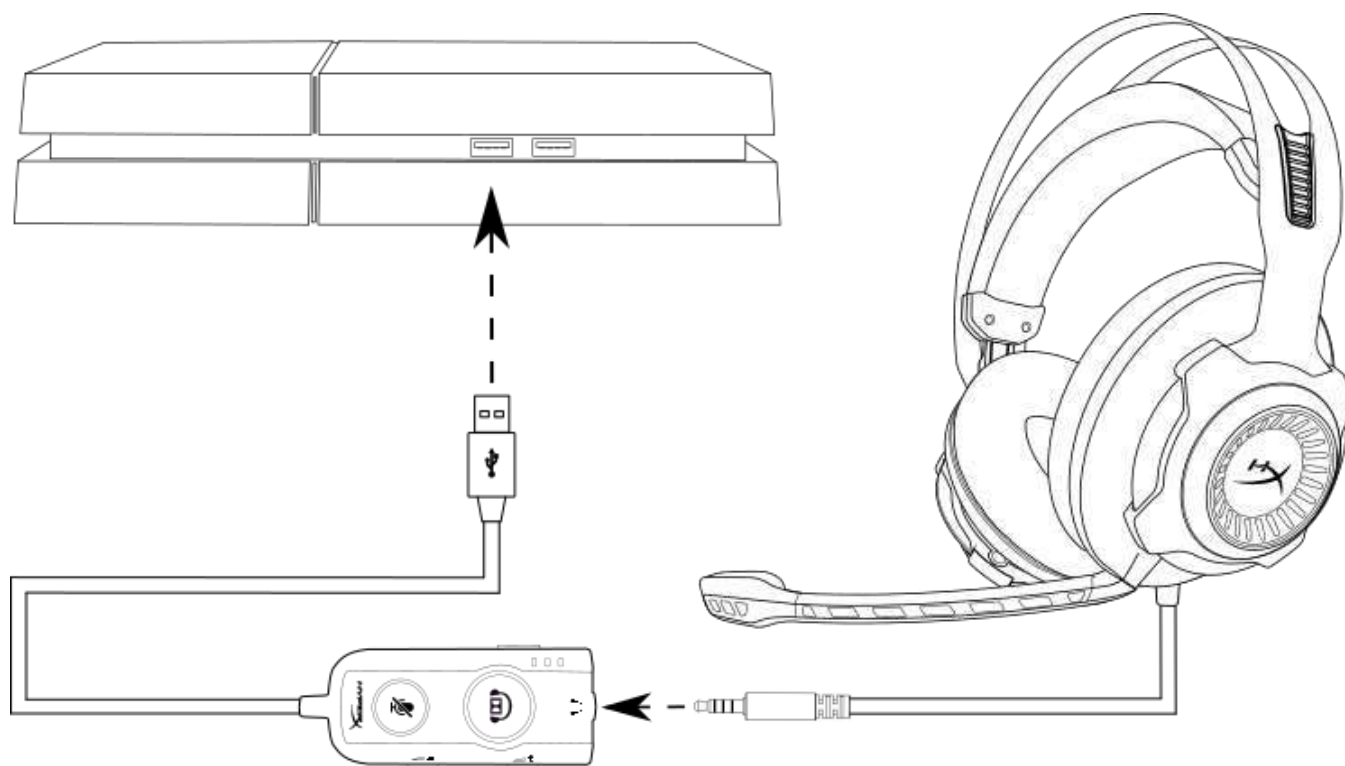


Uso con PS4™

Uso (PS4™ y PS4™ Pro) con conexión directa de 3,5 mm

Para usar los auriculares con un sistema PlayStation™ 4 (PS4™), conecta la clavija de 3,5 mm de los auriculares directamente con el mando de juego PS4™ y sigue estos pasos:


1. Enciende tu videoconsola PS4™.
2. Ve al menú de ajustes y selecciónalo.
3. Resalta la opción de menú '**Devices**' (Dispositivos) y selecciónala.
4. Desplázate hacia abajo hasta '**Audio Devices**' (Dispositivos de audio) y selecciónalo.
5. Selecciona '**Output to Headphones**' (Salida a auriculares) y selecciona '**All Audio**' (Todo el audio).

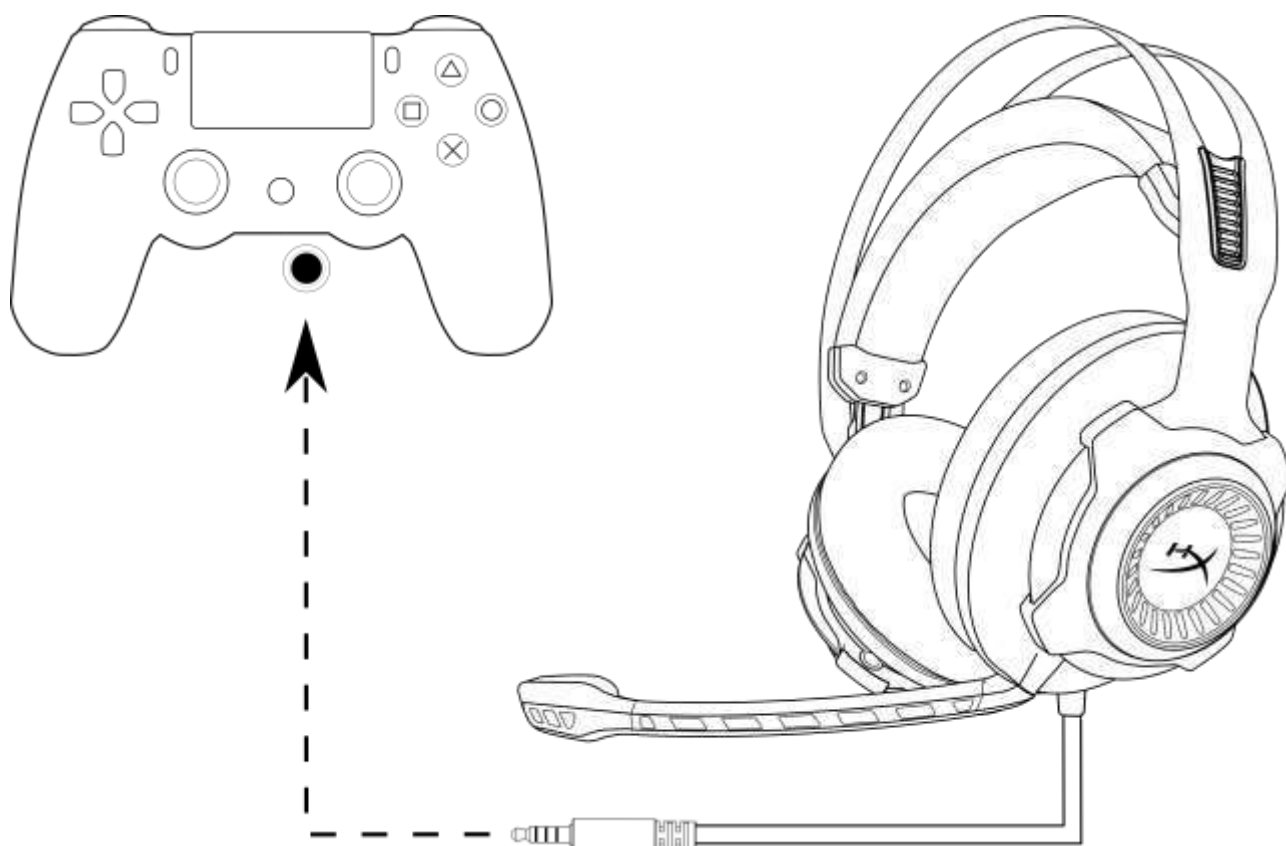

Uso con PS4™

Uso (Wii U™)


Para usar los auriculares con un sistema Wii U™, conecta la clavija de 3,5 mm de los auriculares directamente con el mando Wii U™.

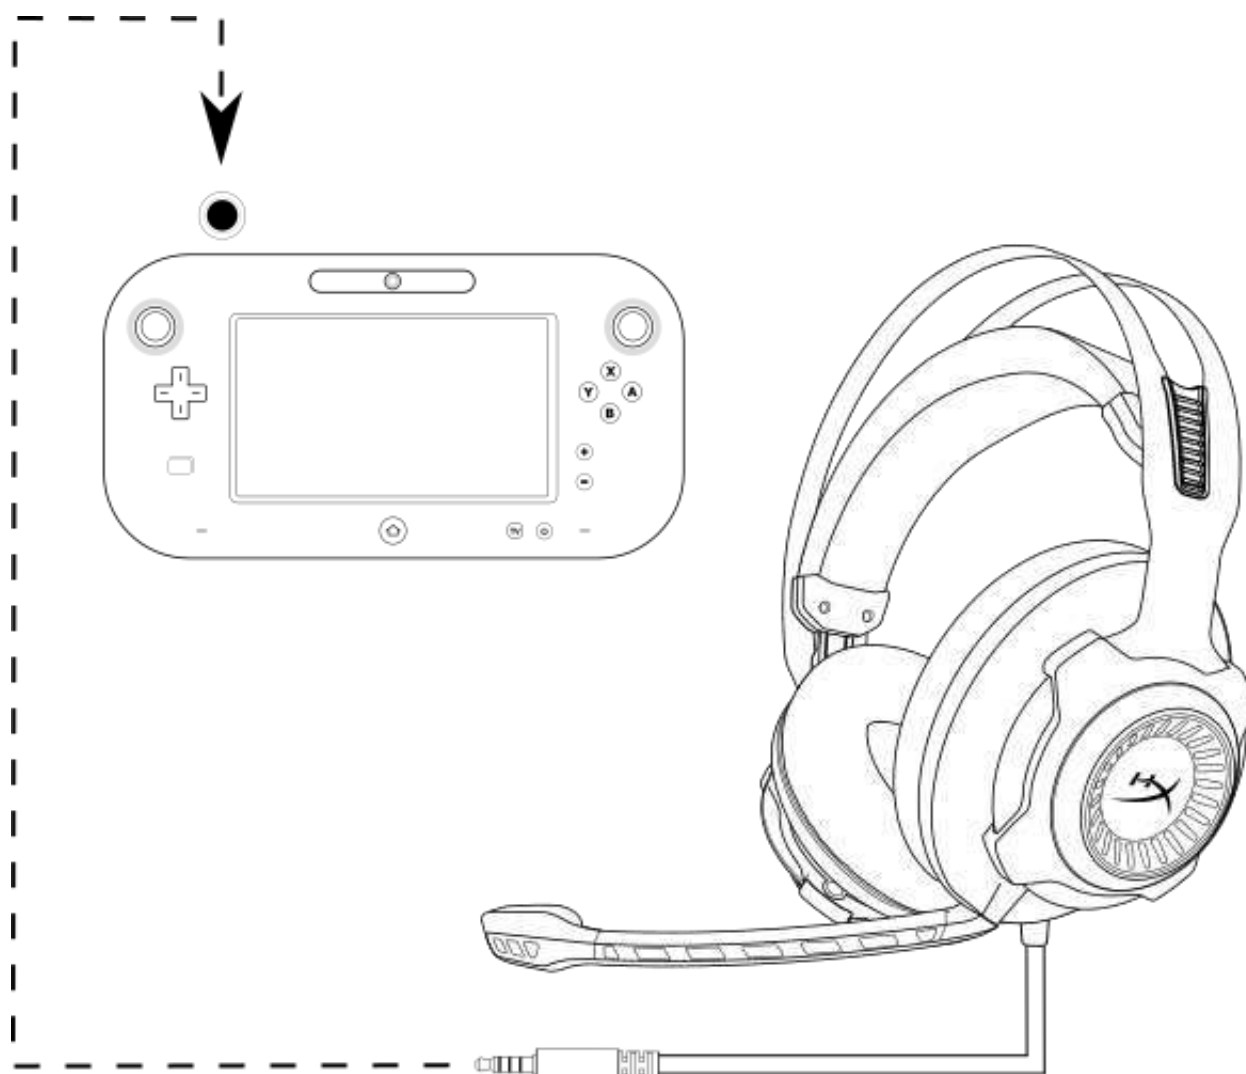

Uso con Wii U™

Uso (dispositivos móviles)

Para usar los auriculares con un dispositivo móvil (o con otro dispositivo) con una clavija para auriculares (CTIA de 4 polos), conecta la clavija de 3,5 mm directamente con la clavija para auriculares del dispositivo.

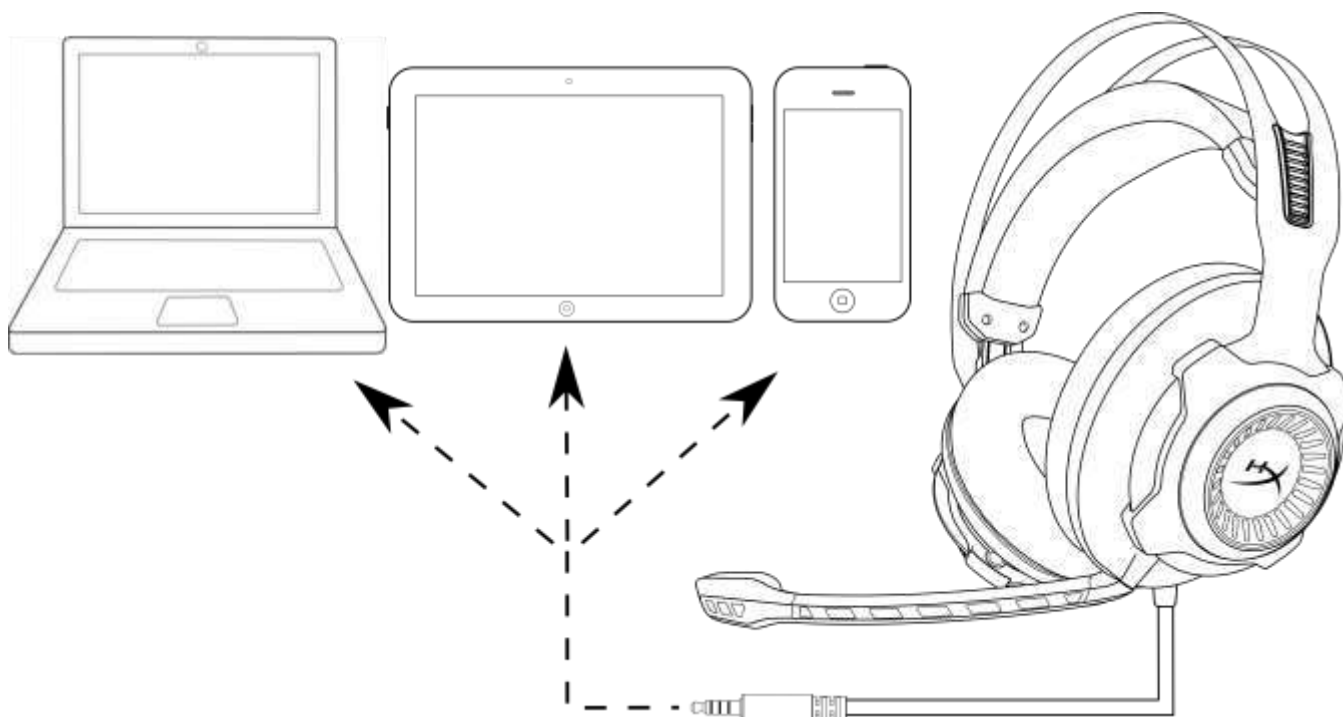

Uso con un dispositivo móvil (teléfono, tableta o portátil)



HyperX Cloud Revolver S Kopfhörer



Bauteilnummern: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

INHALTSVERZEICHNIS


Einführung	3
Was ist alles drin enthalten?	3
Funktionen	4
Technische Daten	4
Übersicht	5
Bedienung der USB-Audio-Kontrollbox	6
Verwendung mit USB-Audio-Kontrollbox (PC/Mac).....	7
Konfiguration der USB-Audio-Kontrollbox (Windows)	8
Konfiguration mit USB-Audio-Kontrollbox (Mac).....	11
Verwendung (Xbox One™ & Xbox One S™)	15
Verwendung mit USB-Audio-Kontrollbox (PS4™ & PS4™ Pro).....	16
Nutzung (PS4™ & PS4™ Pro) mit direkter 3,5 mm Verbindung.	17
Nutzung (Wii U™)	18
Nutzung (mobiles Gerät)	19

Einführung

HyperX™ Cloud Revolver S wurde für Plug N Play virtual Dolby® Surround 7.1 audio entwickelt – es ist keine Software erforderlich. Über die sieben aufgestellten Lautsprecher hörst du jeden Schritt, jede Explosion und jeden Schuss in Kinoqualität glasklar und mit einem Gefühl von Entfernung und Tiefe. Die erweiterte USB DSP-Soundkarte kommt mit allem klar und liefert dir immer hervorragenden Sound, egal auf welchem System sie verwendet wird.

Was ist alles drin enthalten?

- HyperX Cloud Revolver S Kopfhörer
- Abnehmbares Mikrofon
- USB-Audio-Kontrollbox

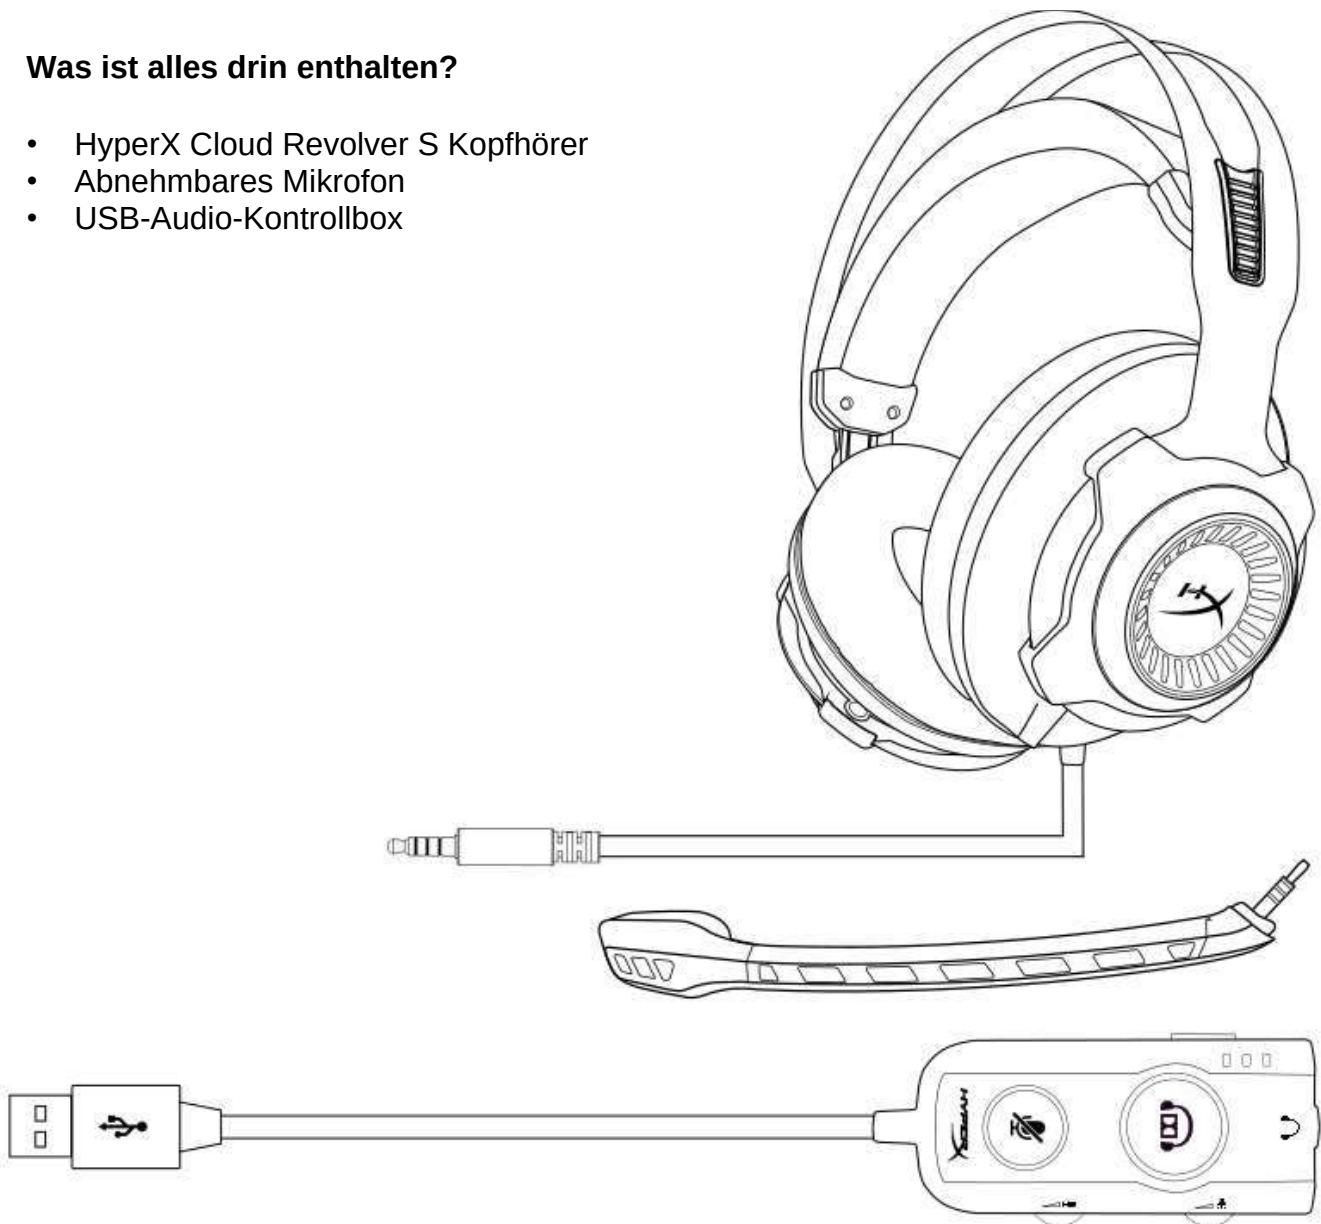

Funktionen

- Plug N Play Dolby® Surround 7.1 Audiotechnologie
- Advanced USB Audio-Kontrollbox mit DSP Soundkarte
- Sound-Stage in Studioqualität
- Typischer HyperX Memory Foam
- Breites Stirnband für maximalen Komfort

Technische Daten

Kopfhörer


- Treiber: Dynamic, 50 mm mit Neodymium-Magneten
- Typ: Ohrumschließend, hinten verschlossen
- Frequenzgang: 12 Hz – 28.000 Hz
- Impedanz: 30 Ω
- Schalldruckpegel: 100.5 dBSPL / mW bei 1 kHz
- T.H.D.: < 2%
- Eingangsleistung: Nennleistung 30mW, Maximal 500mW
- Gewicht: 360 g
- Gewicht mit Mikrofon: 376 g
- Kabellänge:
 - Kopfhörer (1m)
 - USB-Audio-Kontrollbox (2.2 m)
- Anschluss:
 - Kopfhörer - 3.5 mm Stecker (4 polig)
 - USB-Audio-Kontrollbox – USB

Mikrofon

- Element: Elektrolytkondensator Mikrofon
- Richtcharakteristik: Uni-direktional, rauschmindernd
- Frequenzgang: 50 Hz - 18.000 Hz
- Empfindlichkeit: -40dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Übersicht


- A.** Langlebiger Stahlrahmen
- B.** Einstellbares Stirnband
- C.** Abnehmbares rauschminderndes Mikrofon
- D.** Angeschlossenes Kabel mit 4 Polen, 3,5 mm Stecker
- E.** USB-Audio-Kontrolbox

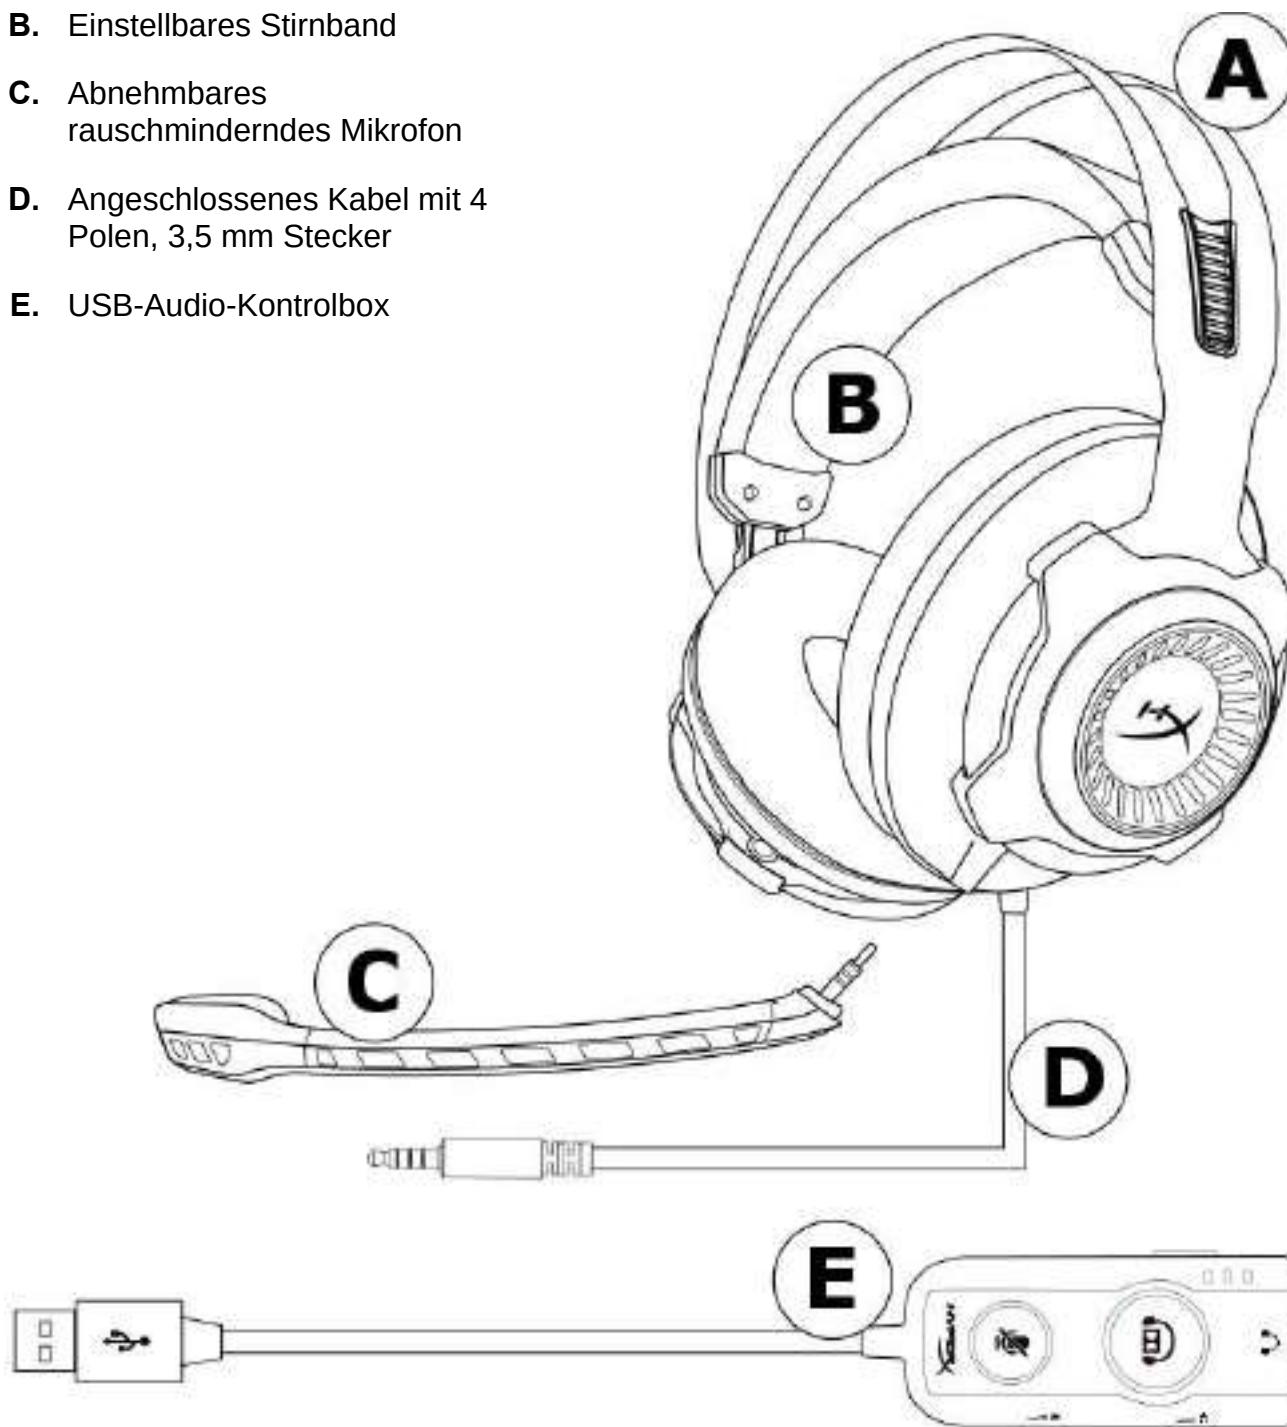

Bedienung der USB-Audio-Kontrollbox


Die USB-Audio-Kontrollbox verfügt über folgende Funktionen:

- Dolby® Surround 7.1 Audio-Technologie
- 3 voreingestellte Equalizer-Modi
- Mikrofon-Stummschaltung
- Einstellung der Kopfhörer-Lautstärke
- Einstellung der Mikrofon-Lautstärke

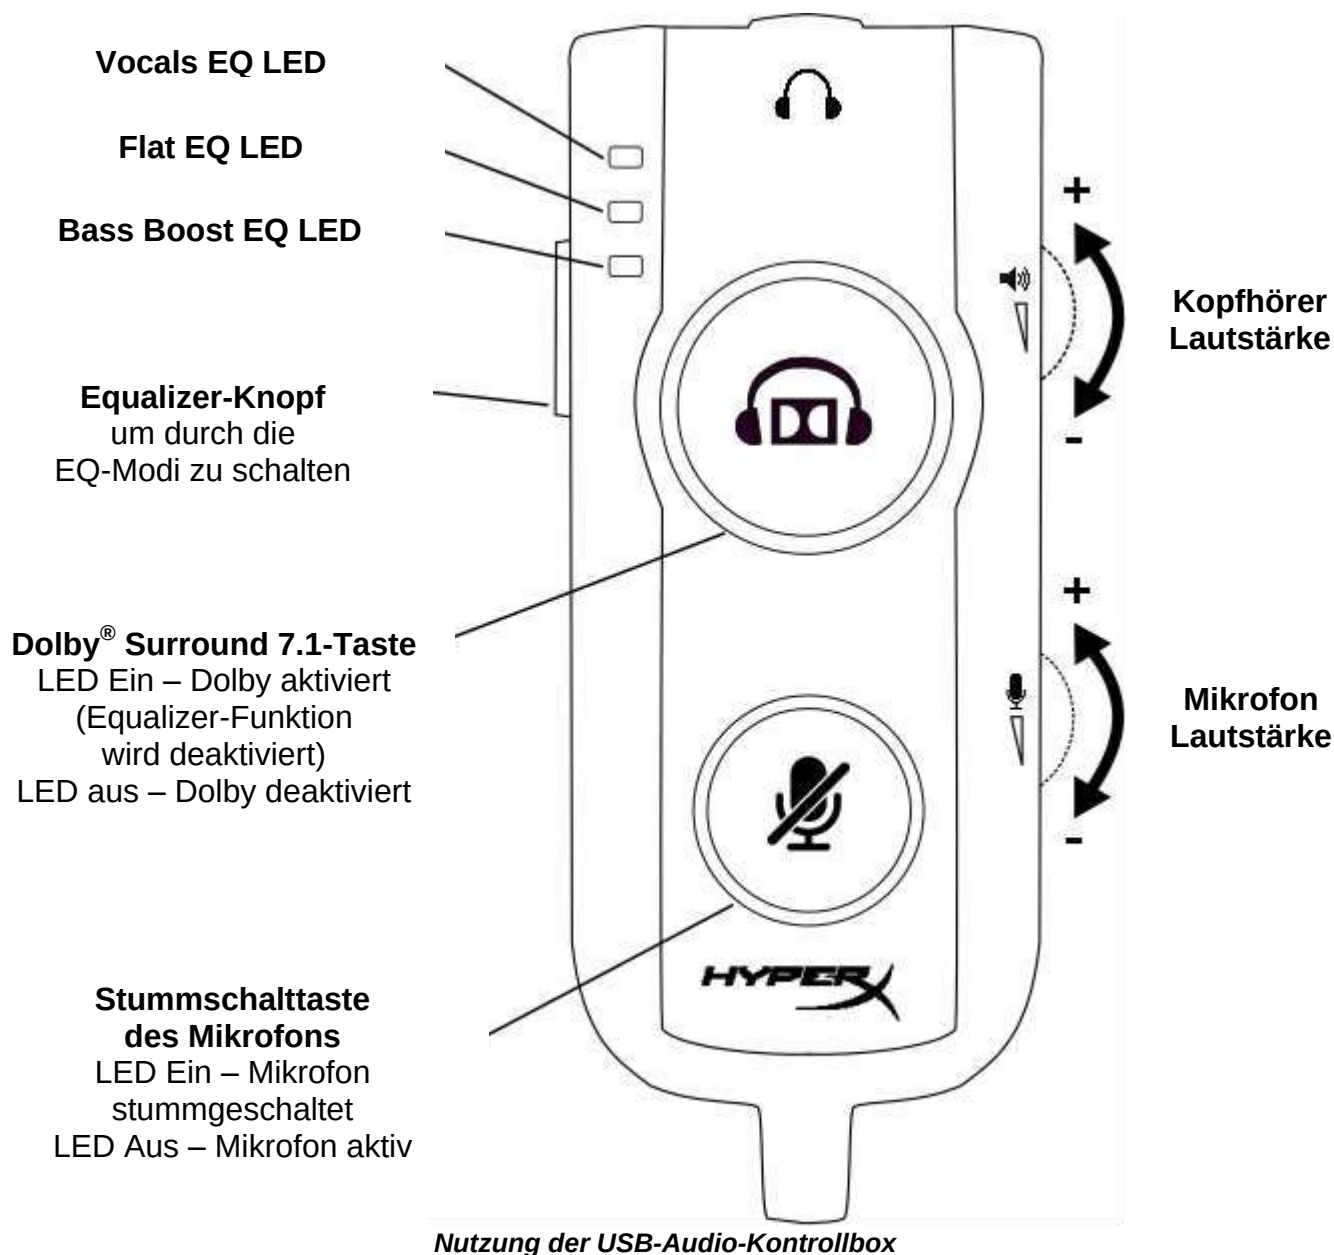

Verwendung mit USB-Audio-Kontrollbox (PC/Mac)

Um den Kopfhörer mit Ihrem Computer zu verwenden, verbinde den 3,5 mm Kopfhörer-Stecker mit der weiblichen 3,5-Buchse an der USB Audio Control Box und stecke das USB-Kabel in deinen Computer.

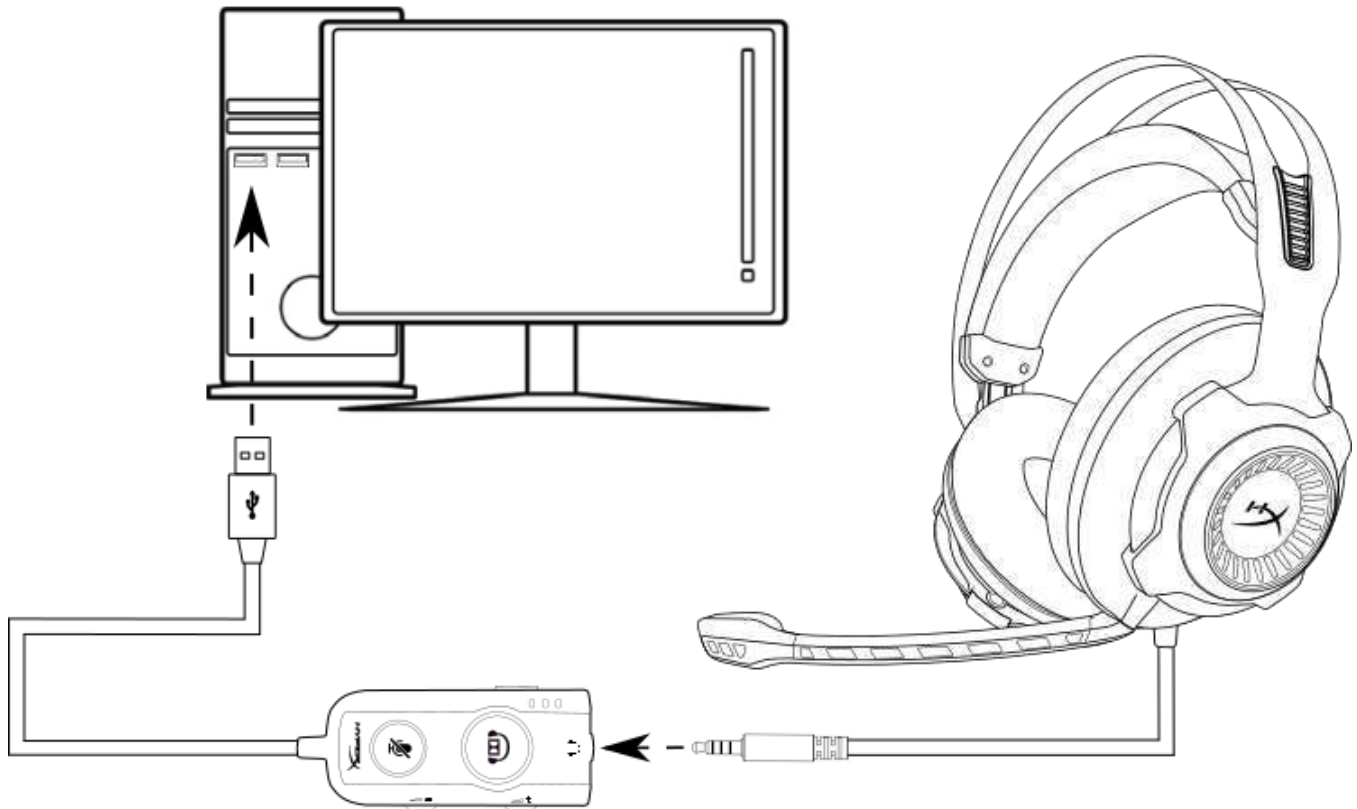


Verwendung der USB Audio Control Box

Konfiguration der USB-Audio-Kontrollbox (Windows)


Konfiguriere Windows mit den unten stehenden Schritten, um einen optimalen Surround-Sound zu erhalten.




1. Klicke auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste und klicke auf „Wiedergabe-Geräte“.

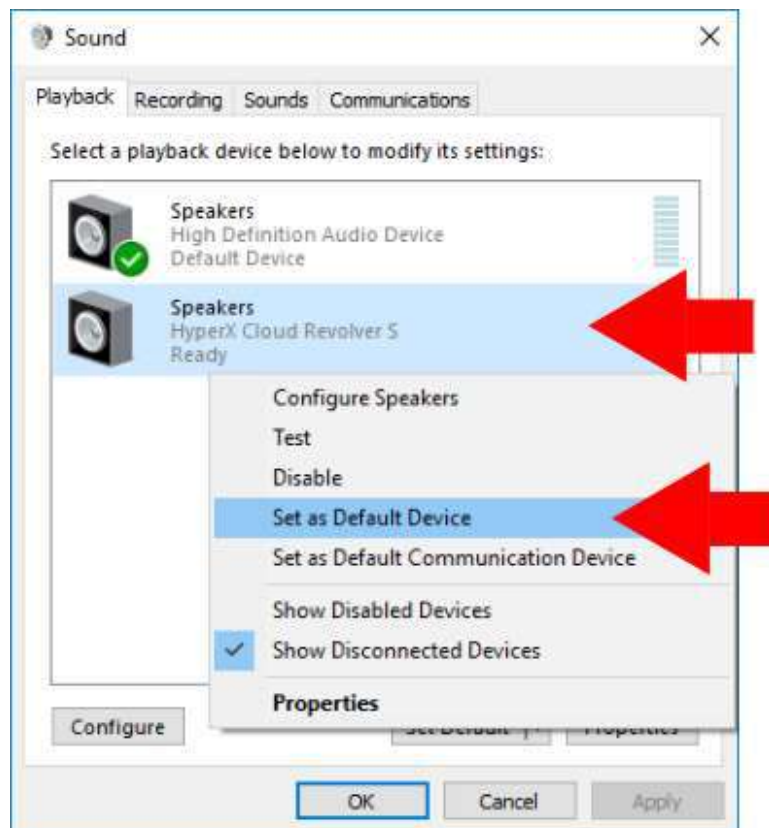


2. Klicke rechts auf „HyperX Cloud Revolver S“ und dann auch „Als Standardgerät auswählen“.

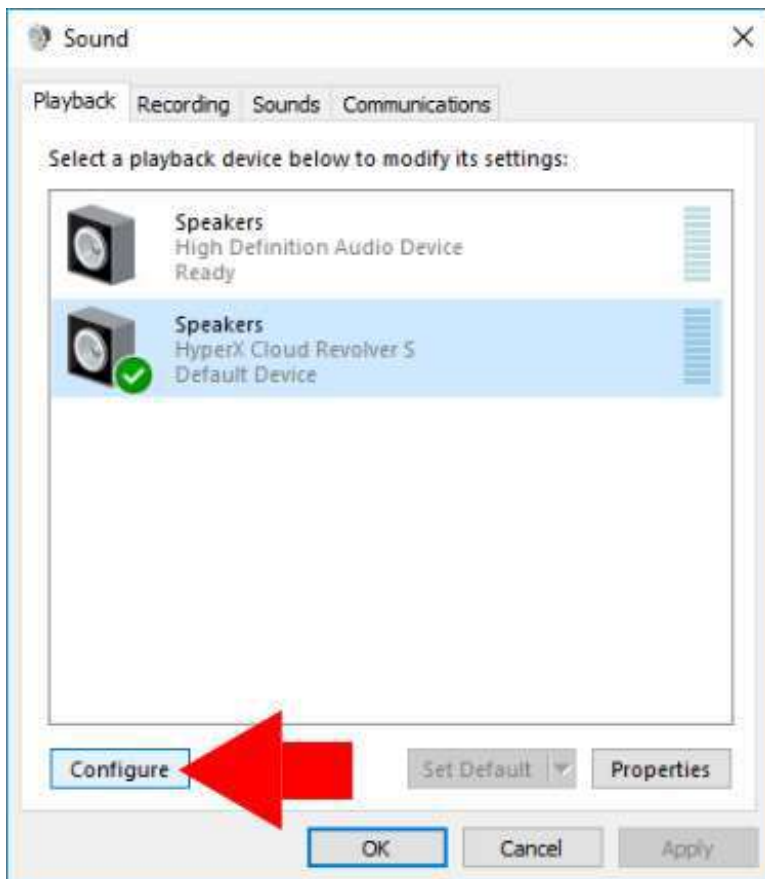

3. Klicke dann auf den „Konfigurieren“-Knopf.

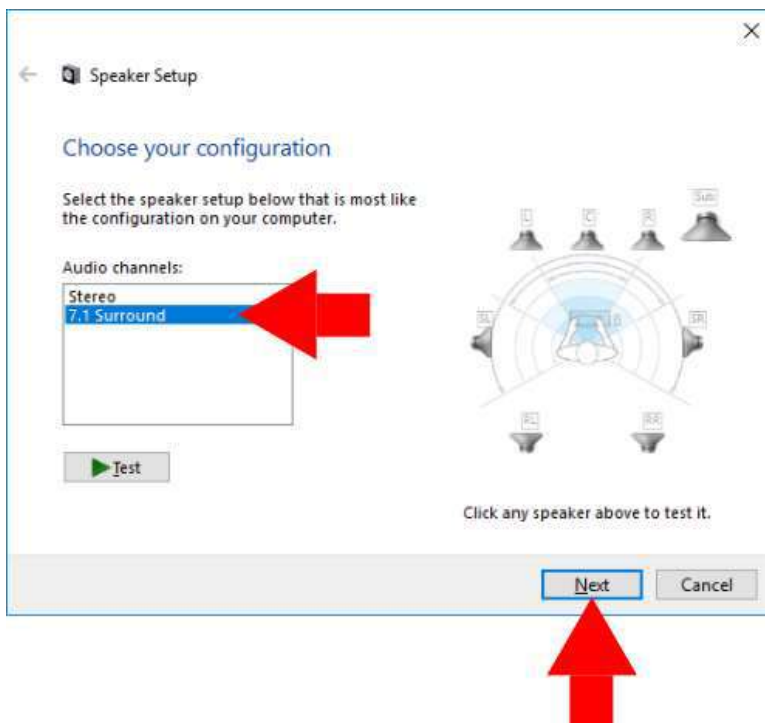

4. Wähle in der „Audiokanäle“-Liste 7.1 Surround aus und klicke auf „weiter“..
5. Achte darauf, dass in der „Zusätzliche Lautsprecher“-Liste alle Kästchen angekreuzt sind und klicke dann auf „Weiter“.
6. Achte darauf, dass in der Liste „Full-Range Speakers“ alle Kästchen angekreuzt sind und klicke auf „Weiter“.
7. Klicke auf „Fertigstellen“, um die Einstellungen abzuspeichern.

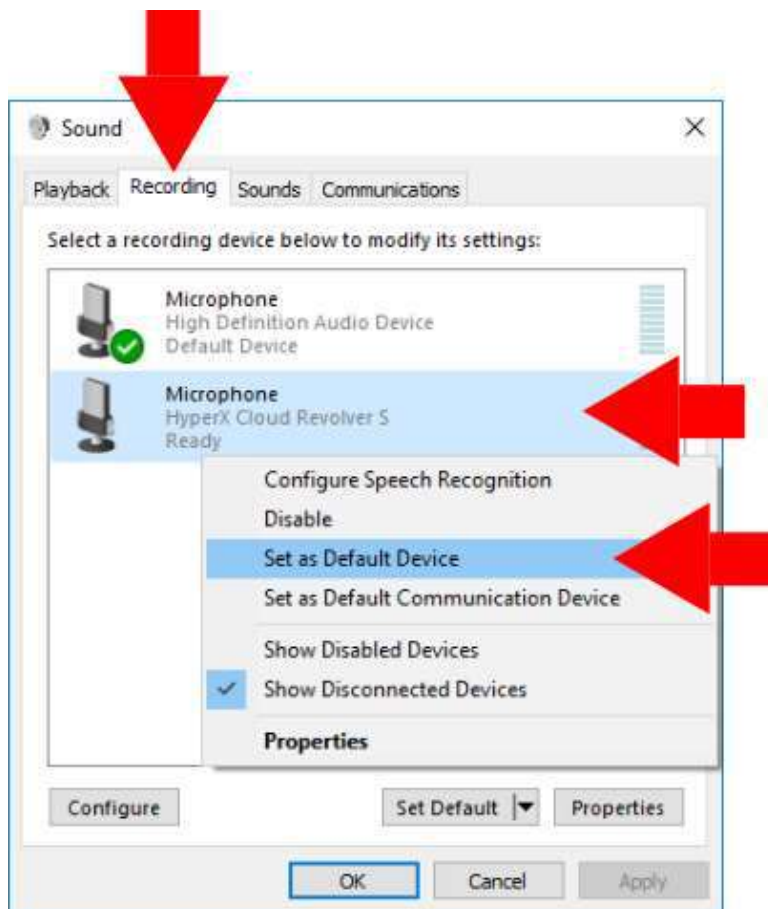


8. Klicke auf den „Aufnehmen“-Tab und dann einen Rechtsklick auf „HyperX Cloud Revolver S“ und wähle „Als Standardgerät festlegen“ aus.

Dein HyperX Cloud Revolver S kann jetzt verwendet werden.

Konfiguration mit USB-Audio-Kontrollbox (Mac)

Für optimalen Surround-Sound musst du deinen Mac folgendermaßen konfigurieren:

1. Klicke auf das Apple-Menü, dann auf „Systemeinstellungen“.

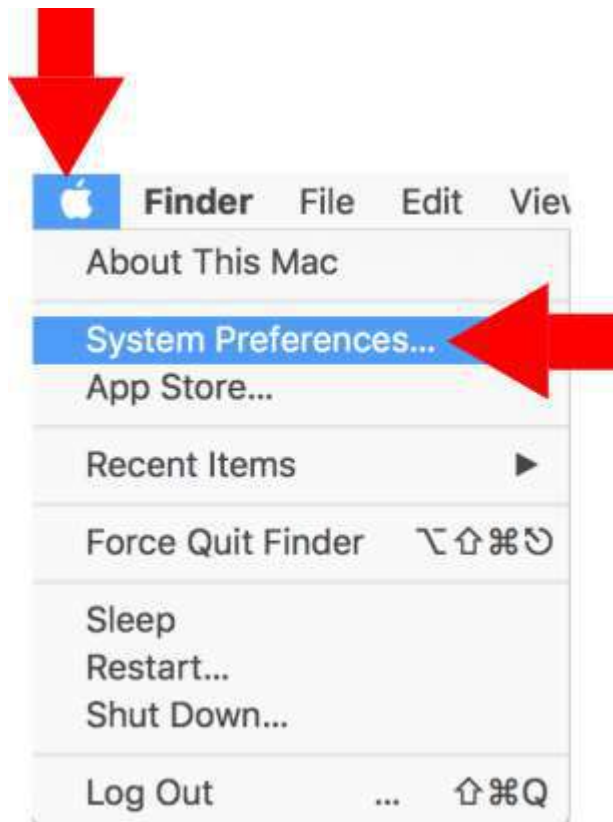


2. Klicke in den „Systemeinstellungen“ auf „Sound“.







3. Wähle Ausgabe aus und dann „HyperX Cloud Revolver S“.

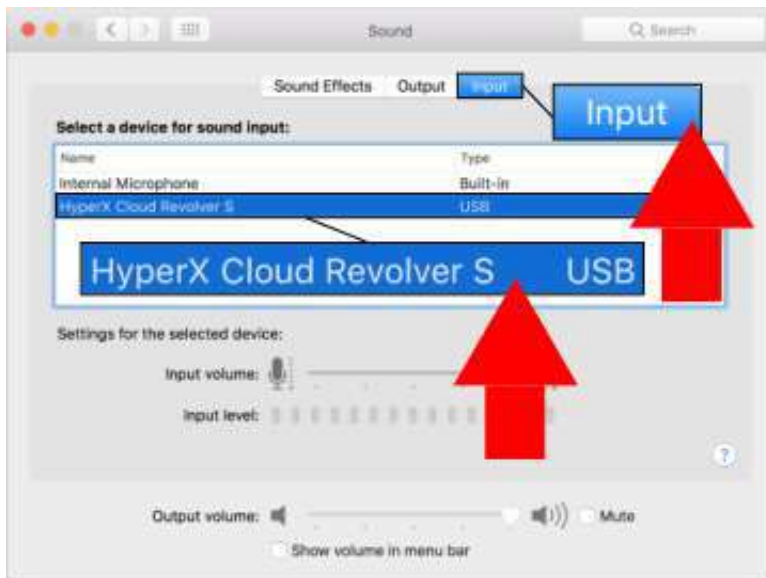


4. Wähle Eingabe aus und dann „HyperX Cloud Revolver S“.

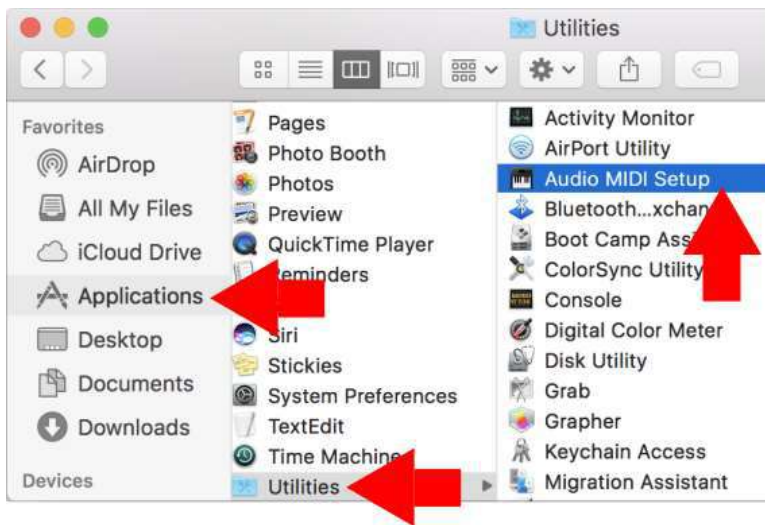

5. Öffne die Suche und wähle Anwendungen > Utilities > Audio MIDI-Setup.

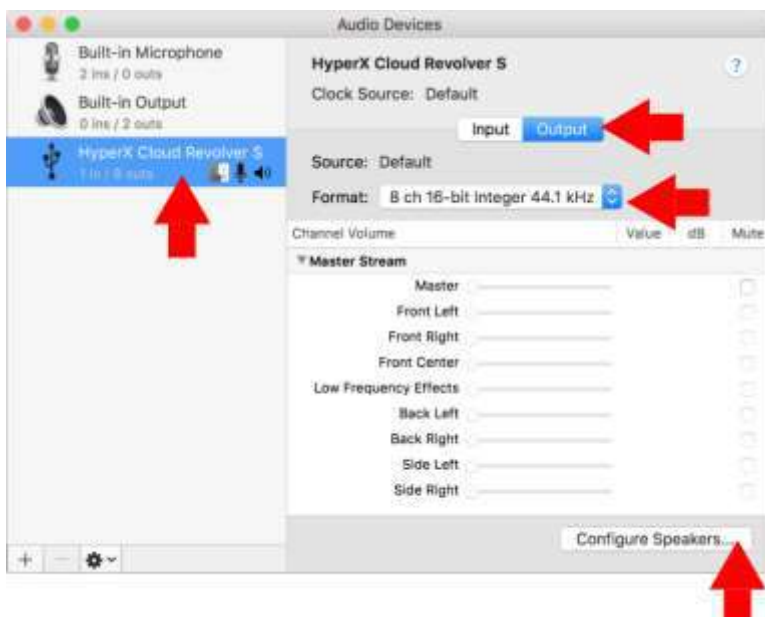

6. Wähle den „HyperX Cloud Revolver S“ aus und klicke auf Ausgabe.
7. Klicke auf das „Format“-Dropdown-Menü und wähle „8 Ch 16-bit Integer 44,1 kHz“ aus.
8. Klicke auf „Lautsprecher konfigurieren“.

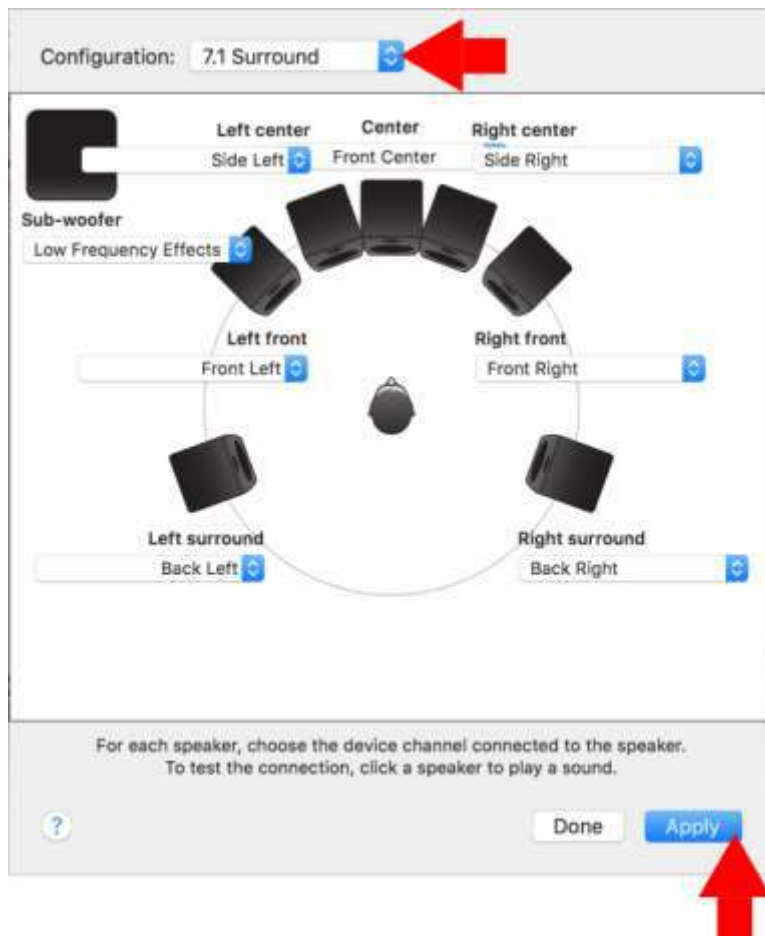

9. Klicke auf das „Konfiguration“-Dropdown-Menü und wähle 7.1 Surround aus.


10. Klicke auf „Übernehmen“.

Dein HyperX Cloud Revolver S kann jetzt verwendet werden.

Verwendung (Xbox One™ & Xbox One S™)

Um die Kopfhörer mit der Xbox One™ zu nutzen, musst du den 3,5 mm Stecker am Kopfhörer direkt in die 3,5 mm Buchse am Xbox One™-Controller stecken.

* Wenn dein Xbox One™-Controller über keine 3,5 mm Buchse verfügt, brauchst du den Xbox One™ Kopfhörer-Adapter (separat erhältlich), den du in den Xbox One™-Controller einstecken musst (siehe Bild unten).

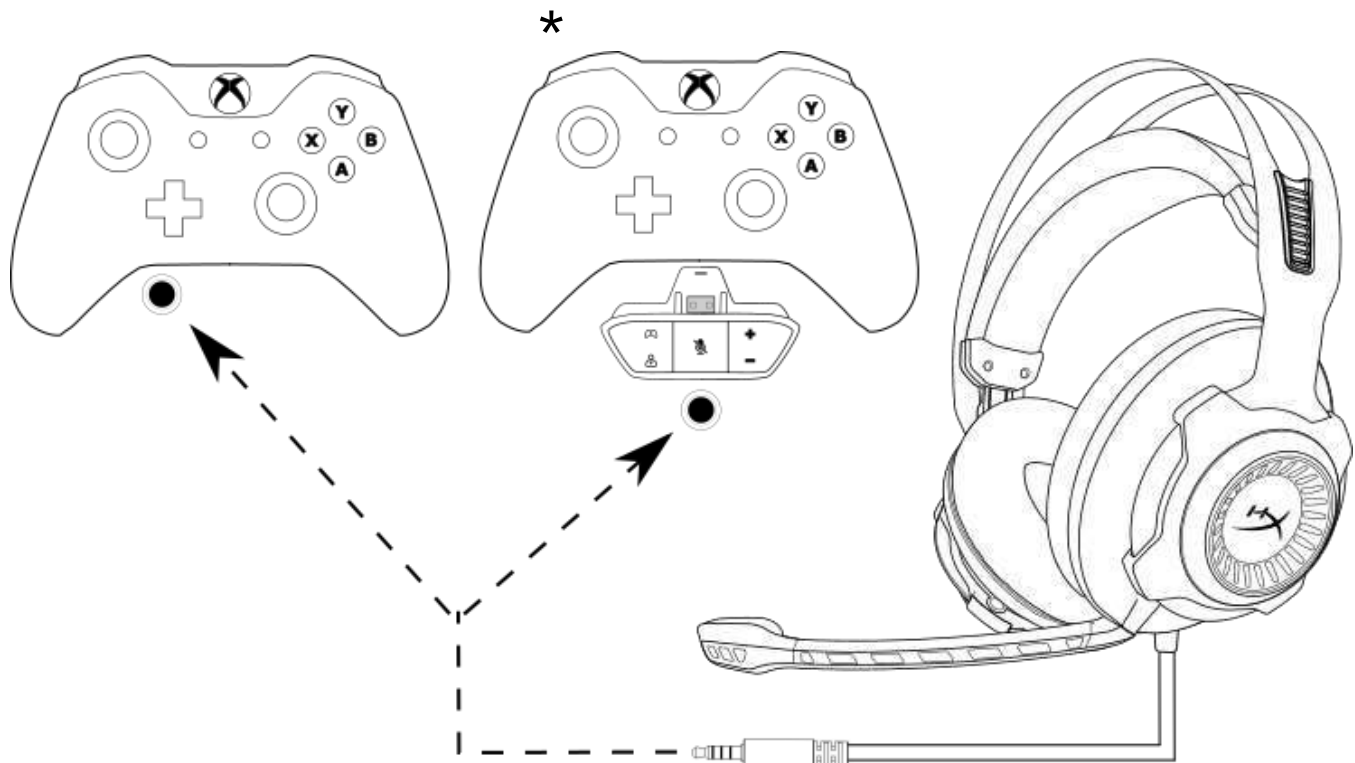


Verwendung mit Xbox One™

Verwendung mit USB-Audio-Kontrollbox (PS4™ & PS4™ Pro)

Um die Kopfhörer mit der PlayStation 4™ (PS4™) zu nutzen, musst du den 3,5 mm Stecker des Kopfhörers in die 3,5 mm Buchse an der USB-Audio Control Box stecken und dann das USB-Kabel in die USB-Buchse der PS4.

Sobald das Gerät „HyperX Cloud Revolver S“ erkannt wurden, musst du die PS4™-Audiogeräte folgendermaßen konfigurieren:

1. Schalte die PS4™ ein.
2. Geh ins Einstellungen-Menü und klicke darauf.
3. Markiere die „**Geräte**“-Menüoption und wähle sie aus.
4. Scrolle runter bis zu „**Audio Geräte**“ und klicke darauf.
5. Stelle das „**Eingabegerät**“ auf HyperX Cloud Revolver S.
6. Stelle das „**Ausgabegerät**“ auf HyperX Cloud Revolver S.
7. Wähle „**Ausgang auf Kopfhörer**“ und klicke auf „**Alle Audio**“.

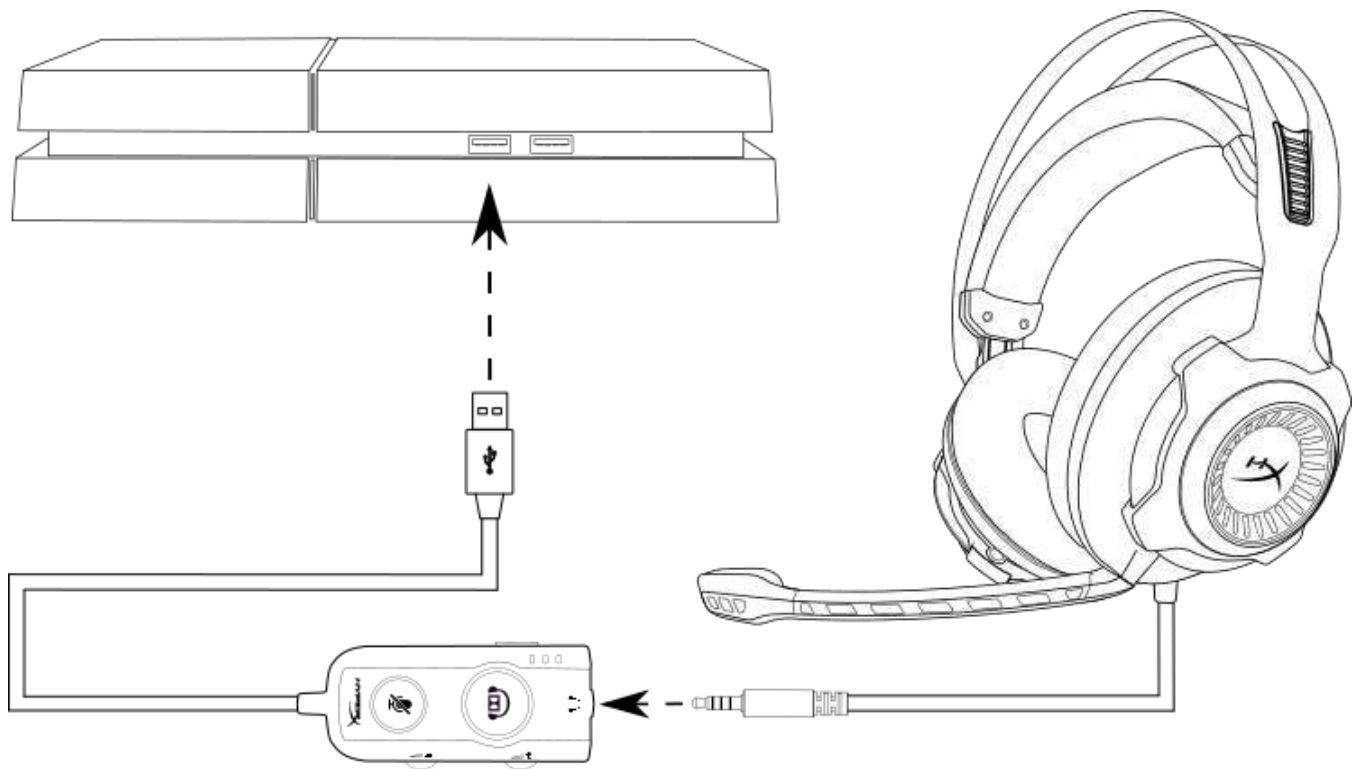


Verwendung mit PS4™

Nutzung (PS4™ & PS4™ Pro) mit direkter 3,5 mm Verbindung.

Um die Kopfhörer mit der Playstation 4 (PS4) zu nutzen, verbinde den 3,5 mm-Stecker am Kopfhörer direkt mit dem PS4 Game-Controller und gehe folgendermaßen vor:


1. Schalte die PS4 ein.
2. Geh ins Einstellungen-Menü und klicke darauf.
3. Markiere die „**Geräte**“-Menüoption und wähle sie aus.
4. Scrolle runter bis zu „**Audio Geräte**“ und klicke darauf.
5. Wähle „**Ausgang auf Kopfhörer**“ und klicke auf „**Alle Audio**“.

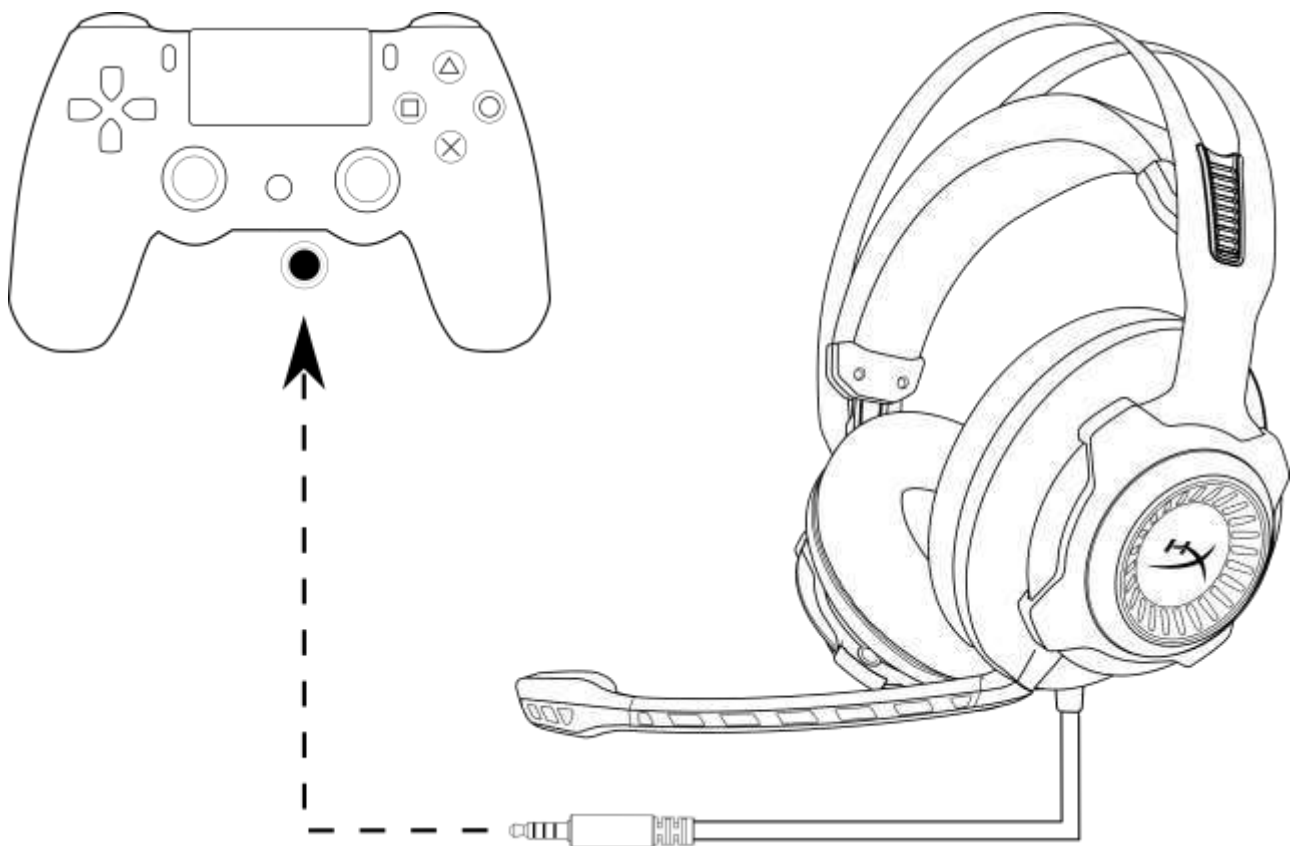

Verwendung mit PS4™

Nutzung (Wii U™)


Um die Kopfhörer mit Wii U™ zu verwenden, schließe den 3,5 mm Stecker am Kopfhörer direkt in den Gamepad-Controller der Wii U™.

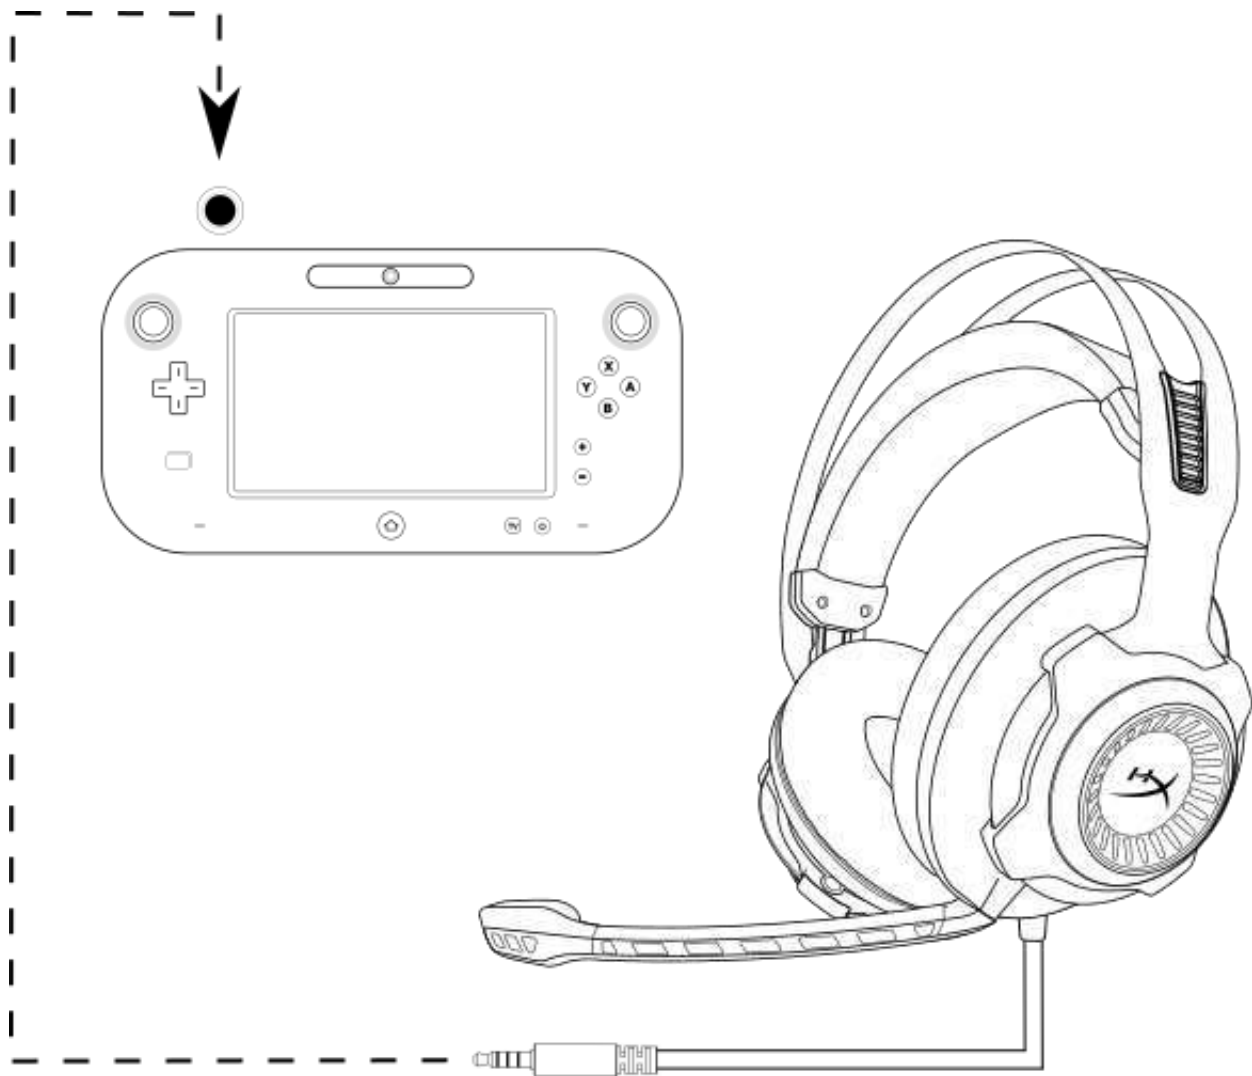

Verwendung mit Wii U™

Nutzung (mobiles Gerät)

Um die Kopfhörer mit einem Mobilgerät (oder einem anderen Gerät) mit Kopfhörerbuchse (vierpolig CTIA) zu verwenden, verbinde den 3,5 mm Stecker direkt mit der Kopfhörerbuchse an deinem Gerät.

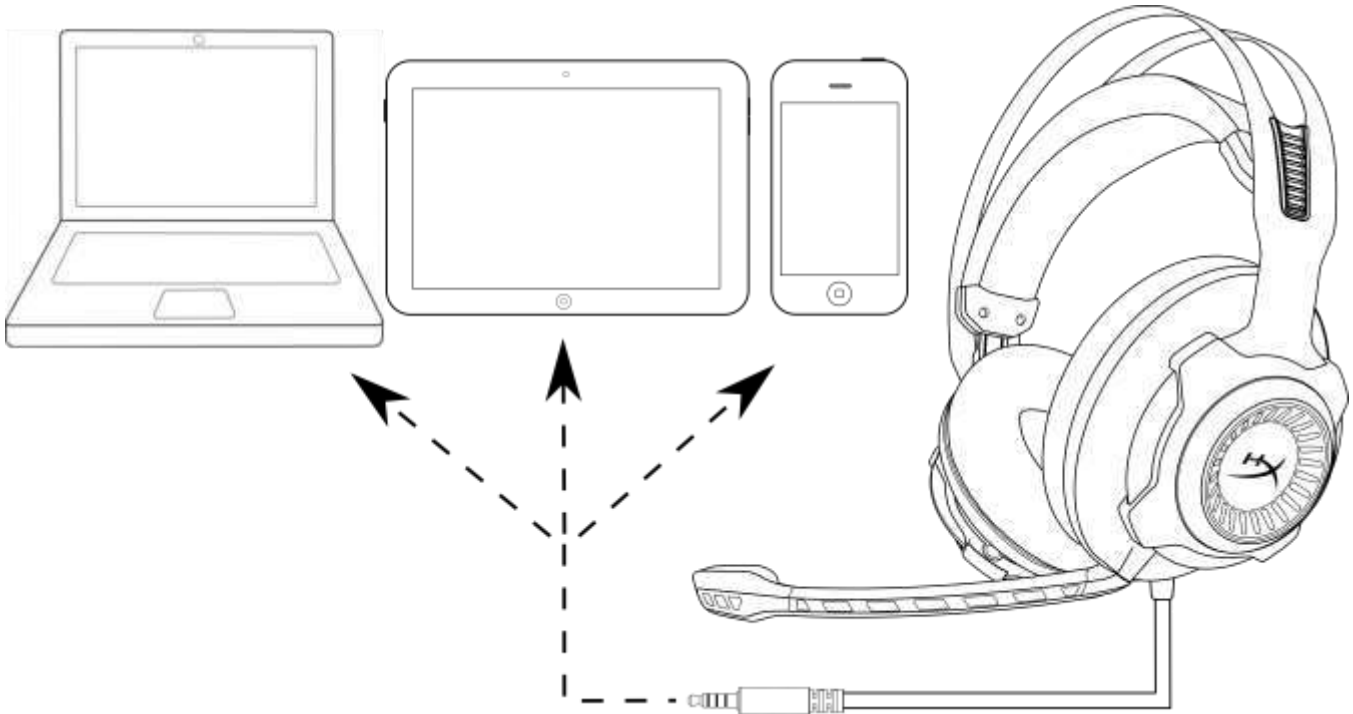

Verwendung mit mobilen Geräten (Smartphone, Tablet oder Notebook)



Casque-micro HyperX Cloud Revolver S



Références : HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

TABLE DES MATIÈRES


Introduction	3
Le produit inclut :	3
Caractéristiques	4
Caractéristiques techniques	4
Présentation	5
Fonctionnement du boîtier de commande audio USB	6
Utilisation avec le boîtier de commande audio USB (PC/Mac)	7
Configuration avec le boîtier de commande audio USB (Windows)	8
Configuration avec le boîtier de commande audio USB (Mac)	11
Utilisation (Xbox One™ & Xbox One S™)	15
Utilisation (PS4™ & PS4™ Pro) avec le boîtier de commande audio USB	16
Utilisation (PS4™ & PS4™ Pro) avec une connexion directe 3,5 mm	17
Utilisation (Wii U™)	18
Utilisation (dispositif mobile)	19

Introduction

HyperX™ Cloud Revolver S est prêt pour l'action avec son système audio Surround 7.1 Dolby® virtuel Plug N Play. Ne nécessite aucun logiciel. Entendez chaque pas, chaque explosion, chaque tir avec une clarté cinématique, grâce aux sept haut-parleurs positionnels simulés qui reproduisent un son d'une grande précision, dans la distance et la profondeur. La carte son DSP USB avancée prend tout en charge, produisant un son de haute qualité toujours cohérent, quel que soit le système utilisé.

Le produit inclut :

- Casque-micro HyperX Cloud Revolver S
- Microphone amovible
- Boîtier de commande audio USB

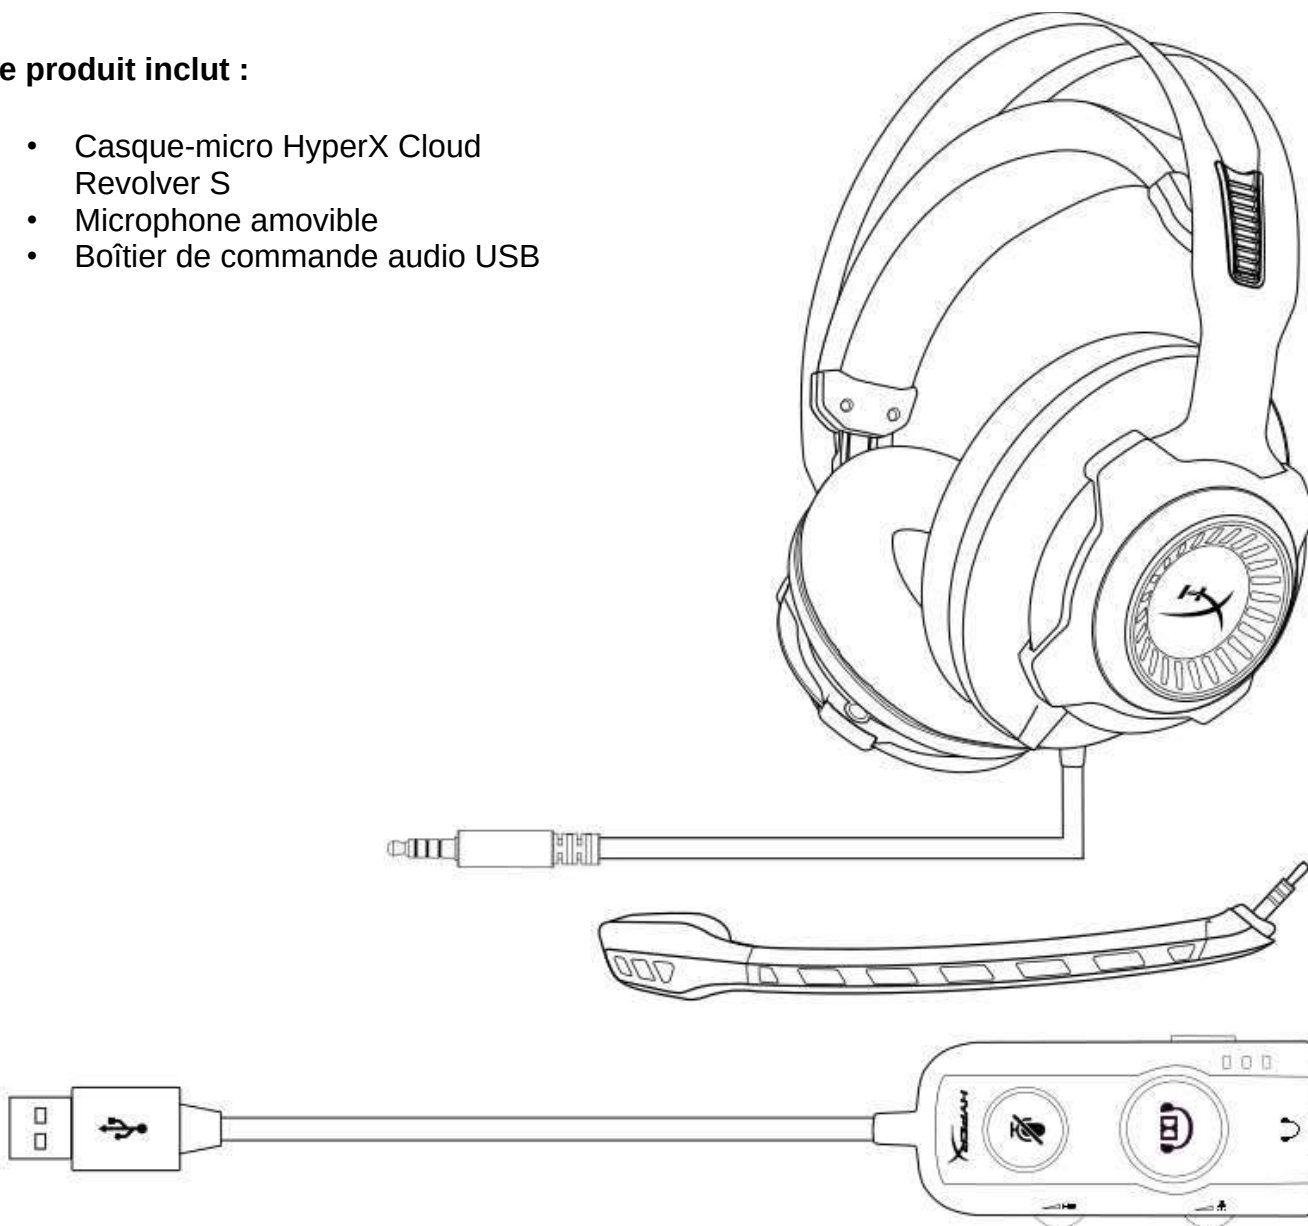

Caractéristiques

- Technologie audio Surround 7.1 Dolby® Plug N Play
- Boîtier de commande audio USB avancée avec carte son DSP intégrée
- Qualité acoustique de studio
- Mousse à mémoire de forme signée HyperX
- Arceau large offrant un confort optimal

Caractéristiques techniques

Casque audio


- Haut-parleurs : Dynamique, 50mm avec aimants en néodyme
- Type : Circumaural, fermé
- Réponse en fréquence : 12 Hz–28 000 Hz
- Impédance : 30 Ω
- Niveau de pression acoustique maximal : 100,5dB SPL/mW à 1kHz
- Distorsion harmonique totale (THD) : < 2%
- Puissance : nominale 30mW, maximale 500mW
- Poids : 360g
- Poids avec micro : 376g
- Longueur du câble :
 - Casque avec micro (1 m)
 - Boîtier de commande audio USB (2,2 m)
- Connexion :
 - Casque – Prise 3,5 mm (4 broches)
 - Boîtier de commande audio – USB

Microphone

- Élément : microphone électrostatique à électret
- Diagramme polaire : Unidirectionnel, suppression de bruit
- Réponse en fréquence : 50Hz à 18 000Hz
- Sensibilité : -40dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)

Présentation


- A.** Structure acier durable
- B.** Arceau suspendu
- C.** Microphone amovible à réduction du bruit
- D.** Câble fixe avec connecteur 3,5mm à 4 broches
- E.** Boîtier de commande audio USB

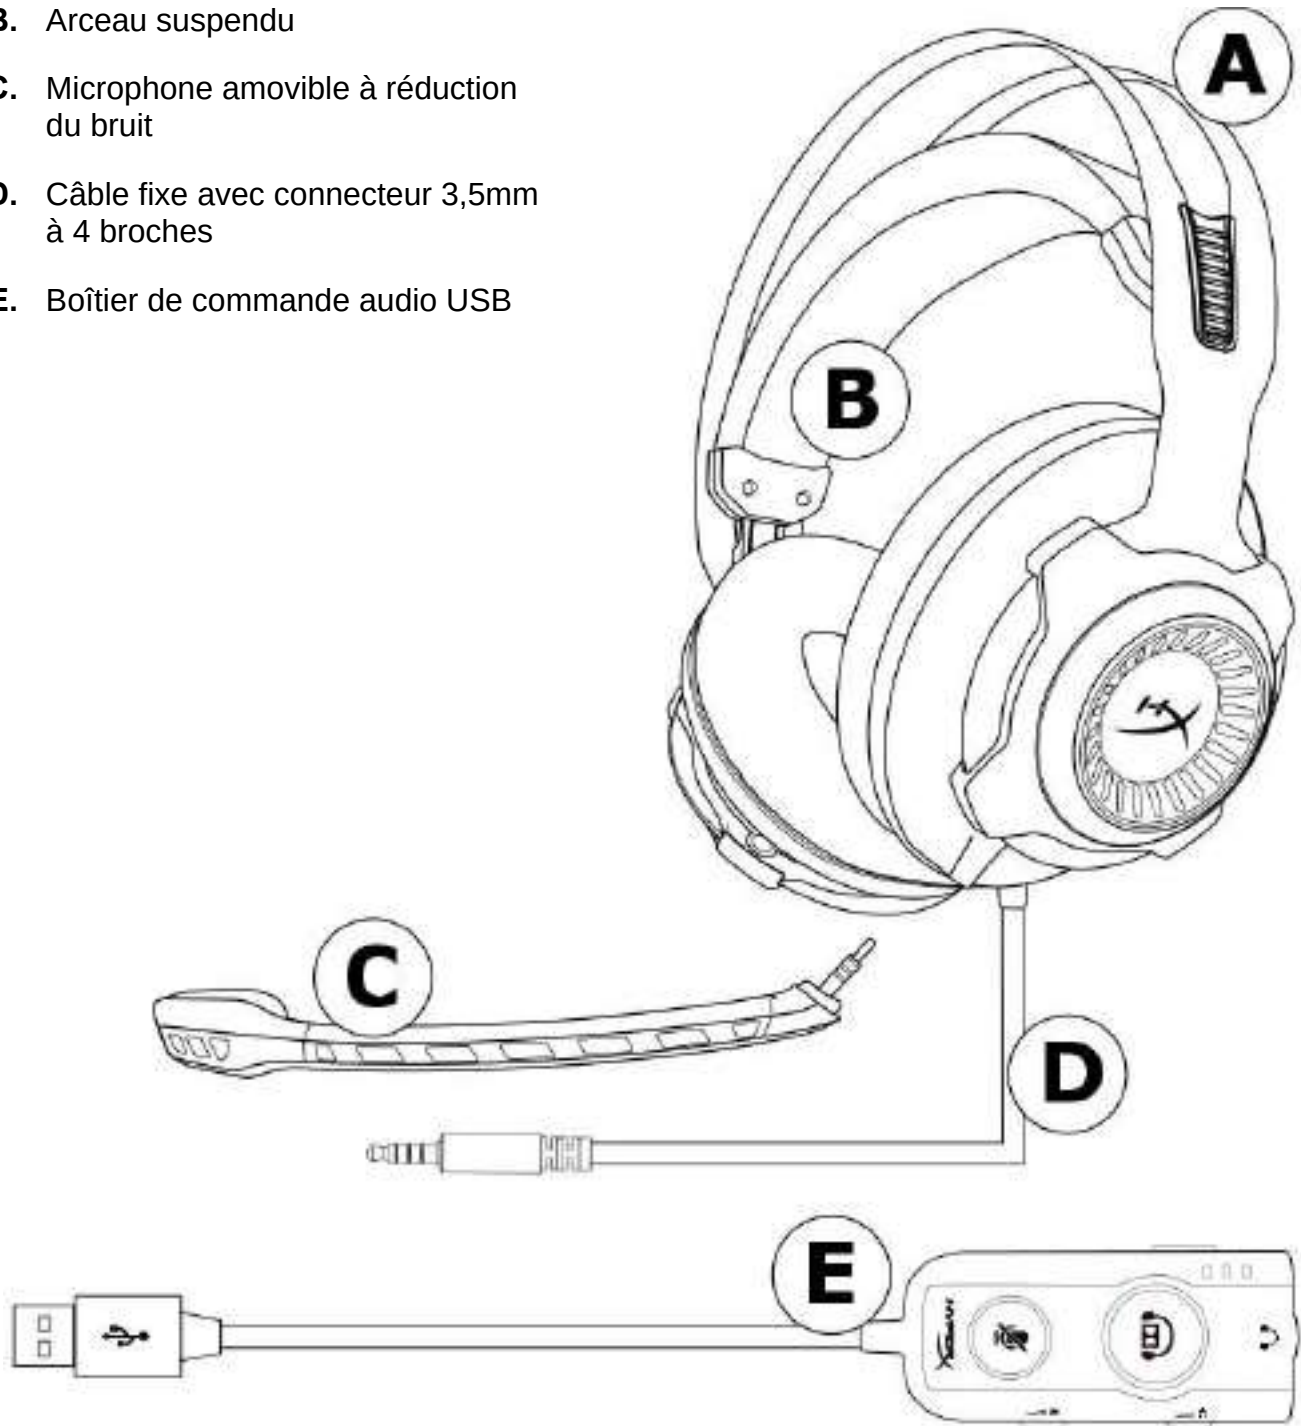

Fonctionnement du boîtier de commande audio USB

Caractéristiques du boîtier de commande audio USB

- Technologie audio Dolby® Surround 7.1
- Trois modes égaliseur prédéfinis
- Désactivation du microphone
- Réglage du volume du casque
- Réglage du volume du microphone

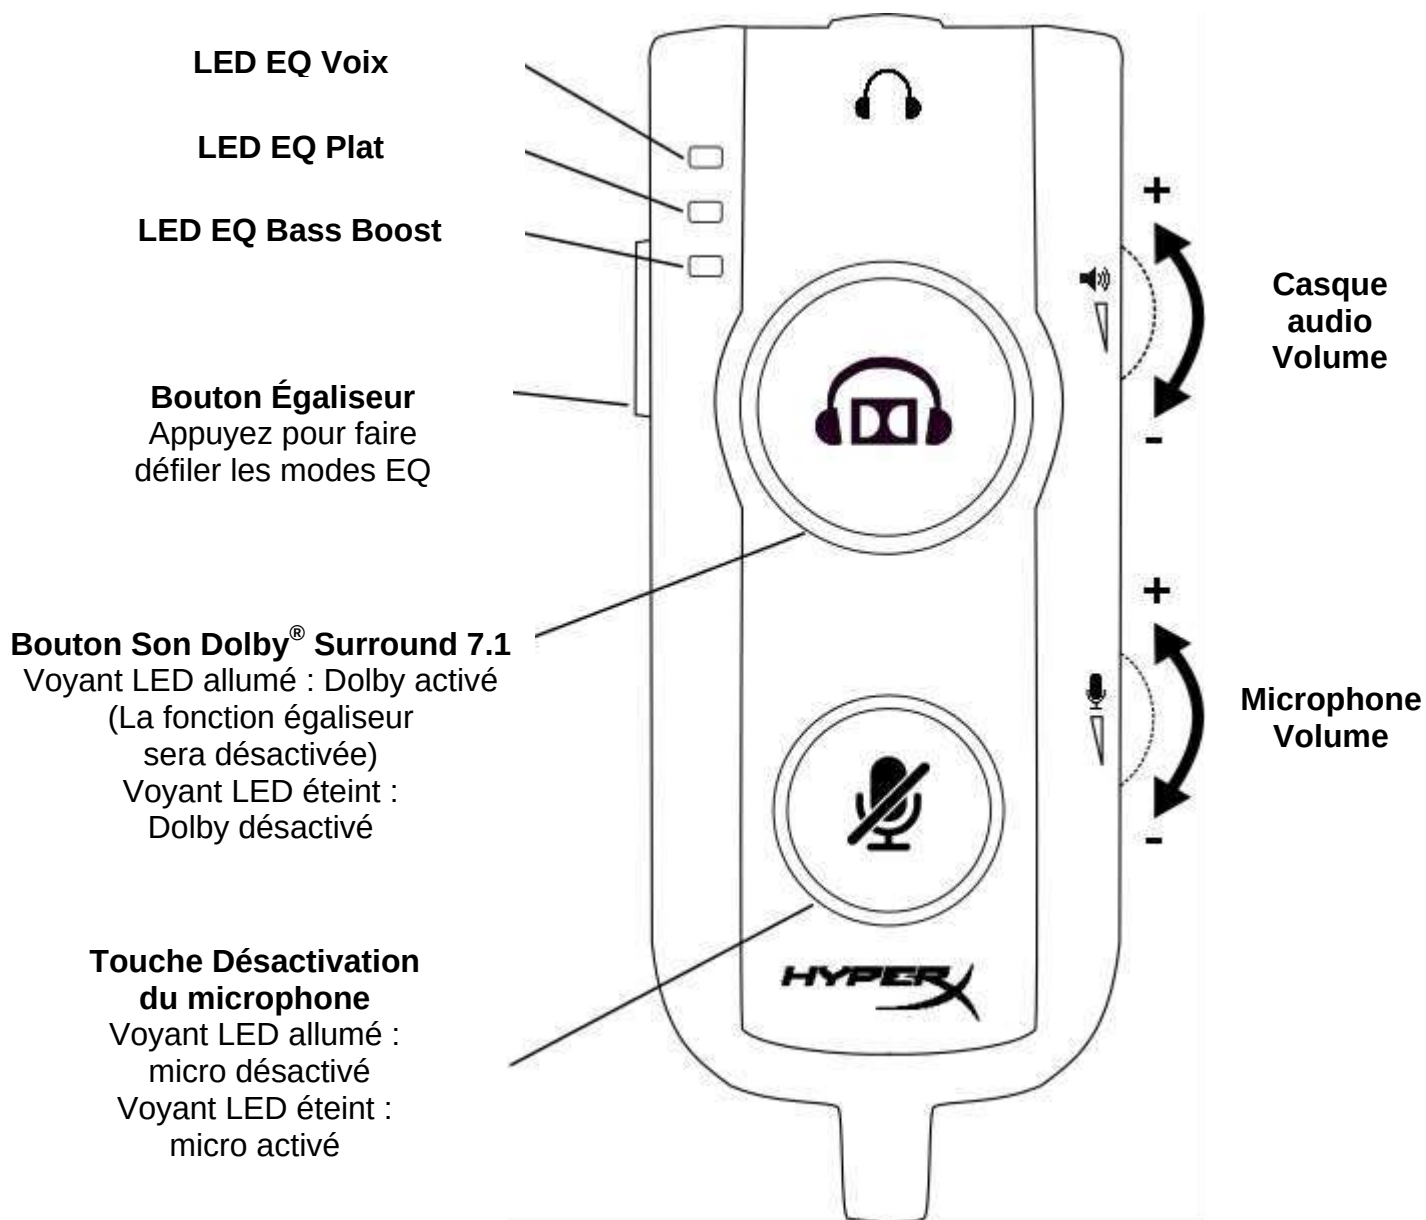


Utilisation du boîtier de commande audio USB



Utilisation avec le boîtier de commande audio USB (PC/Mac)

Pour utiliser le casque avec votre ordinateur, connectez la prise 3,5 mm du casque au jack femelle 3,5 mm sur le boîtier de commande audio USB, puis branchez le câble USB à l'ordinateur.

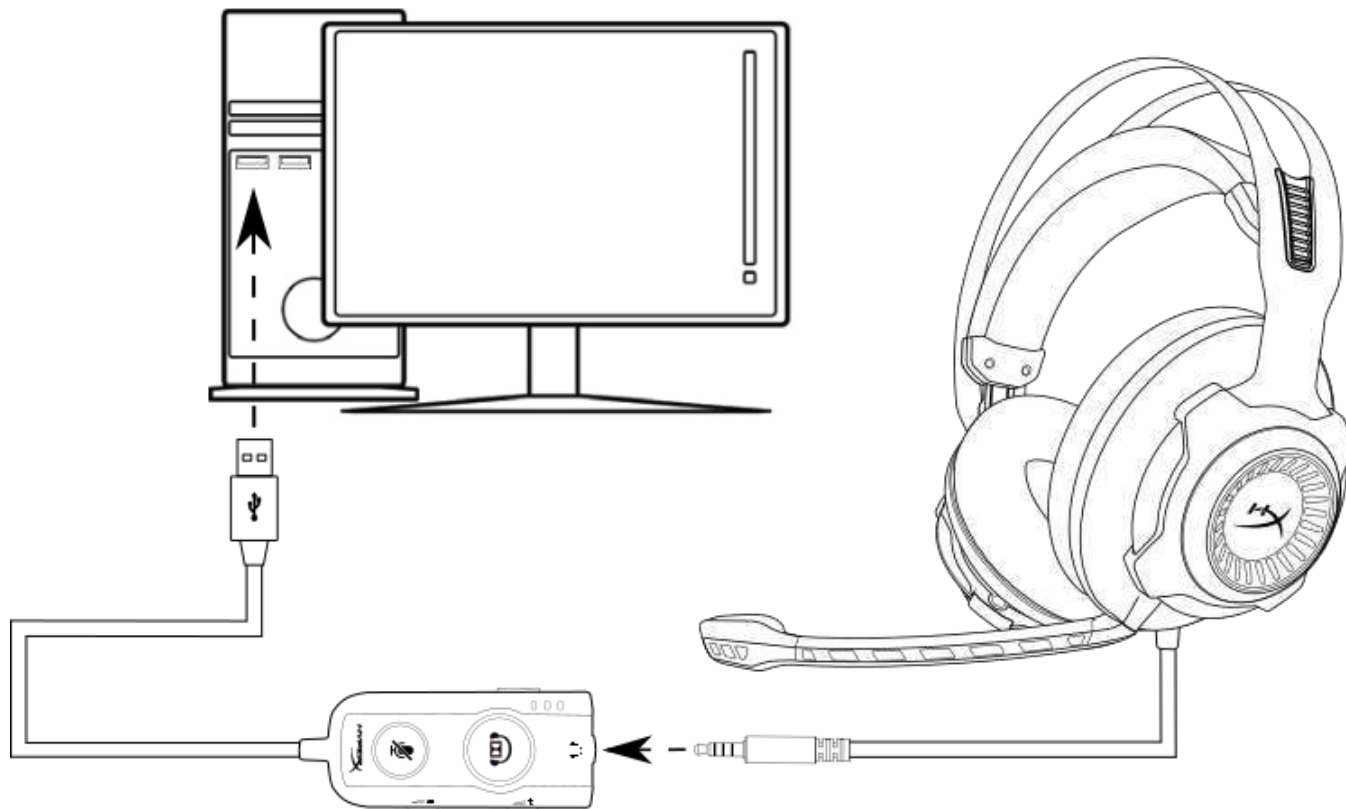


Utilisation avec le boîtier de commande audio USB

Configuration avec le boîtier de commande audio USB (Windows)


Pour bénéficier d'une performance audio optimale avec le son Surround, configurez Windows en suivant les instructions ci-dessous.




1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Haut-parleur dans zone de notification et sélectionnez « Dispositifs de lecture ».

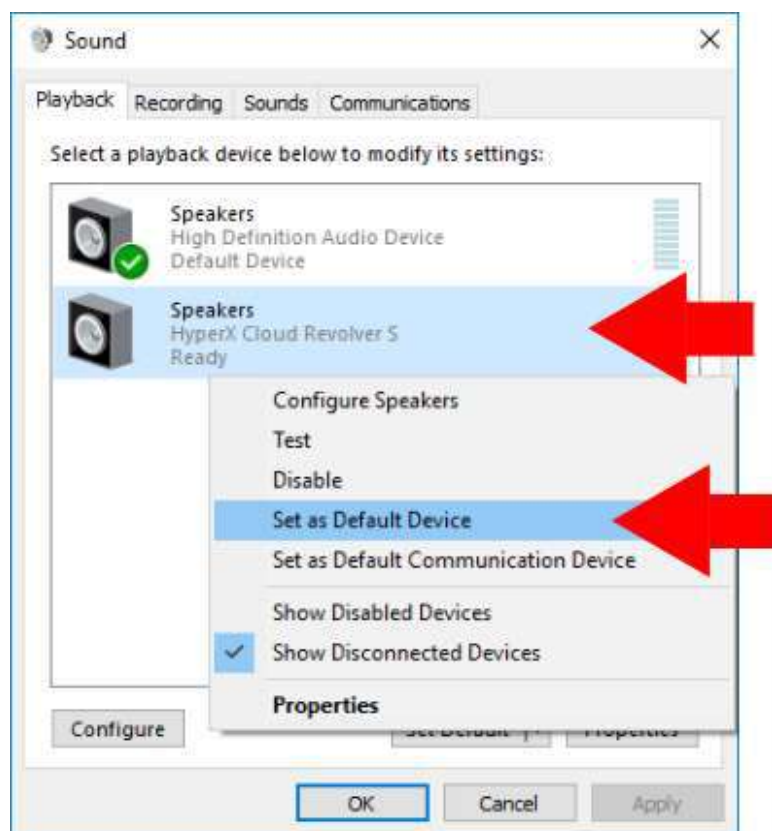


2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur « HyperX Cloud Revolver S » et sélectionnez « Définir comme dispositif par défaut ».

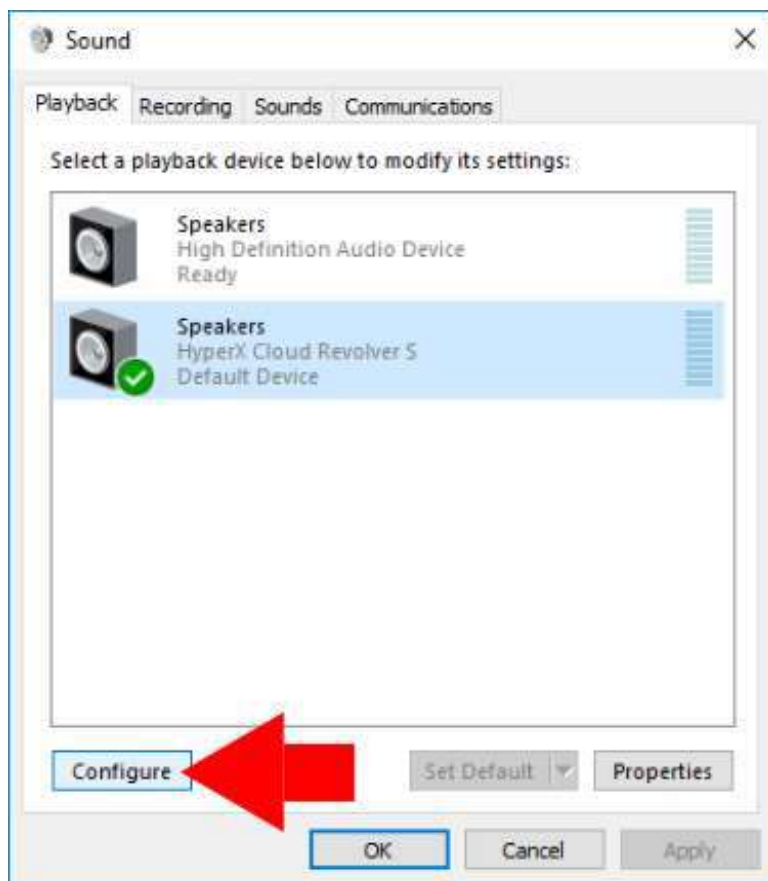

3. Lorsque « HyperX Cloud Revolver S » est sélectionné, cliquez sur le bouton « Configurer ».

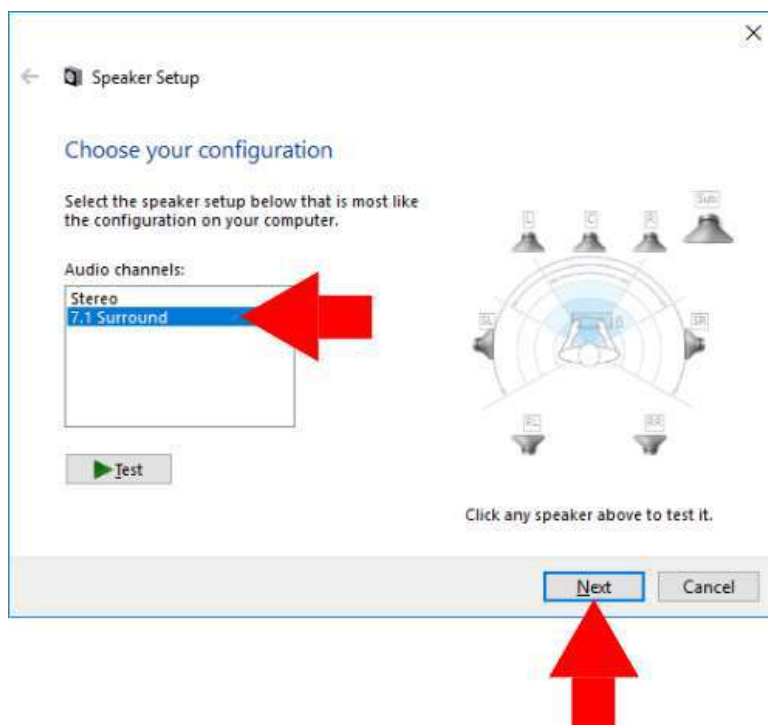

4. Dans la liste « Canaux audio », sélectionnez Surround 7.1 et cliquez sur « Suivant ».
5. Dans la liste « Haut-parleurs », vérifiez que toutes les cases sont cochées. Cliquez sur « Suivant ».
6. Dans la liste « Haut-parleurs Gamme complète », vérifiez que toutes les cases sont cochées. Cliquez sur « Suivant ».
7. Cliquez sur « Terminer » pour enregistrer les paramètres choisis.

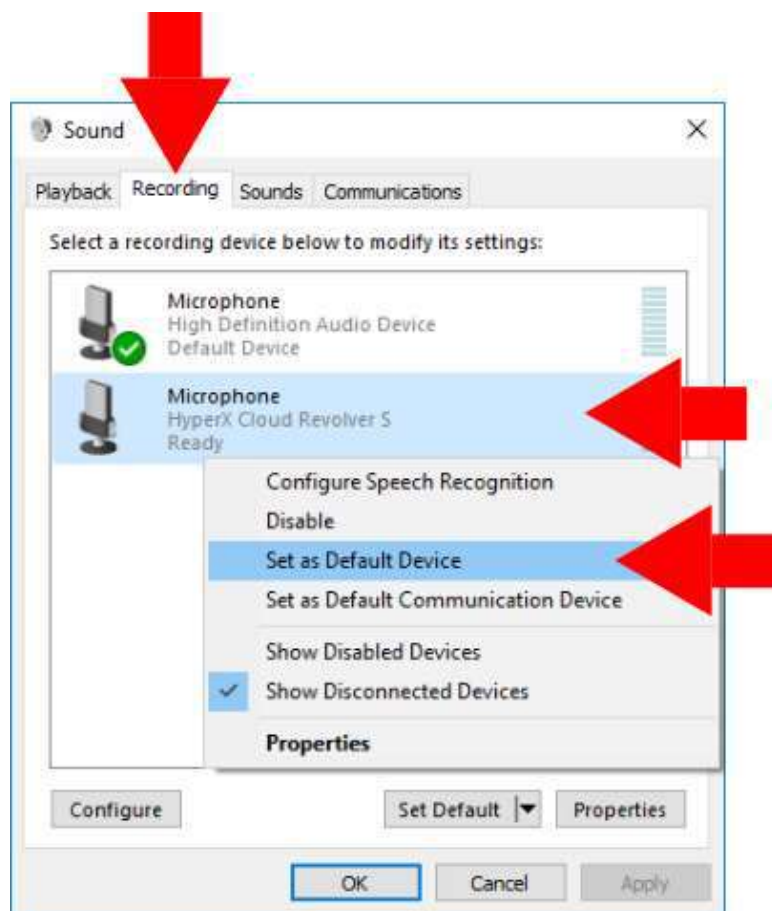


8. Cliquez sur l'onglet « Enregistrement ». Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris sur « HyperX Cloud Revolver S » et sélectionnez Définir comme dispositif par défaut.

Votre HyperX Cloud Revolver S est prêt à être utilisé.

Configuration avec le boîtier de commande audio USB (Mac)

Pour bénéficier d'une performance audio optimale avec le son Surround, configurez votre Mac en suivant les instructions ci-dessous.

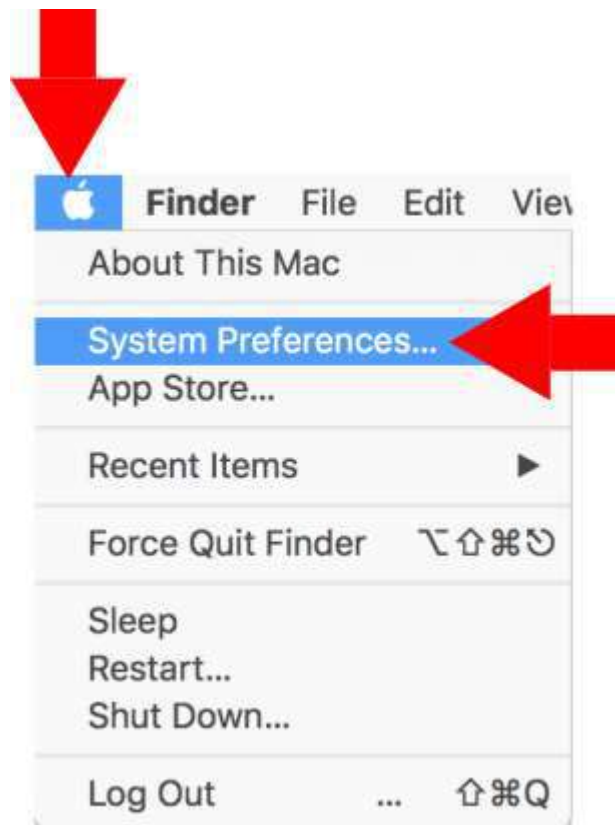


1. Cliquez sur le menu Apple, puis sélectionnez « Préférences du système ».




2. Dans « Préférences du système », cliquez sur « Son ».




3. Choisissez la sortie, puis sélectionnez « HyperX Cloud Revolver S ».

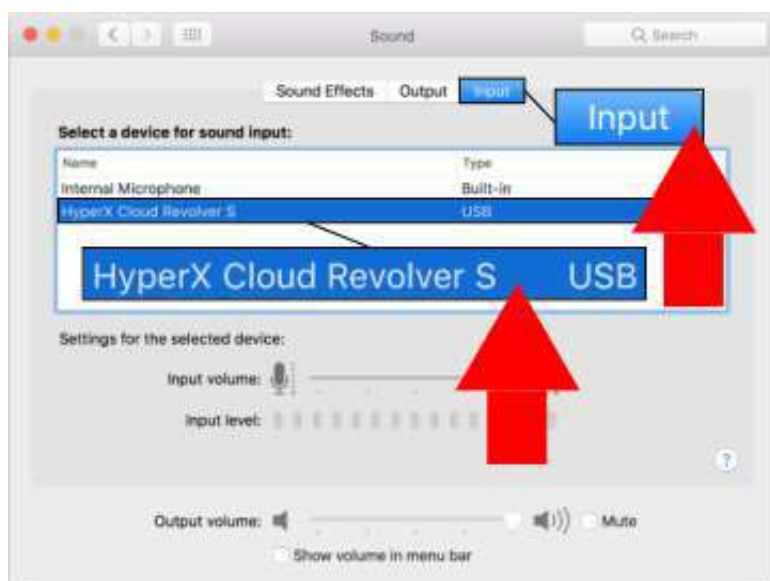


4. Choisissez l'entrée, puis sélectionnez « HyperX Cloud Revolver S ».

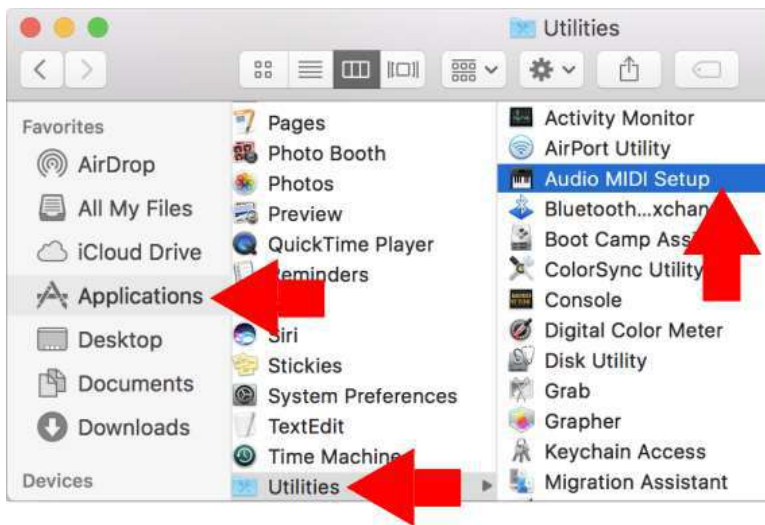

5. Ouvrez le Finder, puis sélectionnez Applications > Utilitaires > Config. Audio MIDI.

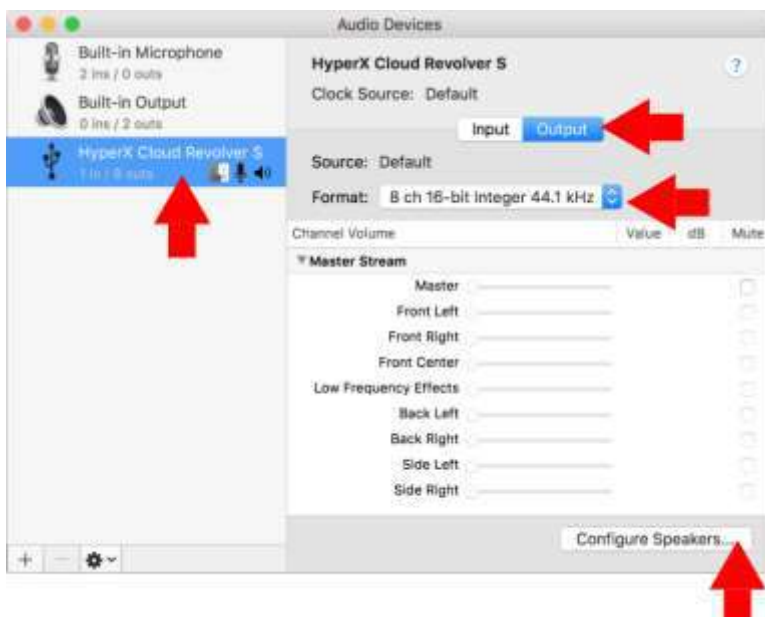

6. Sélectionnez « HyperX Cloud Revolver S », puis choisissez la sortie.
7. Cliquez sur le menu déroulant « Format » et sélectionnez « 8 ch 16-bit Integer 44.1 kHz ».
8. Cliquez sur « Configurer les haut-parleurs ».

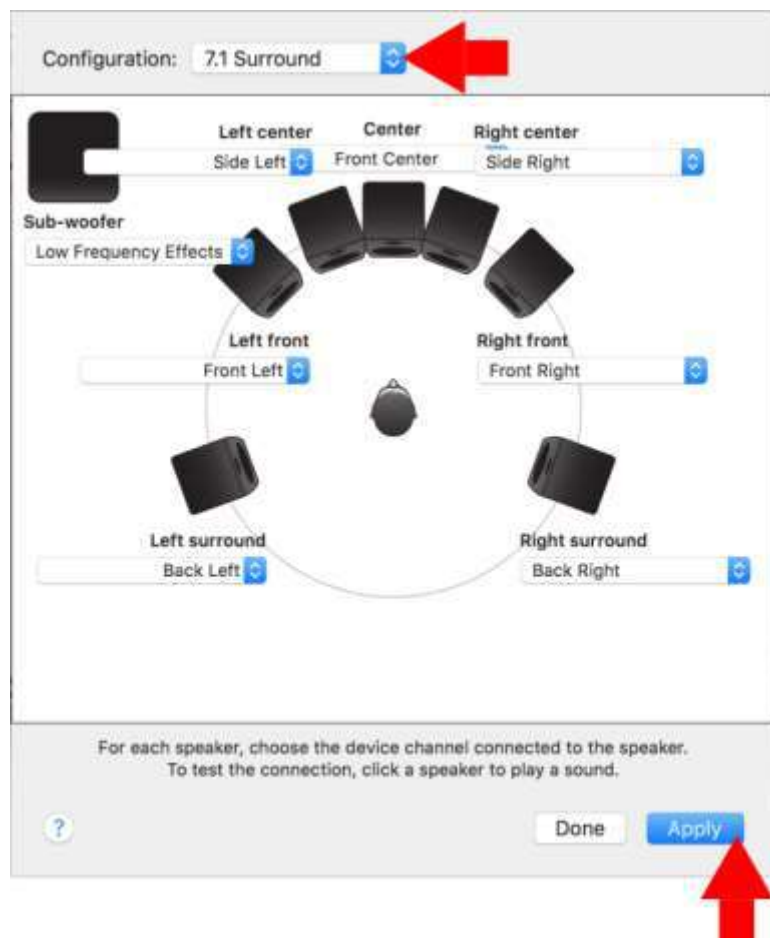

9. Cliquez sur le menu déroulant « Configuration » et sélectionnez Surround 7.1.

10. Cliquez sur Appliquer.


Votre HyperX Cloud Revolver S est prêt à être utilisé.



Utilisation (Xbox One™ & Xbox One S™)

Pour utiliser le casque-micro avec une Xbox One™, branchez le connecteur 3,5mm du casque directement sur le connecteur 3,5mm de la console Xbox™.

* Si votre console Xbox One™ n'a pas de prise 3,5mm, vous devez utiliser l'adaptateur de casque stéréo Xbox One™ (vendu séparément) qui se branche sur la console Xbox One™ (illustrée ci-dessous).

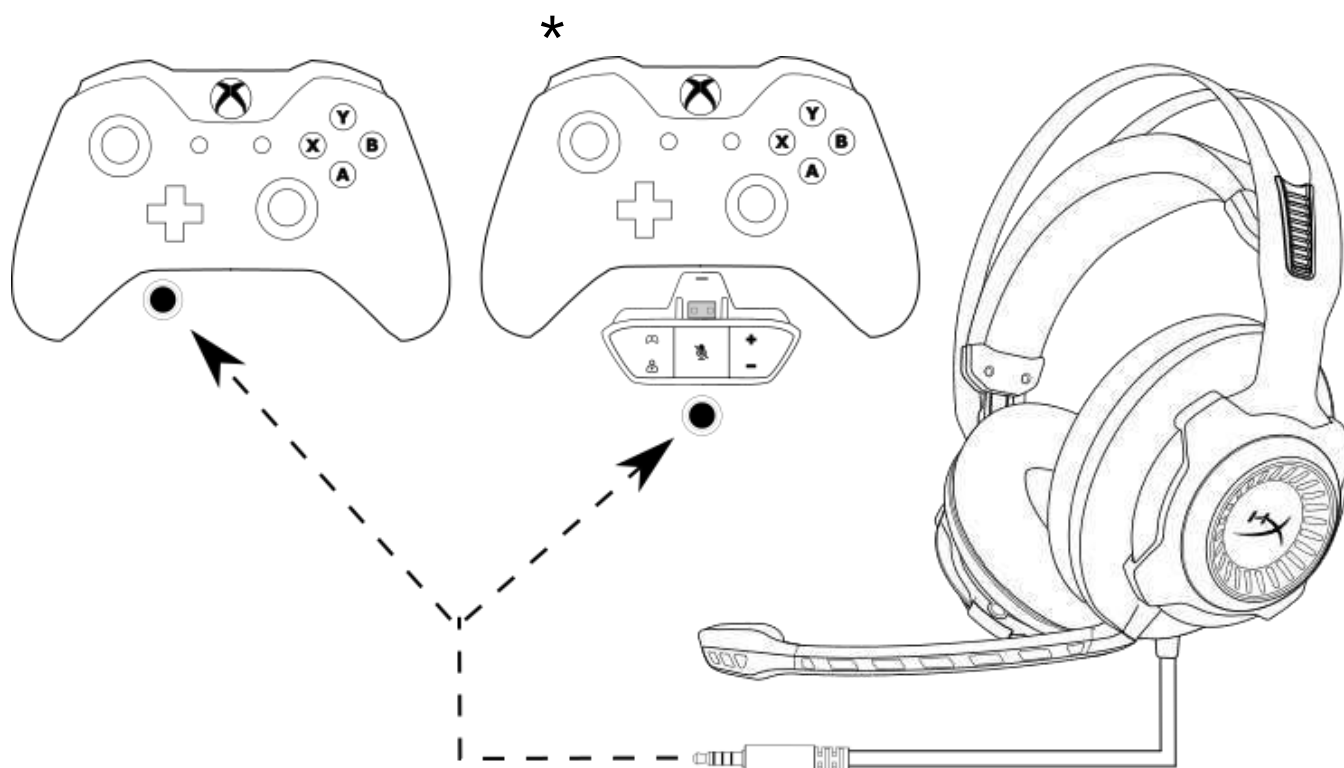


Utilisation avec une Xbox One™

Utilisation (PS4™ & PS4™ Pro) avec le boîtier de commande audio USB

Pour utiliser le casque avec votre PlayStation™ 4 (PS4™), connectez la prise 3,5 mm du casque au jack femelle 3,5 mm sur le boîtier de commande audio USB, puis branchez le câble USB au port PS4™ USB.

Lorsque le dispositif HyperX Cloud Revolver S est détecté, configurez les dispositifs audio PS4™ en suivant les étapes ci-dessous :

1. Allumez votre console de jeu PS4™.
2. Ouvrez le menu Paramètres.
3. Sélectionnez l'option de menu « **Périphériques** ».
4. Faites défiler et sélectionnez « **Périphériques audio** ».
5. Choisissez le « **Dispositif d'entrée** » pour HyperX Cloud Revolver S.
6. Choisissez le « **Dispositif de sortie** » pour HyperX Cloud Revolver S.
7. Choisissez « **Sortie casque** » et sélectionnez « **Tout Audio** ».

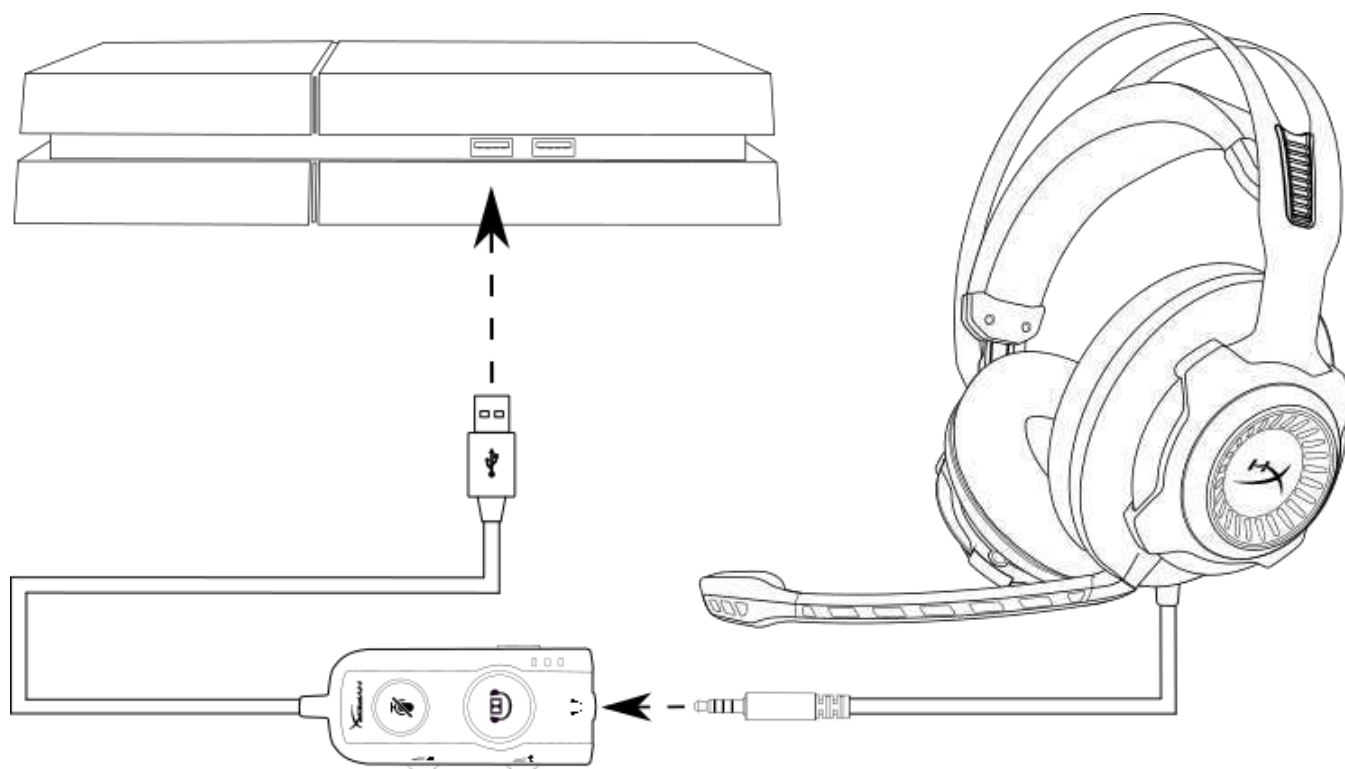


Utilisation avec une PS4™

Utilisation (PS4™ & PS4™ Pro) avec une connexion directe 3,5 mm

Pour utiliser le casque-micro avec une PlayStation™ 4 (PS4™), branchez le connecteur 3,5mm du casque directement sur la console PS4™ et suivez les instructions ci-dessous :


1. Allumez votre console de jeu PS4™.
2. Ouvrez le menu Paramètres.
3. Sélectionnez l'option de menu « **Périphériques** ».
4. Faites défiler et sélectionnez « **Périphériques audio** ».
5. Choisissez « **Sortie casque** » et sélectionnez « **Tout Audio** ».

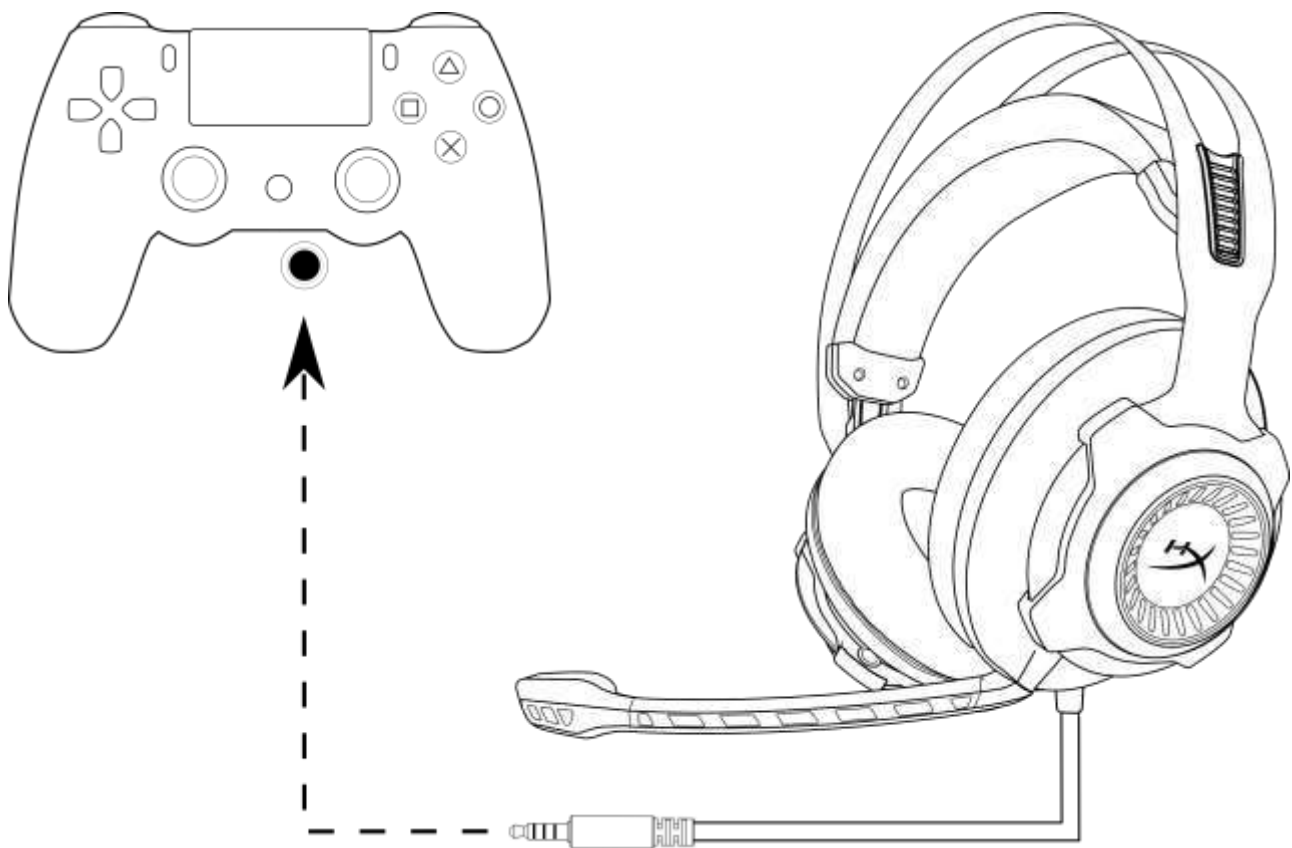

Utilisation avec une PS4™

Utilisation (Wii U™)


Pour utiliser le casque-micro avec une console Wii U™, branchez le connecteur 3,5mm du casque directement sur la Wii U™.

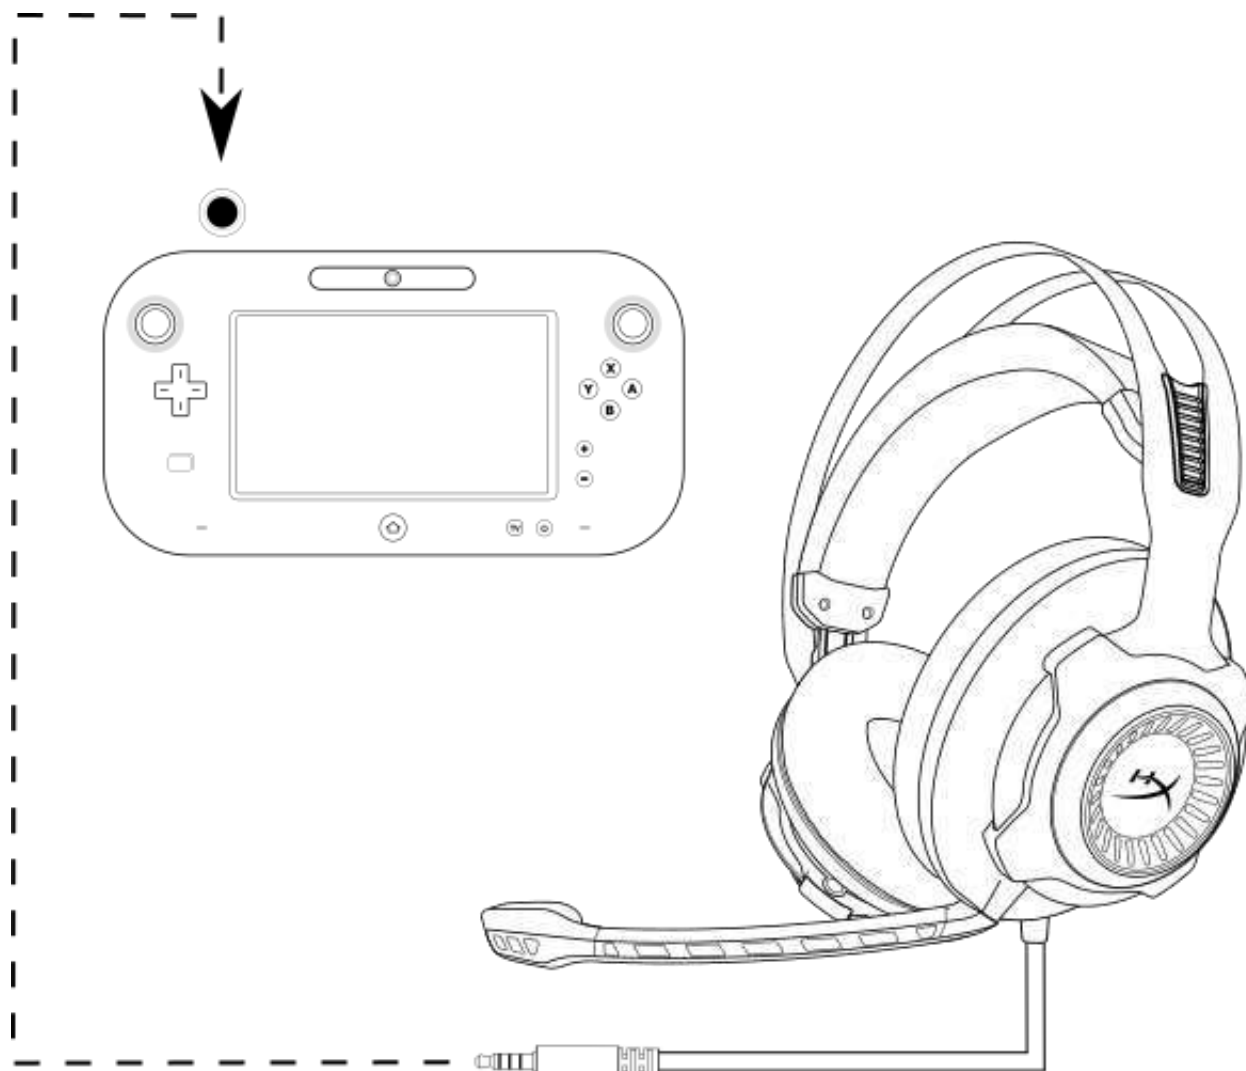

Utilisation avec une Wii U™

Utilisation (dispositif mobile)

Pour utiliser le casque-micro avec un dispositif mobile (ou autre dispositif) doté d'un connecteur de casque (CTIA à quatre broches), branchez son connecteur 3,5 mm directement dans la prise casque du dispositif.

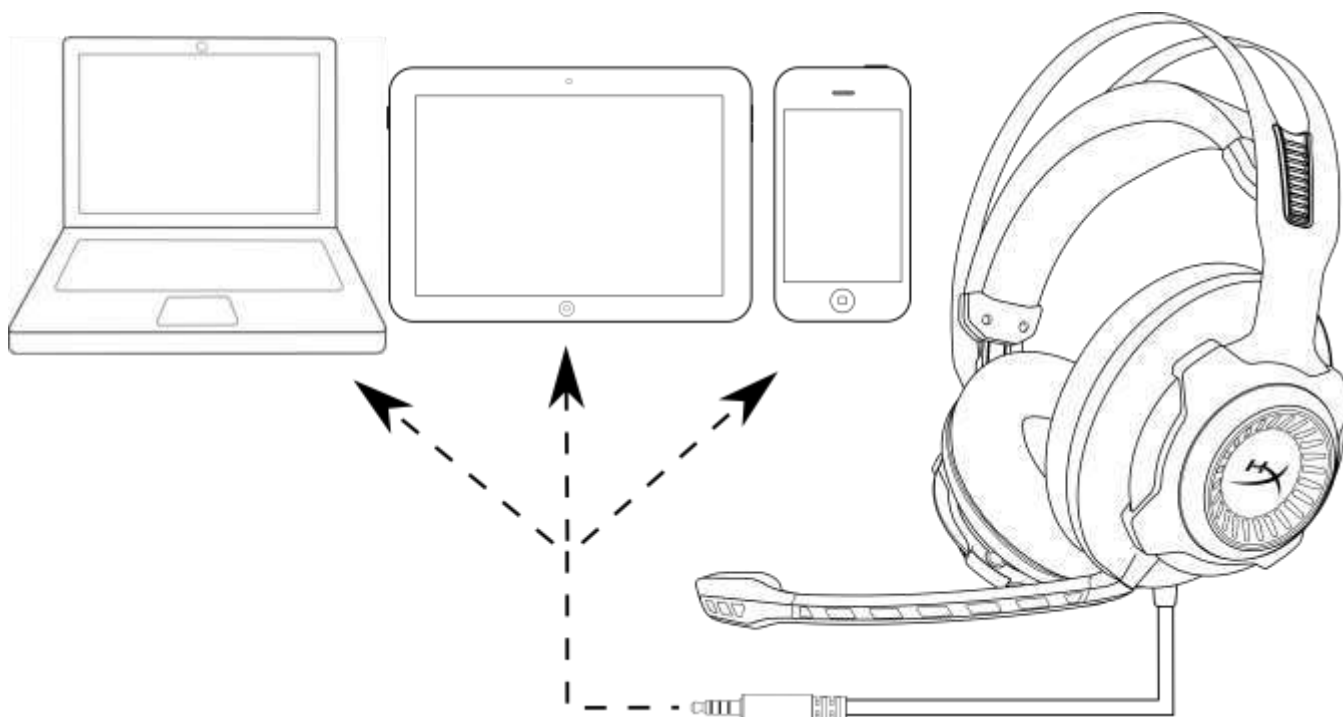

Utilisation avec un dispositif mobile (téléphone, tablette ou ordinateur portable)



Cuffie HyperX Cloud Revolver S



Numeri di parte: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

SOMMARIO

Introduzione	3
Contenuto della confezione	3
Caratteristiche	4
Specifiche tecniche	4
Panoramica	5
Utilizzo del modulo di controllo audio USB	6
Uso con modulo di controllo audio USB (PC/Mac)	7
Configurazione del modulo di controllo audio USB (Windows)	8
Configurazione del modulo di controllo audio USB (Mac)	11
Utilizzo con Xbox One™ e Xbox One S™	15
Utilizzo con PS4™ e PS4™ Pro tramite il modulo di controllo audio USB.....	16
Utilizzo con PS4™ e PS4™ Pro tramite connessione diretta con jack da 3,5mm	17
Utilizzo con Wii U™	18
Utilizzo con dispositivi mobili	19




Introduzione

Le cuffie HyperX™ Cloud Revolver S sono nate per l'azione, con il loro audio virtuale Dolby® Surround 7.1 di tipo Plug N Play che non richiede l'uso di software. Potrai avvertire distintamente ogni singolo passo, esplosione o colpo di pistola con la stessa chiarezza di una sala cinema, grazie agli altoparlanti che simulano sette diversi punti di ascolto, capaci di decodificare con precisione distanza e profondità. La scheda audio DSP avanzata di tipo USB è in grado di gestire praticamente di tutto, assicurando la massima fedeltà dell'audio, qualunque sia il sistema a cui viene collegata.

Contenuto della confezione

- Cuffie HyperX Cloud Revolver S
- Microfono scollegabile
- Modulo di controllo audio USB

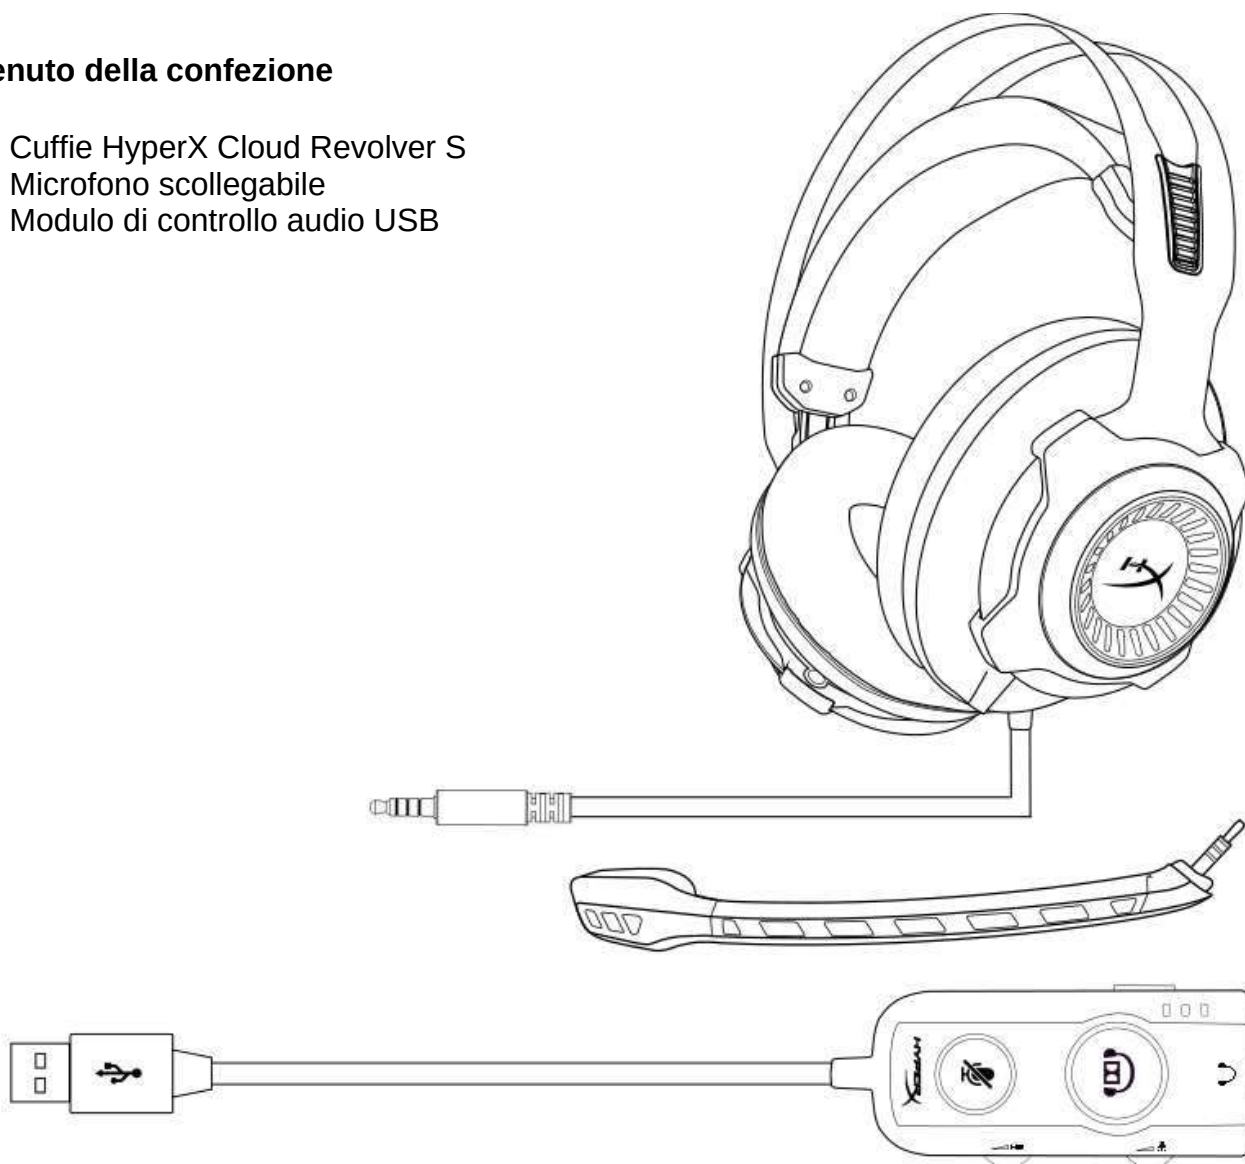

Caratteristiche

- Tecnologia audio Dolby® Surround 7.1 di tipo Plug N Play
- Modulo di controllo USB con comandi avanzati e scheda audio DSP
- Audio tridimensionale di livello studio
- Esclusiva soluzione in memory foam di HyperX
- Ampia fascia per il massimo comfort

Specifiche tecniche

Cuffie


- Driver: dinamici da 50mm con magneti al neodimio
- Tipo: circumaurale, chiuso sul retro
- Risposta in frequenza: 12Hz-28.000 Hz
- Impedenza: 30 Ω
- Livello di pressione sonora: 100,5dBSPL/mW a 1kHz
- T.H.D.: < 2%
- Potenza in ingresso: nominale 30mW, massima 500mW
- Peso: 360g
- Peso con microfono: 376g
- Lunghezza cavo:
 - Cuffie (1m)
 - Modulo di controllo audio USB (2,2m)
- Connessione:
 - Cuffie - Jack da 3,5mm (4 poli)
 - Modulo di controllo audio USB – USB

Microfono

- Componente: microfono con condensatore a elettrete
- Pattern polare: unidirezionale, cancellazione del rumore
- Risposta in frequenza: 50Hz-18.000 Hz
- Sensibilità: -40dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Panoramica


- A.** Telaio in robusto acciaio
- B.** Fascia a sospensione
- C.** Microfono scollegabile con cancellazione del rumore
- D.** Cavo con jack da 3,5 mm a 4 poli
- E.** Modulo di controllo audio USB

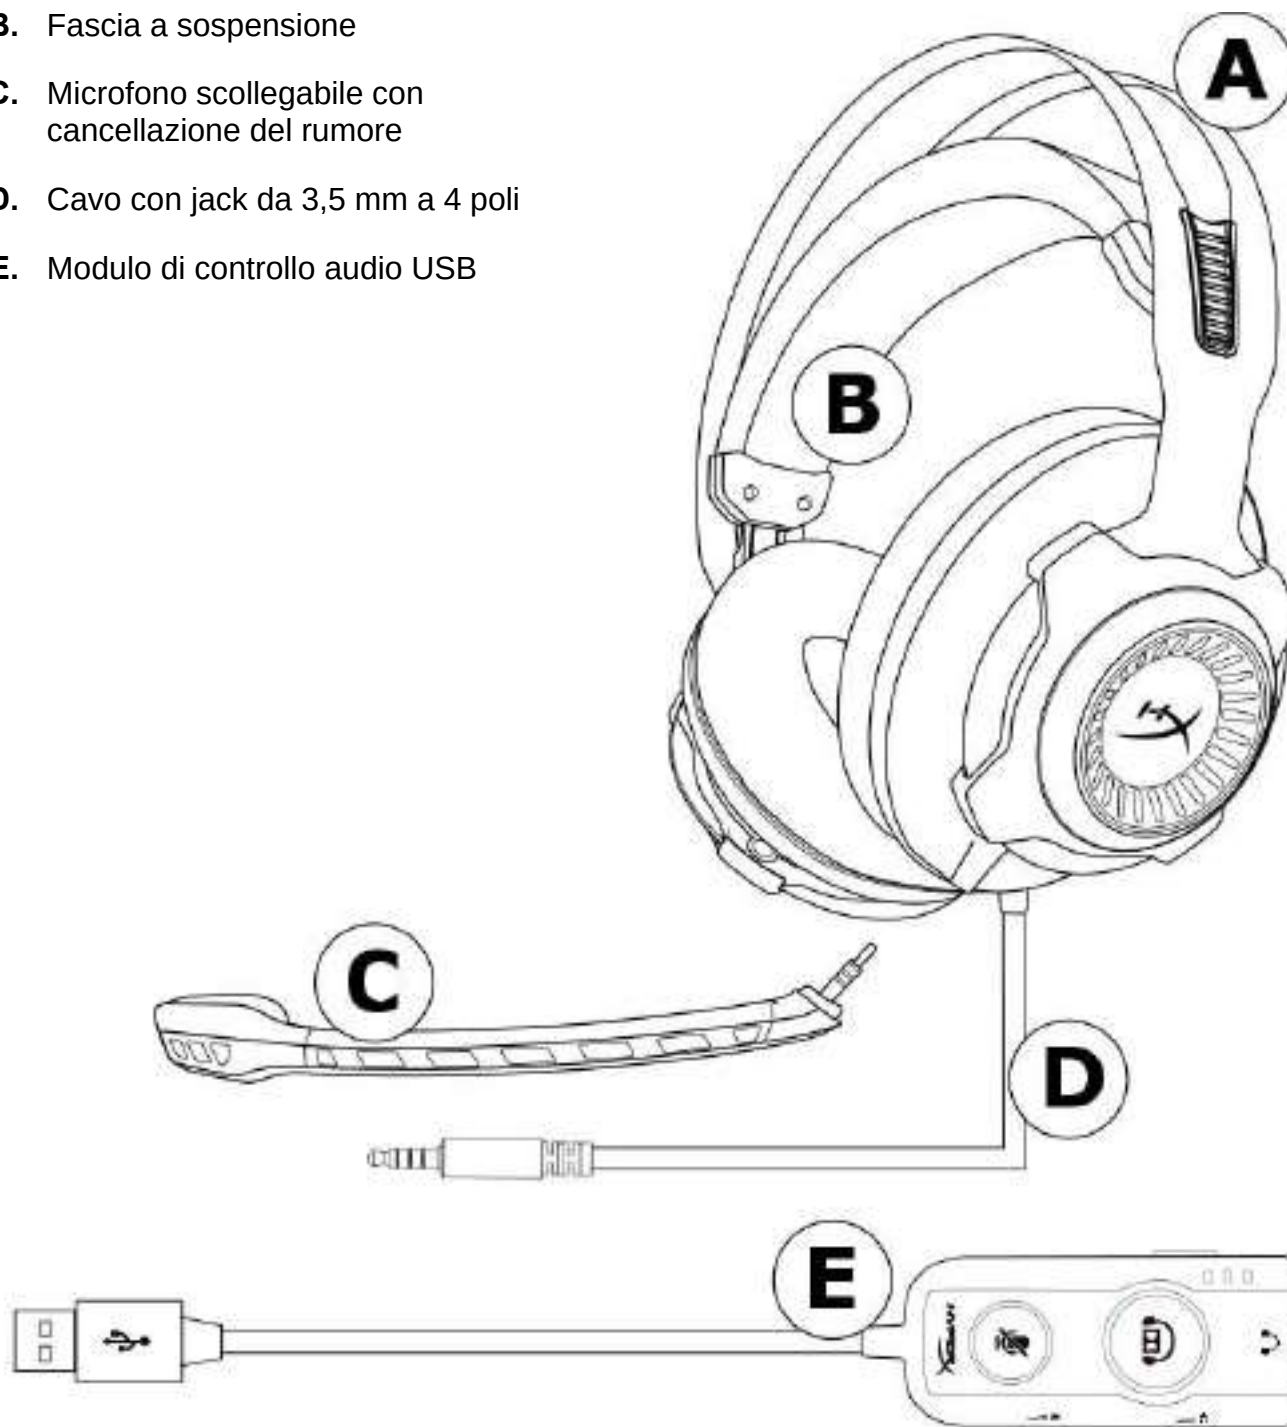

Utilizzo del modulo di controllo audio USB

Il modulo di controllo audio USB dispone delle seguenti caratteristiche:

- Tecnologia audio Dolby® Surround 7.1
- 3 modalità di equalizzazione predefinite
- Esclusione microfono
- Regolazione volume cuffie
- Regolazione volume microfono

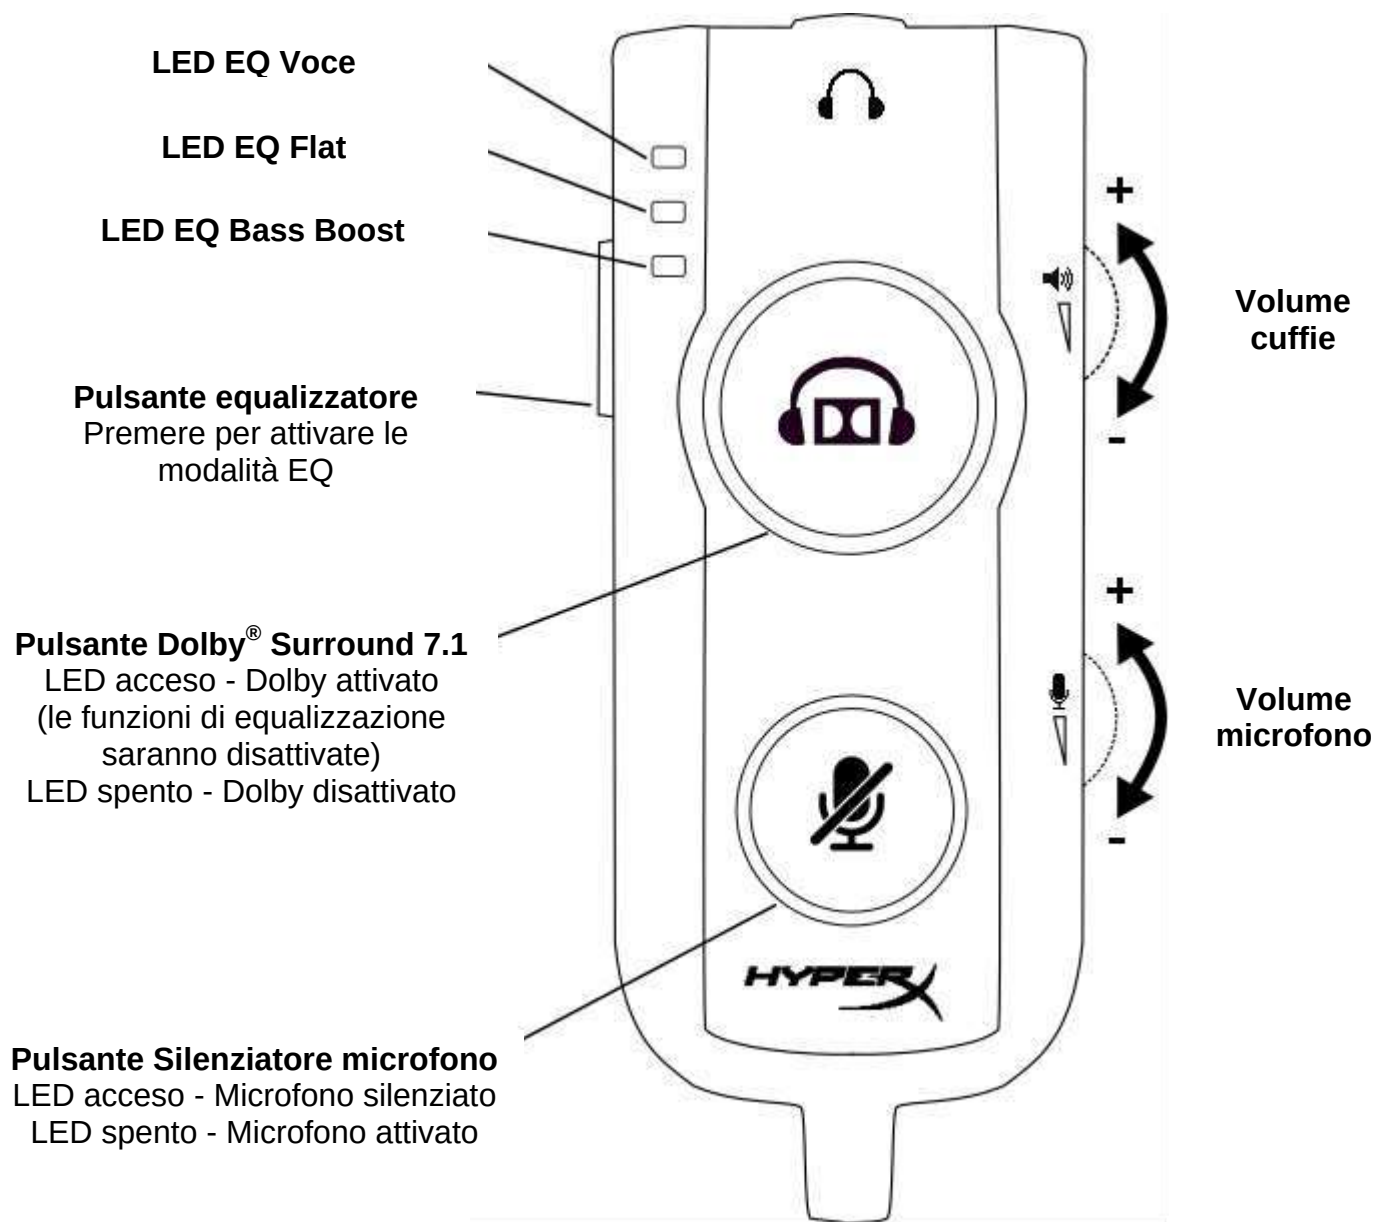


Utilizzo del modulo di controllo audio USB



Uso con modulo di controllo audio USB (PC/Mac)

Per utilizzare le cuffie con un computer, collegare il jack audio da 3,5mm delle cuffie al jack femmina da 3,5mm del modulo di controllo audio USB, quindi collegare il cavo USB al computer.

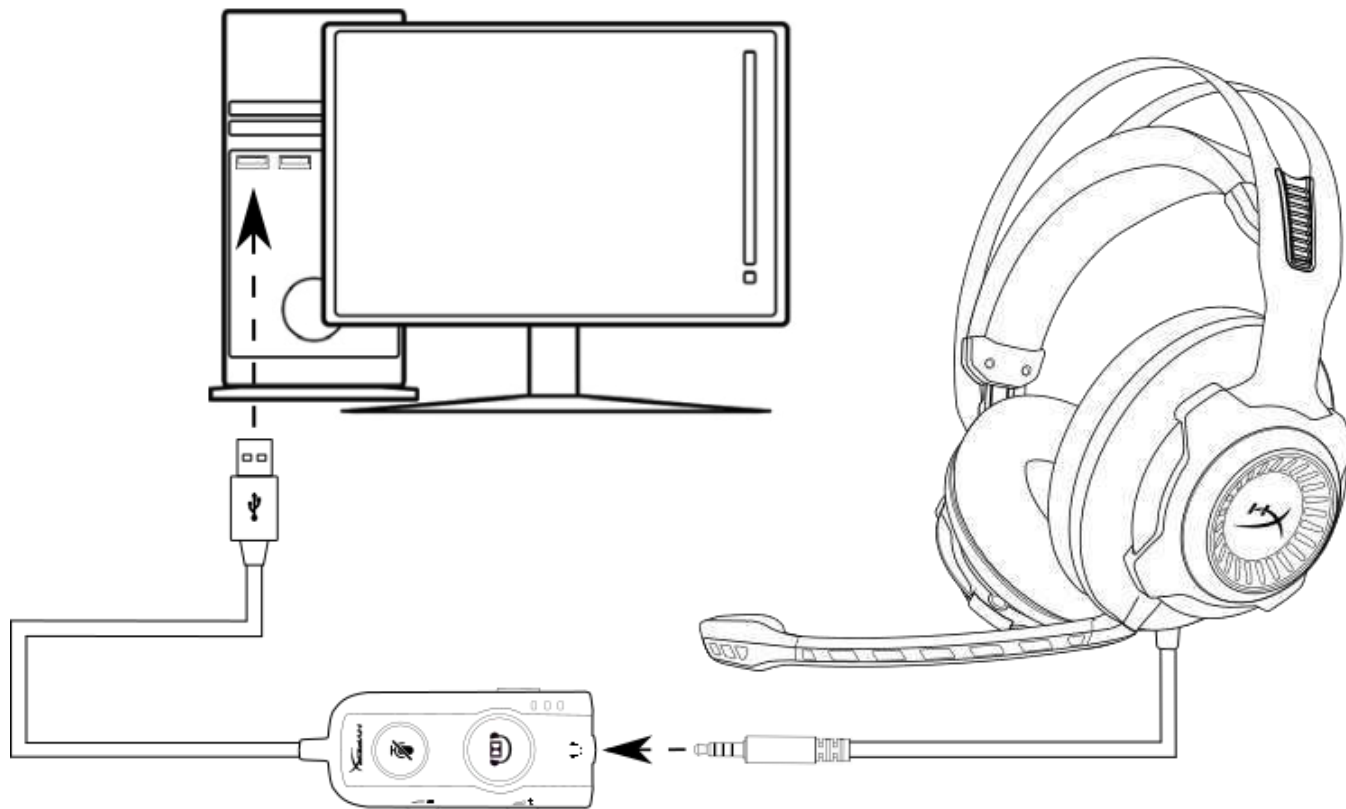


Uso con il modulo di controllo audio USB

Configurazione del modulo di controllo audio USB (Windows)


Per un'esperienza audio surround ottimale, configurare il sistema Windows tramite le istruzioni fornite di seguito:




1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona degli altoparlanti nella barra delle attività e selezionare "Dispositivi di riproduzione".

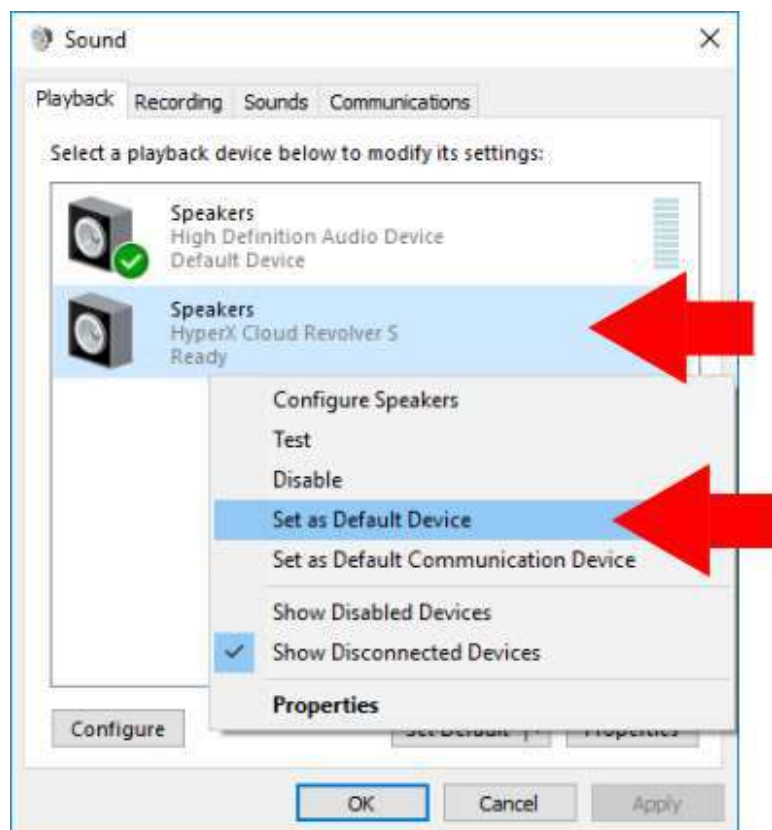


2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su "HyperX Cloud Revolver S" e selezionare "Imposta come dispositivo predefinito".

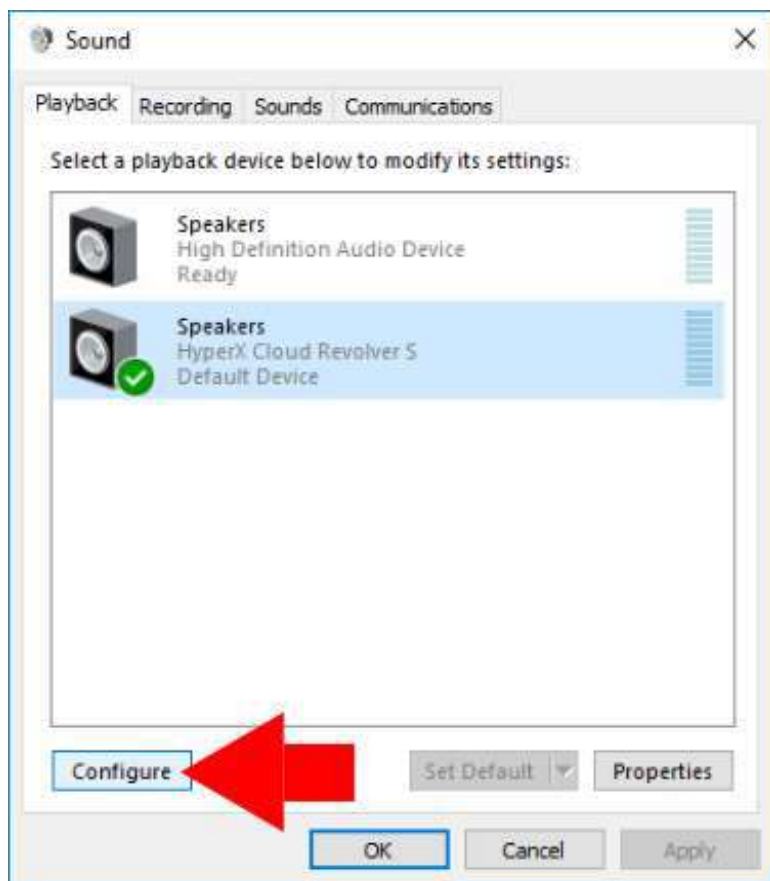

3. Dopo aver selezionato “HyperX Cloud Revolver S”, fare clic sul pulsante “Configura”.

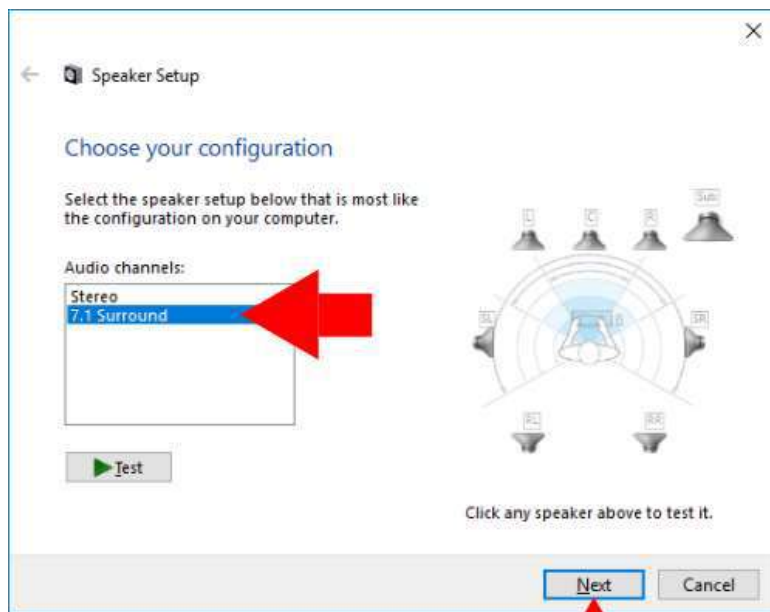

4. Nell'elenco “Canali audio” selezionare 7.1 Surround e fare clic su “Avanti”.
5. Nell'elenco “Altoparlanti opzionali” verificare che siano selezionate tutte le caselle e fare clic su “Avanti”.
6. Nell'elenco “Altoparlanti full-range” verificare che siano selezionate tutte le caselle e fare clic su “Avanti”.
7. Fare clic su “Fine” per salvare le impostazioni.

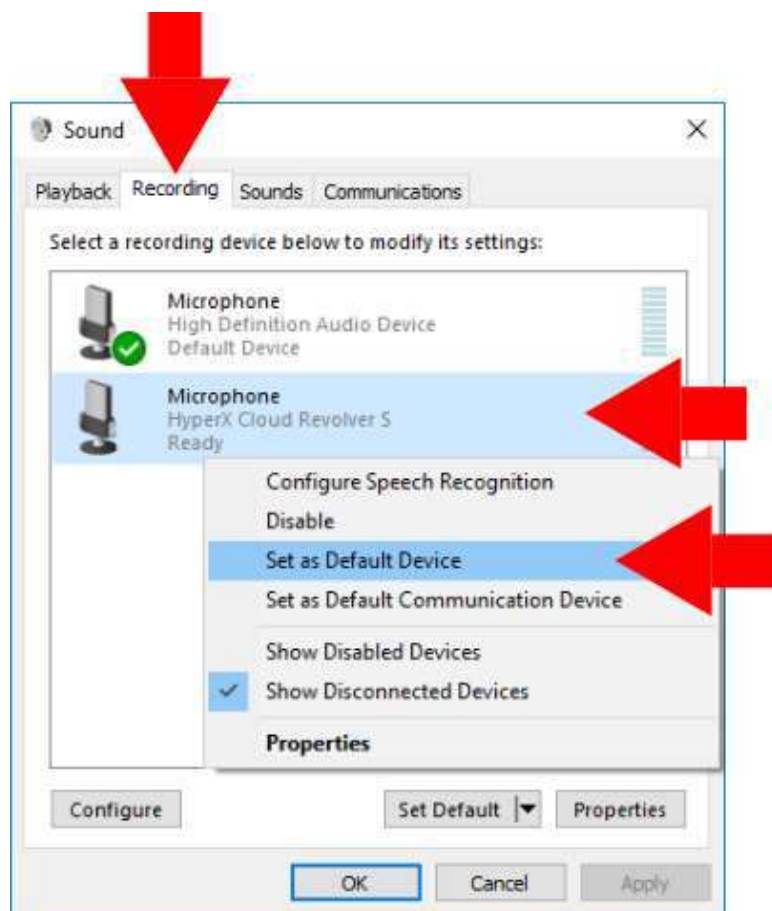


8. Fare clic sulla scheda "Registrazione" per poi fare clic con il pulsante destro del mouse su "HyperX Cloud Revolver S" e selezionare "Imposta come dispositivo predefinito".

Le cuffie HyperX Cloud Revolver S sono pronte per l'utilizzo.

Configurazione del modulo di controllo audio USB (Mac)

Per un'esperienza audio surround ottimale, configurare il sistema Mac tramite le istruzioni fornite di seguito:

1. Fare clic sul menu Apple, quindi selezionare "Preferenze di Sistema".

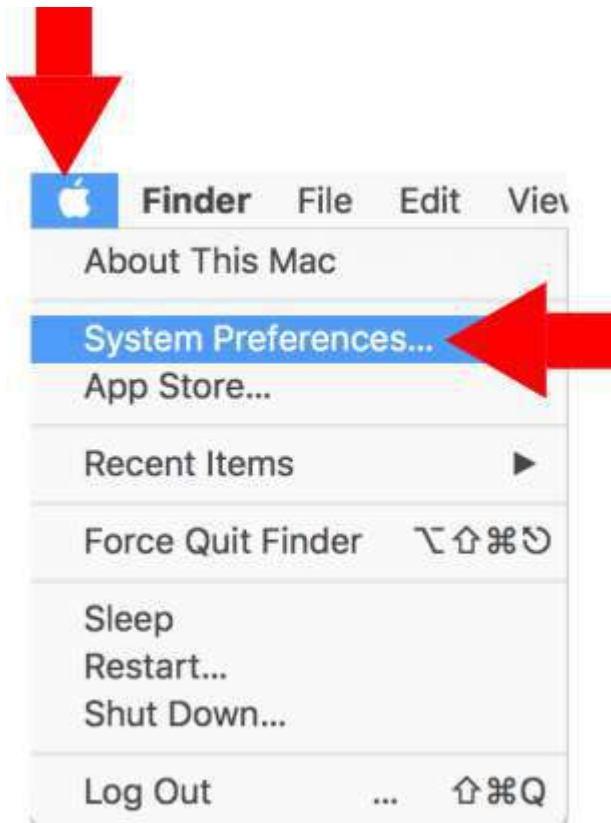


2. Nel menu "Preferenze di Sistema", fare clic su "Suono".






3. Selezionare Uscita quindi selezionare "HyperX Cloud Revolver S".

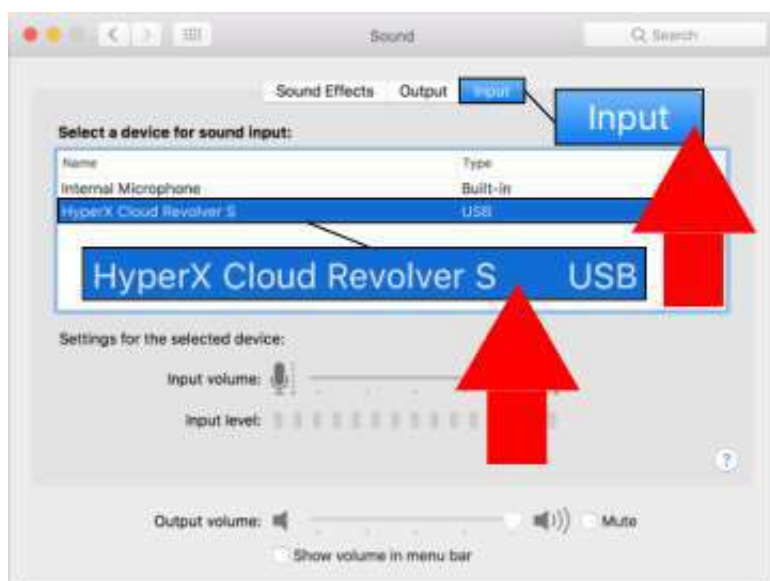


4. Selezionare l'ingresso quindi selezionare "HyperX Cloud Revolver S".



5. Aprire il Finder e selezionare Applicazioni > Utility > Configurazione MIDI Audio.

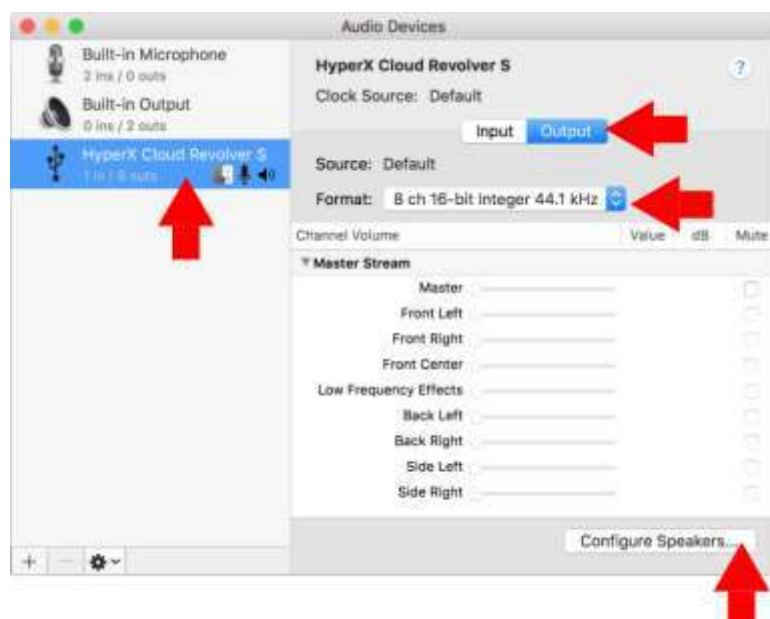

6. Selezionare “HyperX Cloud Revolver S” quindi selezionare Output.
7. Fare clic su “Formato” nel menu a comparsa e selezionare “8can 16-bit Num Interi 44.1 kHz”.
8. Fare clic su “Configura altoparlanti”.

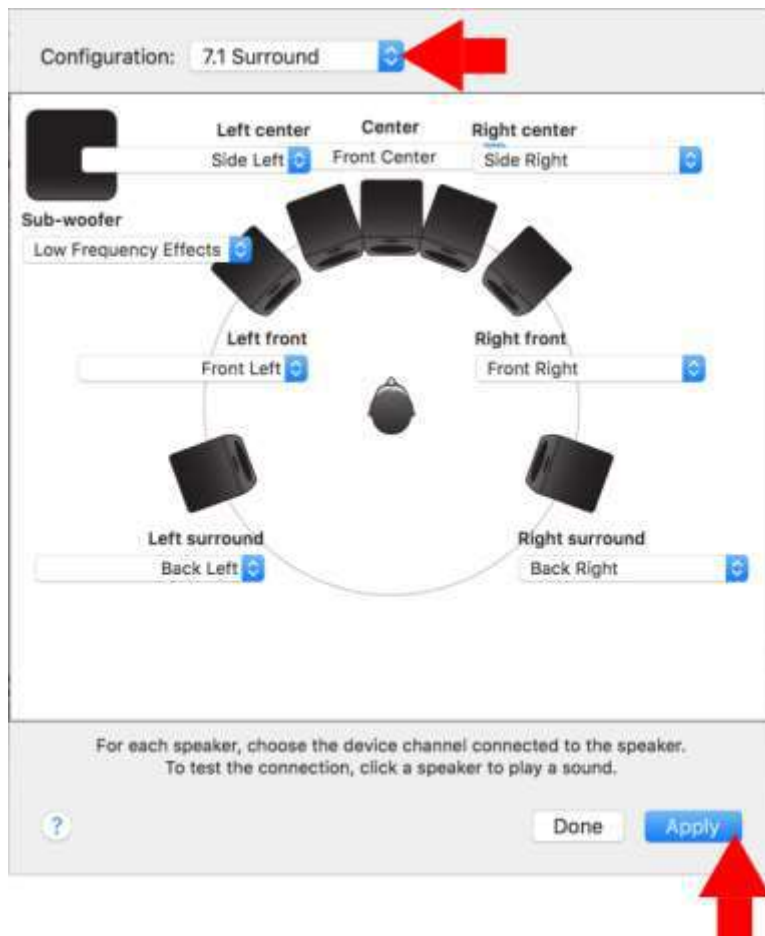

9. Fare clic sull'elenco a discesa "Configurazione" e selezionare Surround 7.1.


10. Fare clic su Applica.

Le cuffie HyperX Cloud Revolver S sono pronte per l'utilizzo.

Utilizzo con Xbox One™ e Xbox One S™

Per utilizzare le cuffie con la console Xbox One™, collegare il jack da 3,5mm delle cuffie direttamente al connettore da 3,5mm presente sul controller della console Xbox One™.

* Se il controller della console Xbox One™ non è dotato di connettore da 3,5mm, è necessario procurarsi un adattatore cuffie stereo per Xbox One™ (venduto separatamente), che andrà collegato al controller della console Xbox One™ (come illustrato di seguito).

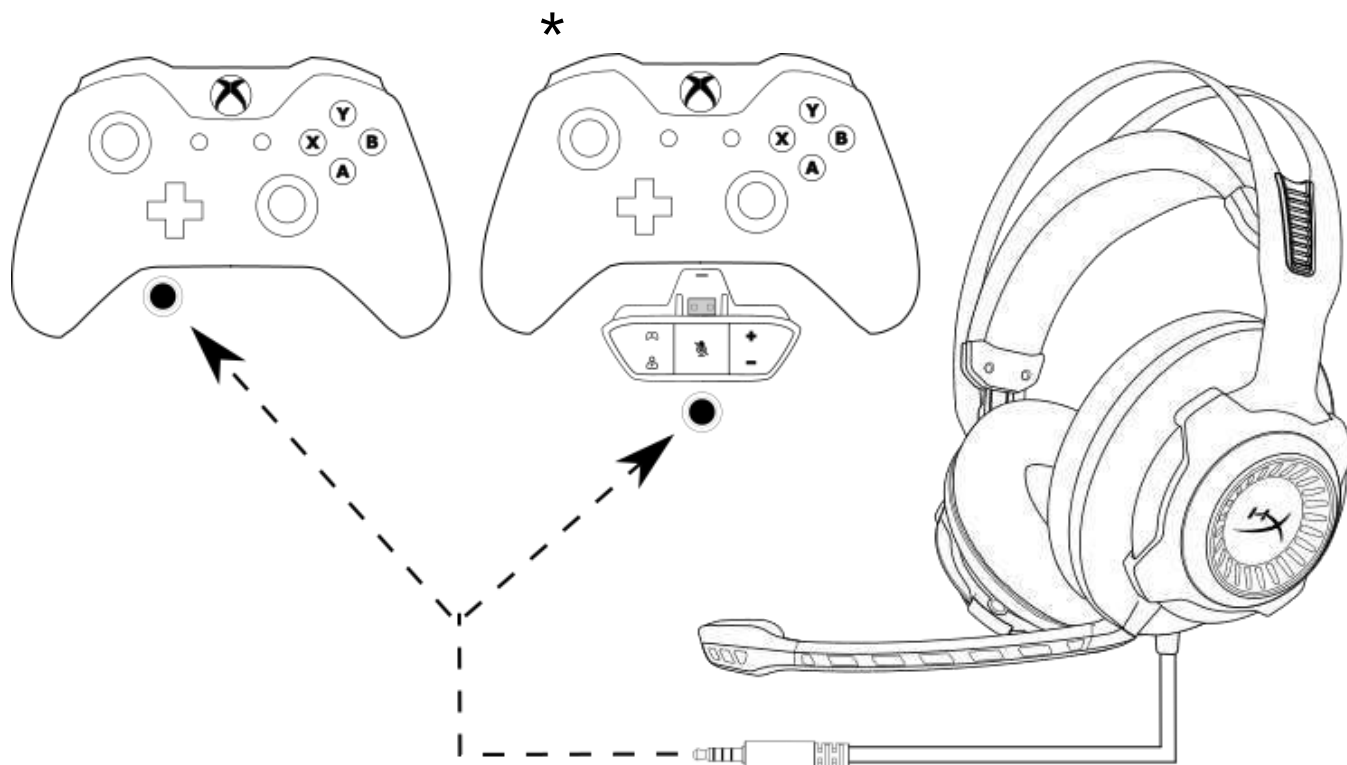


Utilizzo con la console Xbox One™

Utilizzo con PS4™ e PS4™ Pro tramite il modulo di controllo audio USB

Per utilizzare le cuffie con la console PlayStation™ 4 (PS4™), collegare il jack audio da 3,5mm delle cuffie al jack femmina da 3,5mm del modulo di controllo audio USB, quindi collegare il cavo USB alla porta USB della console PS4™.

Una volta che sarà stato rilevato il dispositivo “HyperX Cloud Revolver S”, configurare i dispositivi audio della console PS4™ tramite le istruzioni fornite di seguito:

1. Accendere la console PS4™.
2. Accedere al menu delle impostazioni e selezionarlo.
3. Evidenziare la voce di menu “**Devices**” (dispositivi) e selezionarla.
4. Scorrere fino alla voce “**Audio Devices**” (dispositivi audio) e selezionarla.
5. Impostare “**Input Device**” (dispositivo di ingresso) su HyperX Cloud Revolver S.
6. Impostare “**Output Device**” (dispositivo di uscita) su HyperX Cloud Revolver S.
7. Scegliere “**Output to Headphones**” (riproduci l'audio tramite cuffie) e selezionare “**All Audio**” (tutto l'audio).

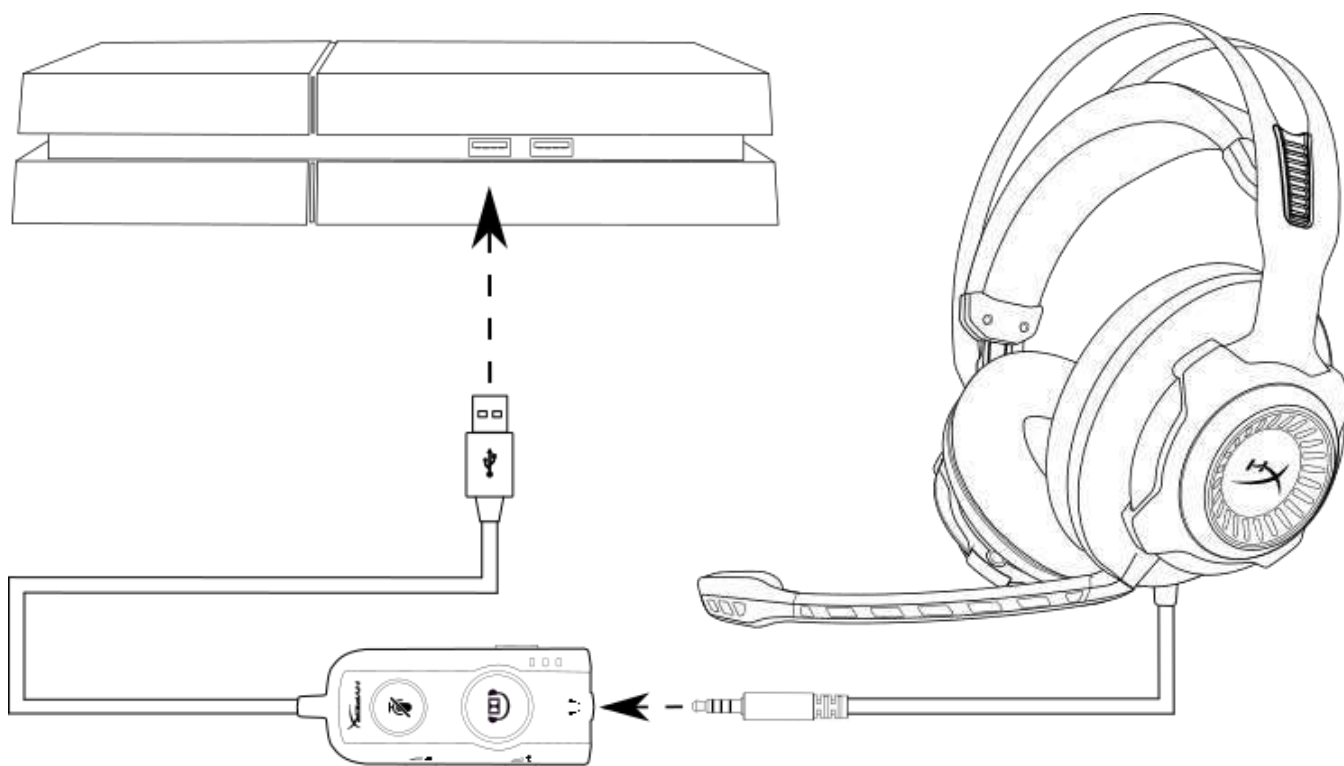


Utilizzo con la console PS4™

Utilizzo con PS4™ e PS4™ Pro tramite connessione diretta con jack da 3,5mm

Per utilizzare le cuffie con la console PlayStation™ 4 (PS4™), collegare il jack da 3,5mm delle cuffie direttamente al controller di gioco della console PS4™. Quindi procedere come descritto di seguito:


1. Accendere la console PS4™.
2. Accedere al menu delle impostazioni e selezionarlo.
3. Evidenziare la voce di menu **“Devices”** (dispositivi) e selezionarla.
4. Scorrere fino alla voce **“Audio Devices”** (dispositivi audio) e selezionarla.
5. Scegliere **“Output to Headphones”** (riproduci l'audio tramite cuffie) e selezionare **“All Audio”** (tutto l'audio).

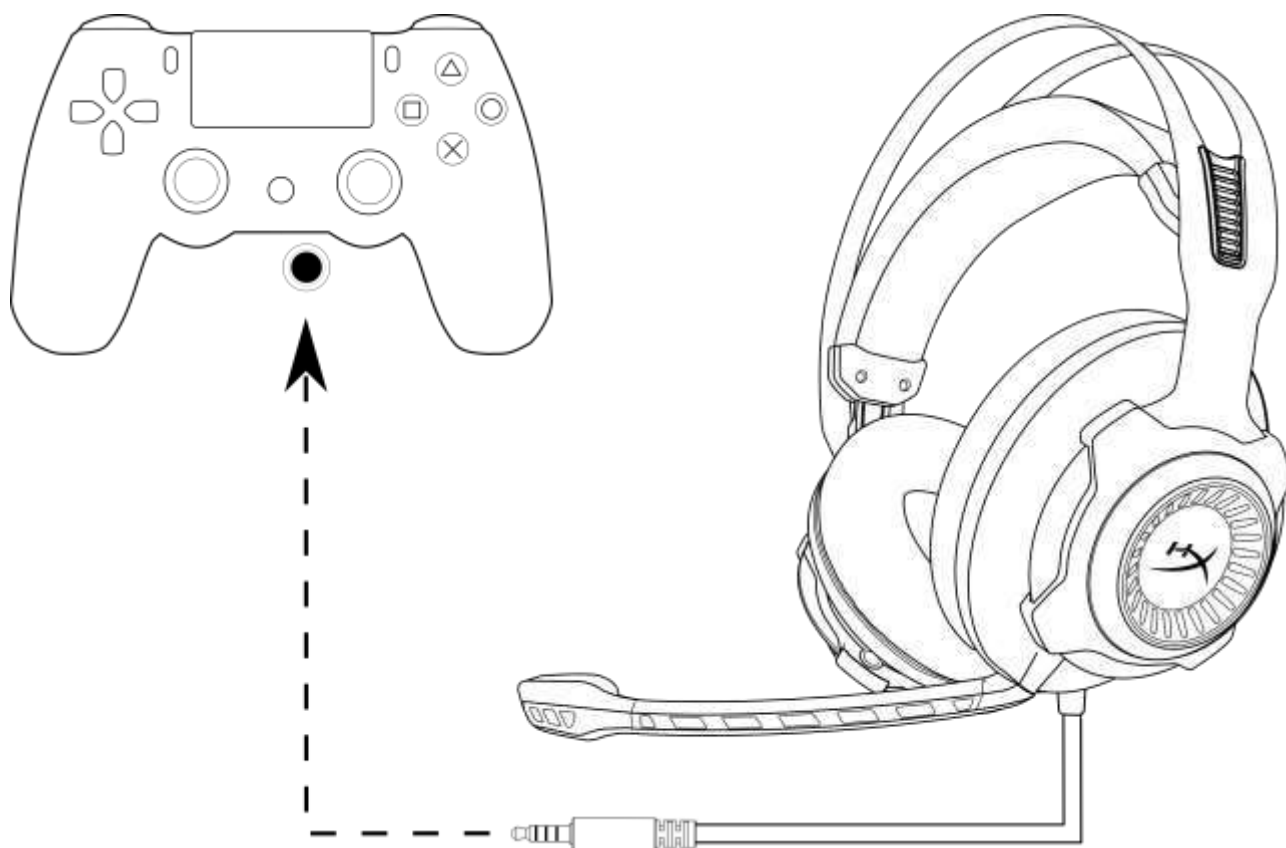

Utilizzo con la console PS4™

Utilizzo con Wii U™


Per utilizzare le cuffie con la console Wii U™, collegare il jack da 3,5mm delle cuffie direttamente al controller gamepad della console Wii U™.

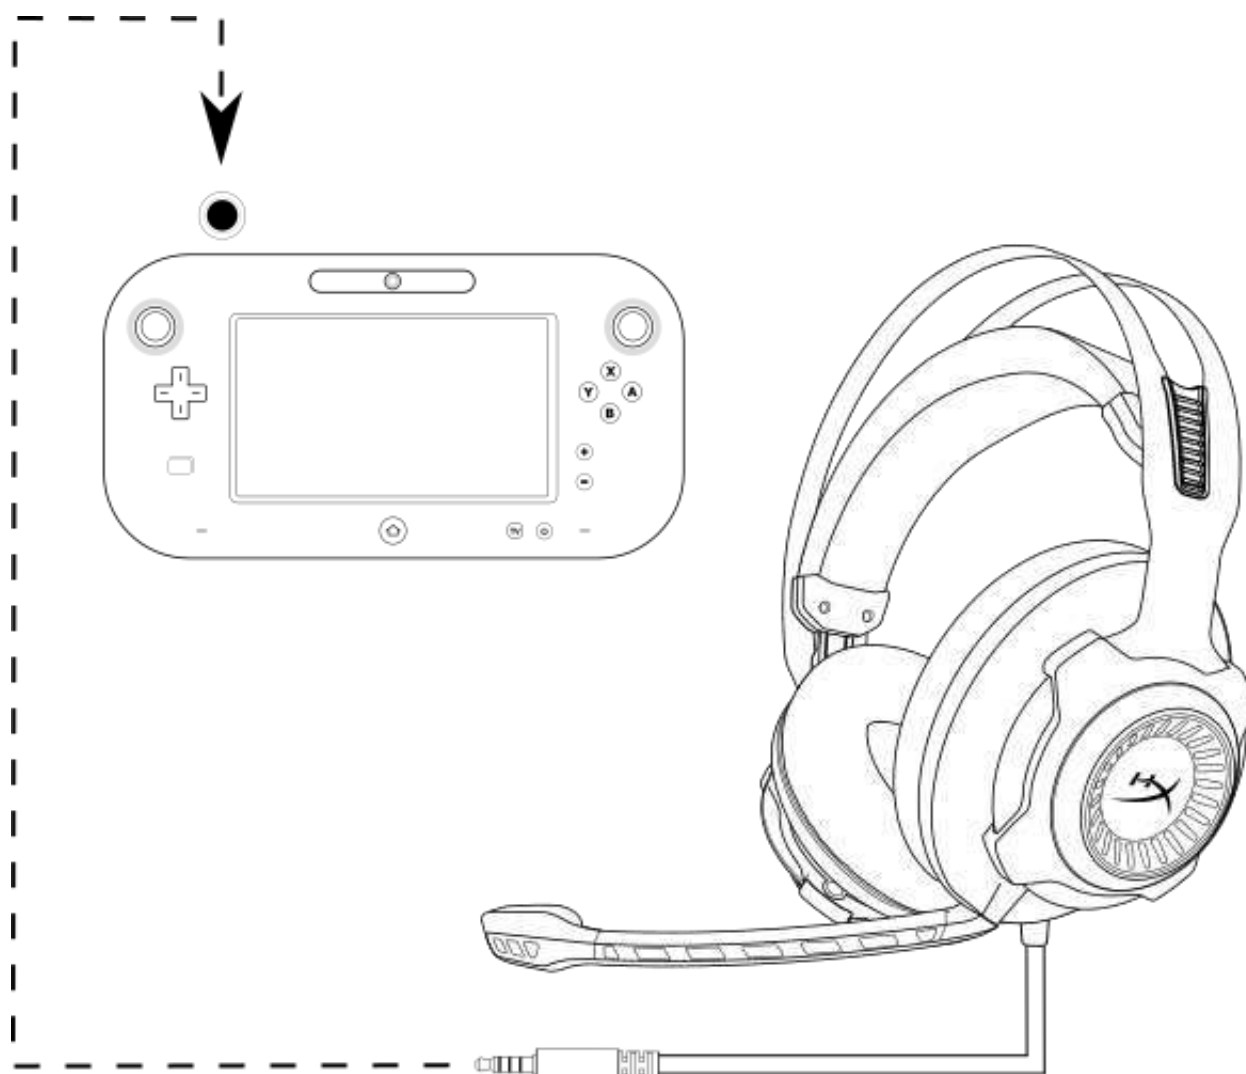

Utilizzo con la console Wii U™

Utilizzo con dispositivi mobili

Per utilizzare le cuffie con un dispositivo mobile (o altro dispositivo) tramite un connettore per cuffie (CTIA a 4 poli), *inserire il jack da 3,5mm direttamente nella presa cuffie del dispositivo.*

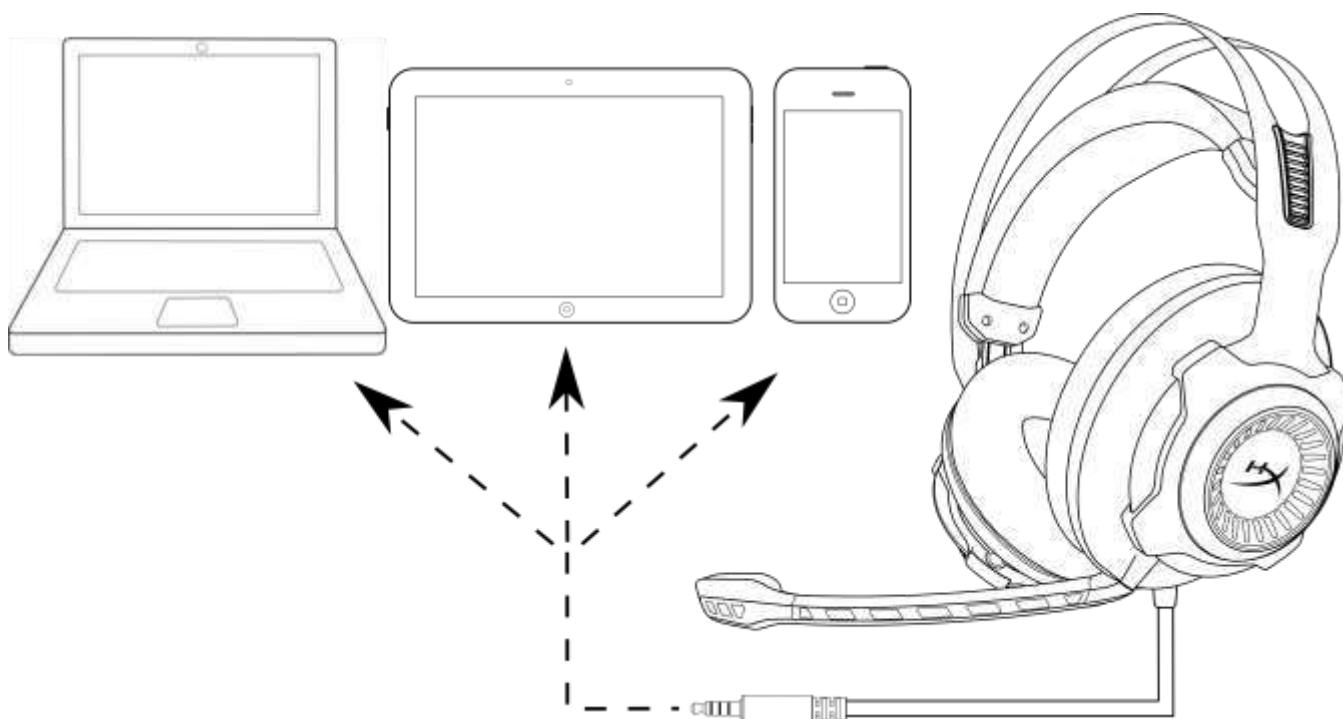

Utilizzo con dispositivo mobile (smartphone, tablet o notebook)



Headset HyperX Cloud Revolver S



Números das Peças: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

ÍNDICE

Introdução	3
O que está incluído:	3
Características	4
Especificações técnicas	4
Visão geral	5
Operação da placa de som USB	6
Uso com Placa de som USB (PC/Mac)	7
Configurações com a Placa de som USB (Windows).....	8
Configurações com a Placa de som USB (Mac)	11
Uso (Xbox One™ e Xbox One S™).....	15
Uso (PS4™ e PS4™ Pro) com a Placa de som USB	16
Uso (PS4™ e PS4™ Pro) com conexão direta 3,5 mm.....	17
Uso (Wii U™).....	18
Uso (Dispositivo Móvel).....	19



Introdução

HyperX™ Cloud Revolver S foi projetado com áudio virtual Dolby® Surround 7.1 Plug N Play - sem necessidade de software. Ouça cada passo, explosão e tiro com clareza cinematográfica através da simulação de sete alto-falantes que proporcionam sons precisos com sensação de distância e profundidade. A placa de som DSP USB oferece som de qualidade superior independentemente do sistema em que você está jogando.

O que está incluído:

- Headset HyperX Cloud Revolver S
- Microfone removível
- Placa de som USB



Características

- Tecnologia de áudio Dolby® Surround 7.1 Plug N Play
- Placa de som DSP com controle de áudio USB
- Palco sonoro com qualidade estúdio
- Espuma exclusiva HyperX
- Tira de cabeça mais larga para máximo conforto

Especificações técnicas

Fone de ouvido


- Driver: Dinâmico, 50 mm com ímãs de neodímio
- Tipo: Circumaural, fechado
- Resposta de frequência: 12Hz–28.000 Hz
- Impedância: 30 Ω
- Nível de pressão sonora: 100,5dB SPL/mW a 1kHz
- T.H.D.: < 2%
- Potência de entrada: Classificação 30mW, Máxima 500mW
- Peso: 360 g
- Peso com microfone: 376 g
- Comprimento do cabo:
 - Headset (1 m)
 - Placa de som USB (2,2 m)
- Conexão:
 - Headset - Plugue de 3,5 mm (4 polos)
 - Placa de som USB – USB

Microfone

- Elemento: Microfone condensador Electret
- Padrão Polar: Uni-direcional, redução de ruído
- Resposta de frequência: 50Hz-18.000 Hz
- Sensibilidade: -40dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Visão geral


- A. Estrutura durável em aço
- B. Arco da cabeça suspenso
- C. Microfone removível com redução de ruído
- D. Cabo integrado com plugue de 3,5 mm de 4 polos
- E. Placa de som USB

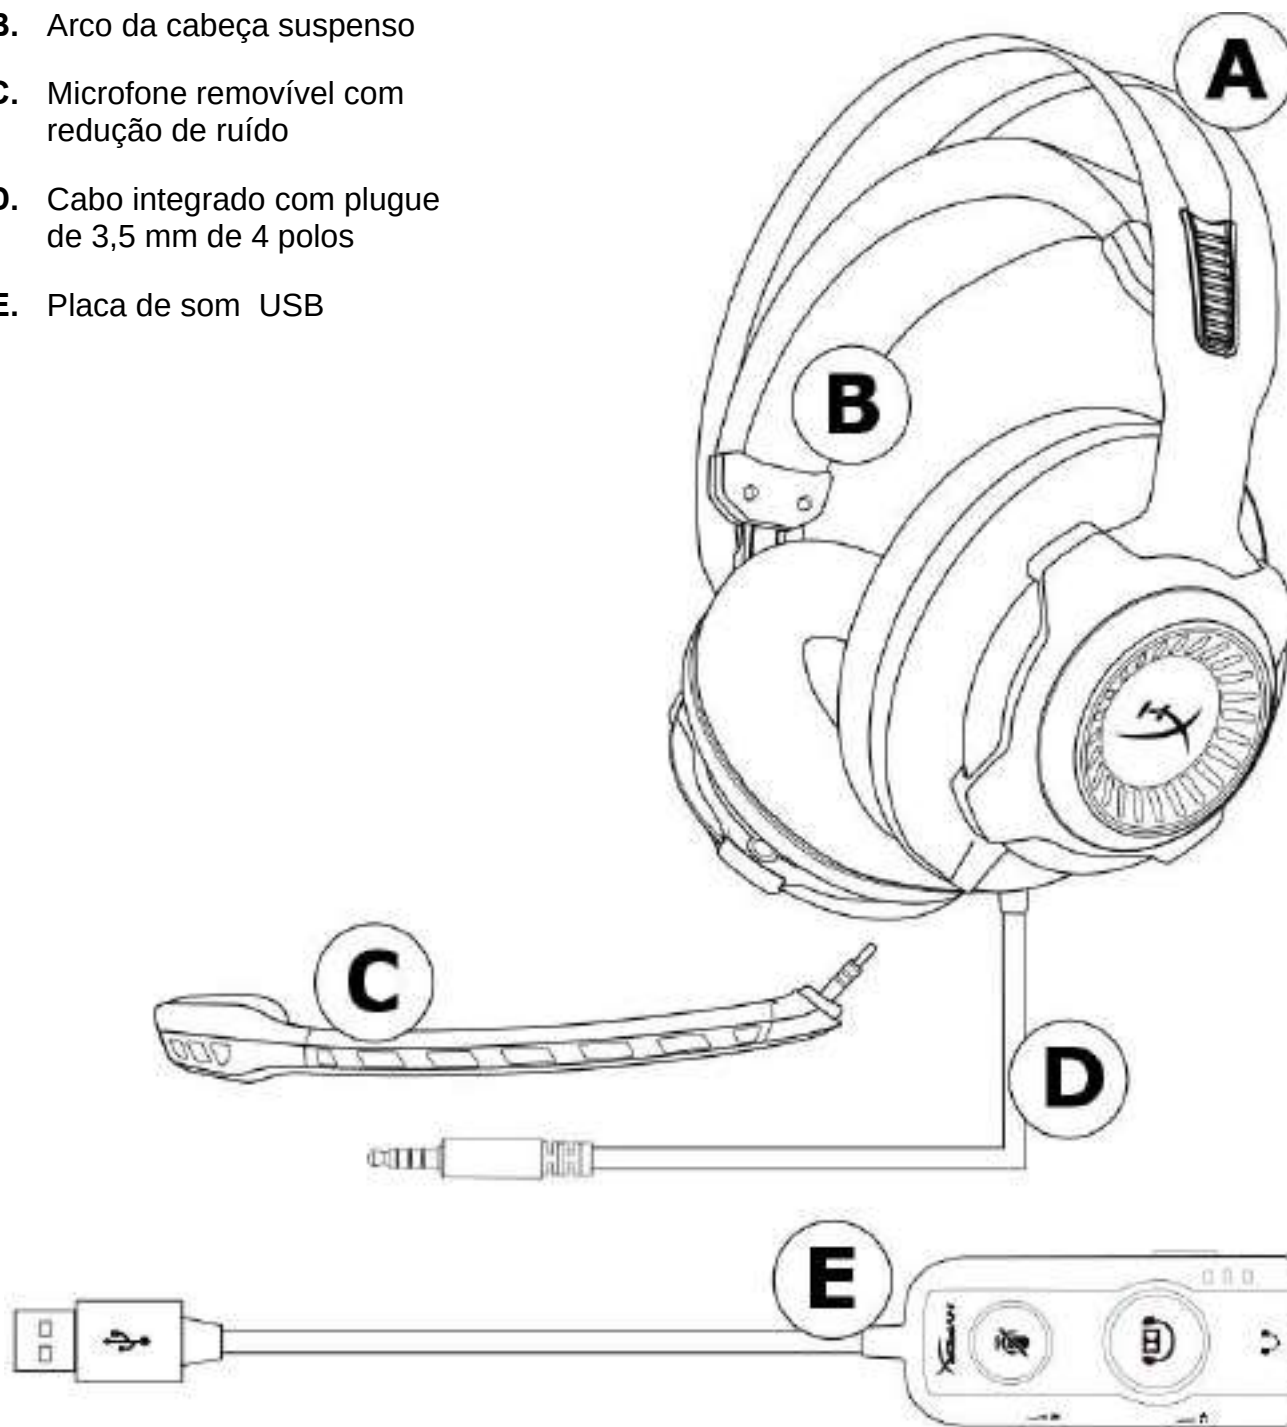

Operação da placa de som USB


A placa de som USB possui as seguintes características:

- Tecnologia de áudio Dolby® Surround 7.1
- 3 modos de equalização predefinidos
- Silenciar microfone/ mudo
- Ajuste do volume do fone de ouvido
- Ajuste do volume do microfone

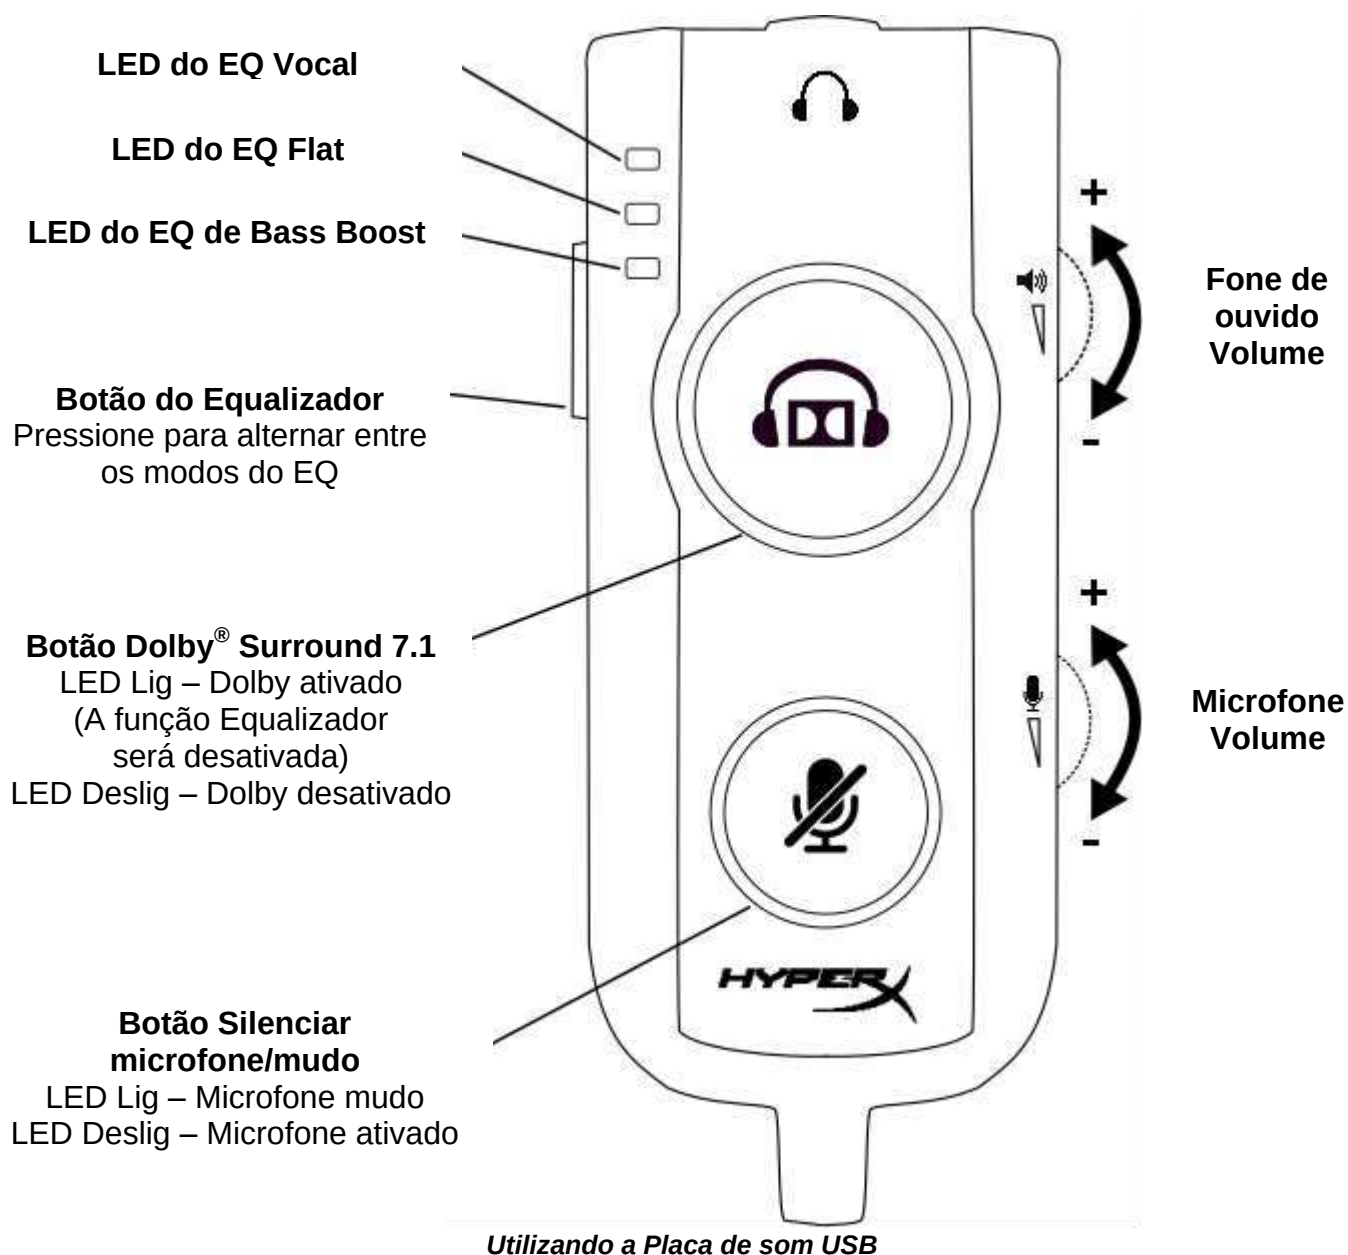

Uso com Placa de som USB (PC/Mac)

Para usar o headset em seu computador, conecte o plugue de 3,5 mm do headset à entrada de 3,5 mm da Placa de som USB e em seguida conecte o plugue USB ao seu computador.

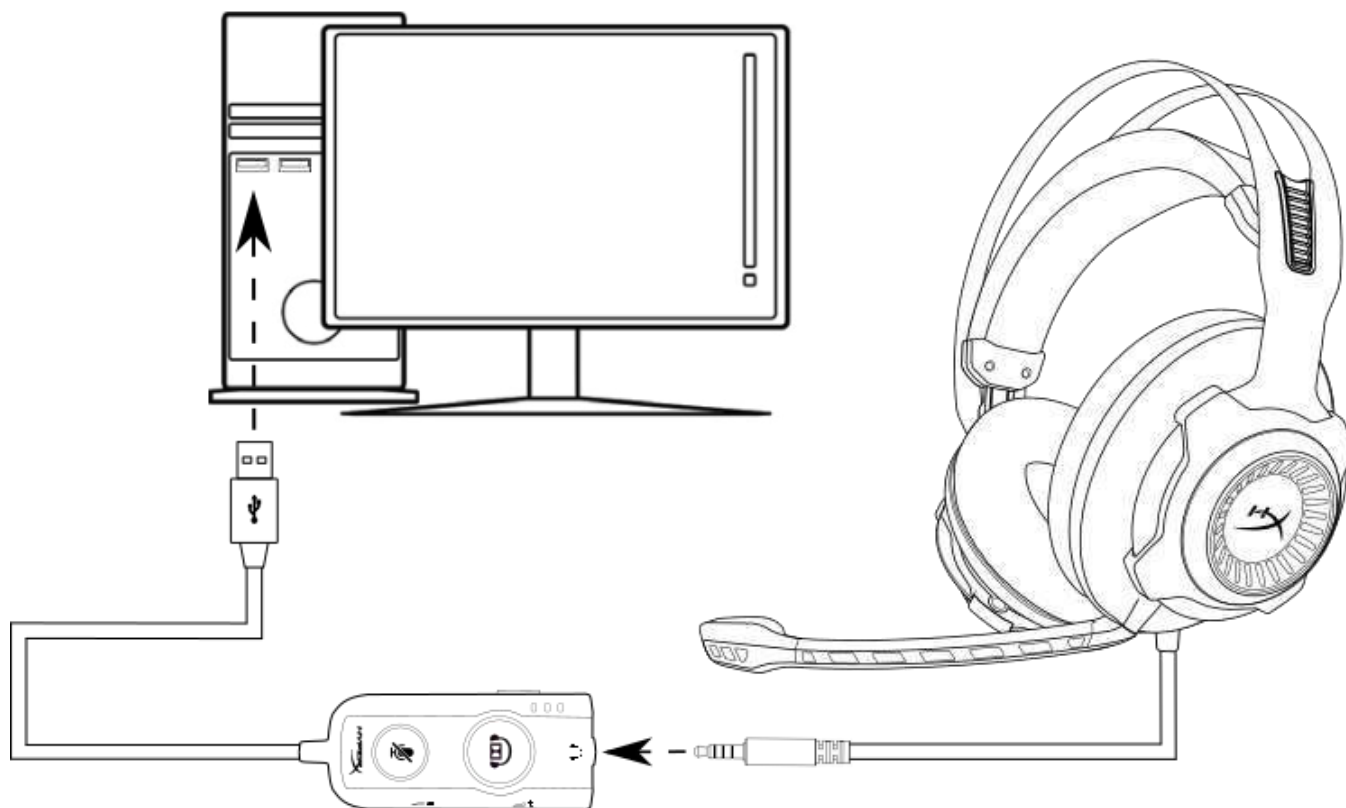


Utilizando com a Placa de som USB

Configurações com a Placa de som USB (Windows)


Para o melhor desempenho do som surround, configure o Windows utilizando as etapas abaixo.




1. Clique com o botão direito no ícone do alto-falante na barra de tarefas e selecione 'Dispositivos de Reprodução'.

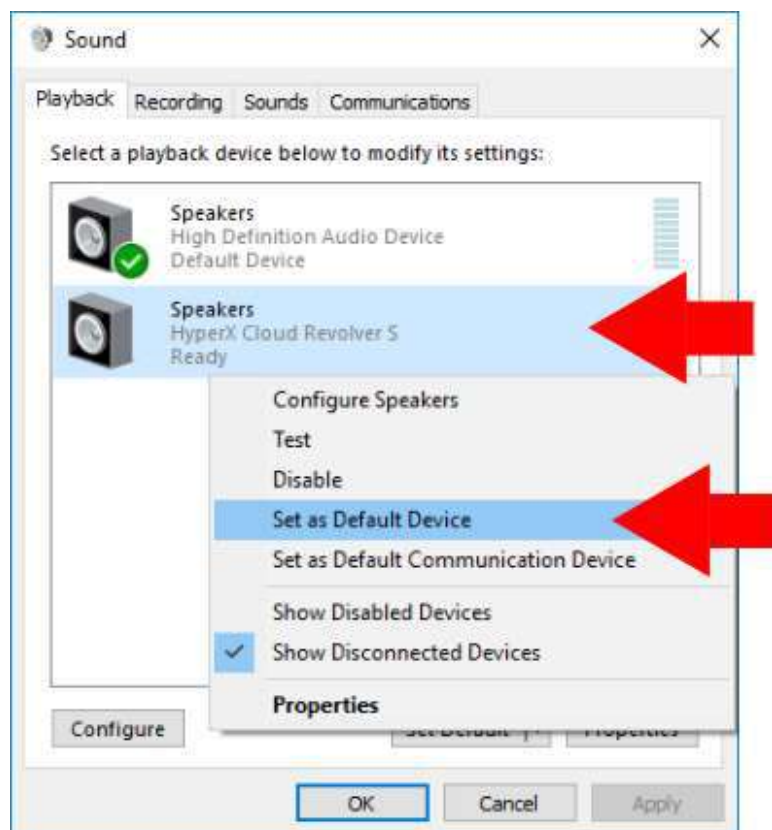


2. Clique com o botão direito em 'HyperX Cloud Revolver S' e selecione 'Definir como Dispositivo Padrão'.

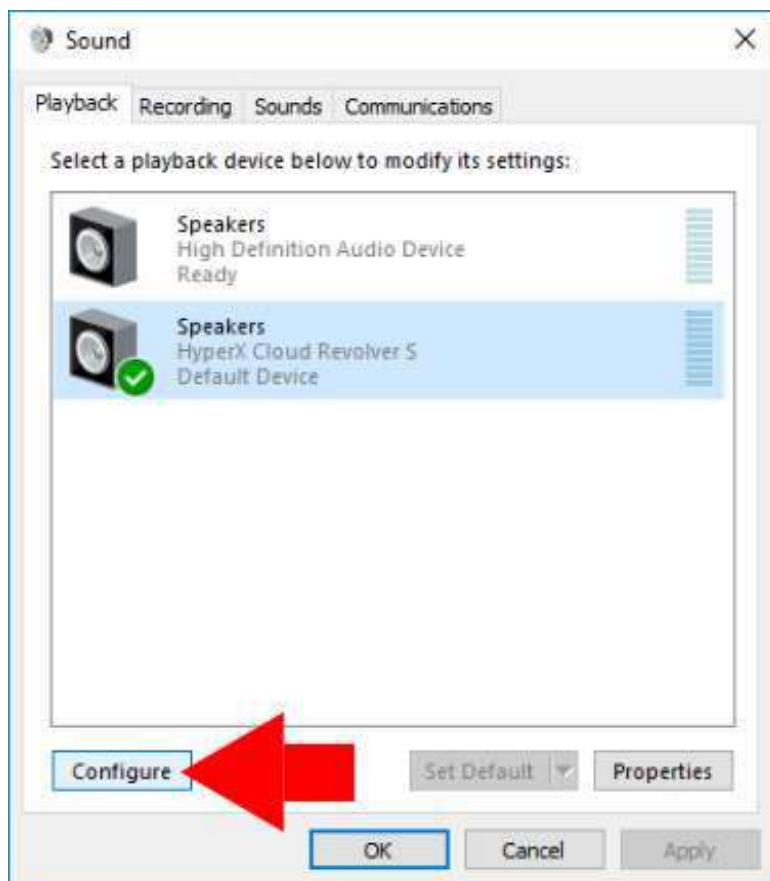

3. Com o 'HyperX Cloud Revolver S' selecionado, clique no botão 'Configurar'.

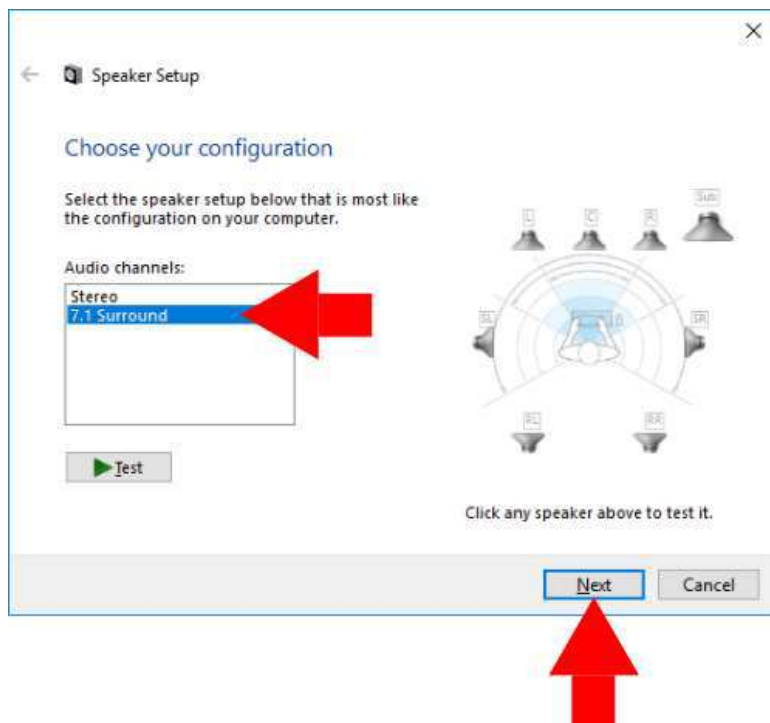

4. Na lista 'Canais de Áudio' selecione 7.1 Surround e clique em 'Continuar'.
5. Na lista 'Alto-falantes opcionais' certifique-se de que todas as caixas estejam marcadas e depois clique em 'Continuar'.
6. Na lista 'Alto-falantes de espectro total' certifique-se de que todas as caixas estejam marcadas e depois clique em 'Continuar'.
7. Clique em 'Concluir' para salvar as configurações.

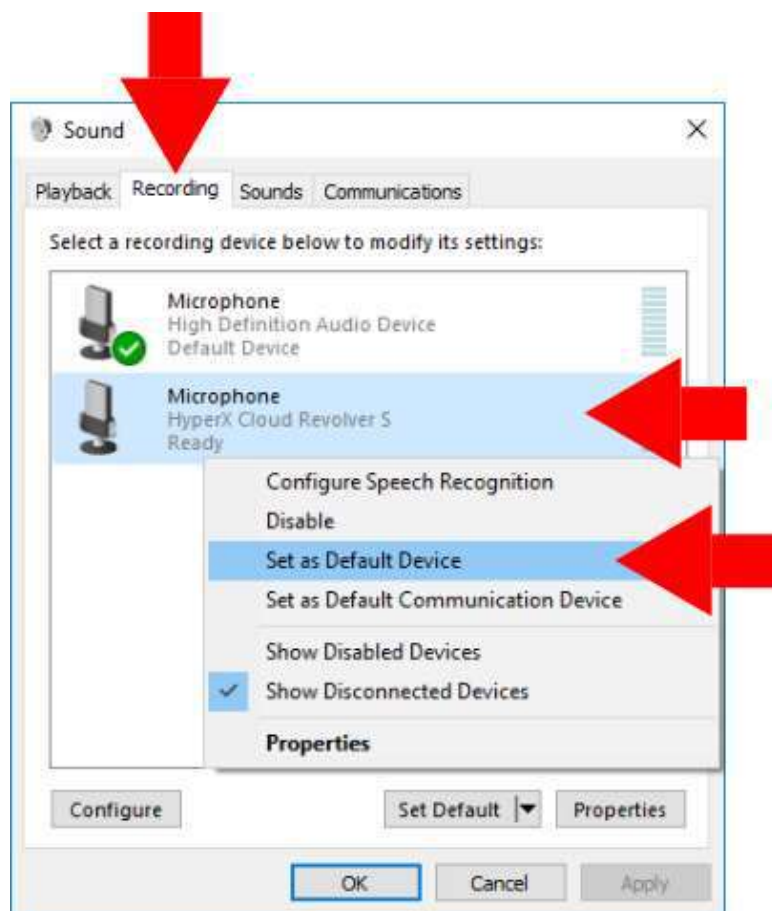


8. Clique na guia 'Gravação', depois clique com o botão direito em 'HyperX Cloud Revolver S' e selecione 'Definir como Dispositivo Padrão'.

Seu HyperX Cloud Revolver S agora está pronto para ser usado.

Configurações com a Placa de som USB (Mac)

Para o melhor desempenho do som surround, configure o Mac utilizando as etapas abaixo.

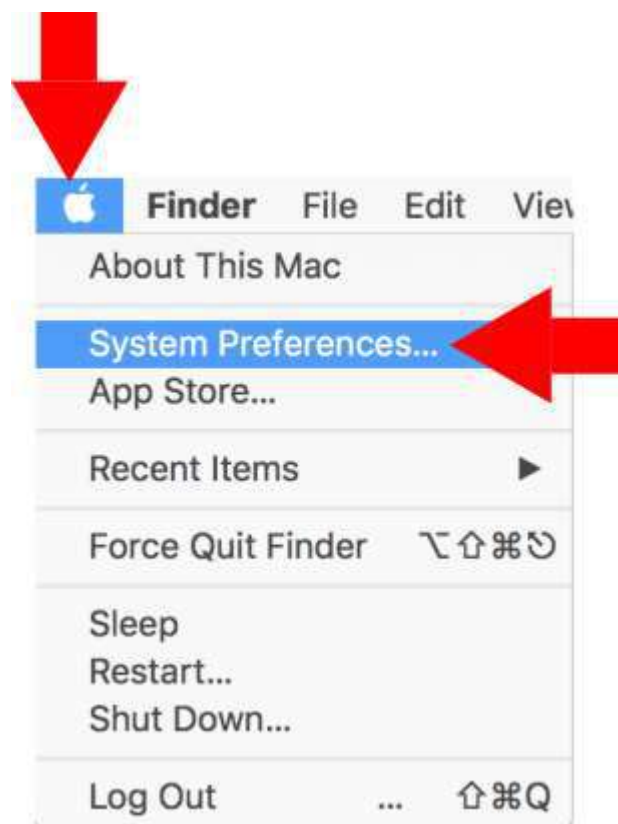


1. Clique no menu Apple, depois selecione 'Preferências do Sistema'.



2. Em 'Preferências do Sistema' clique em 'Som'.




3. Selecione saída e então selecione 'HyperX Cloud Revolver S'.

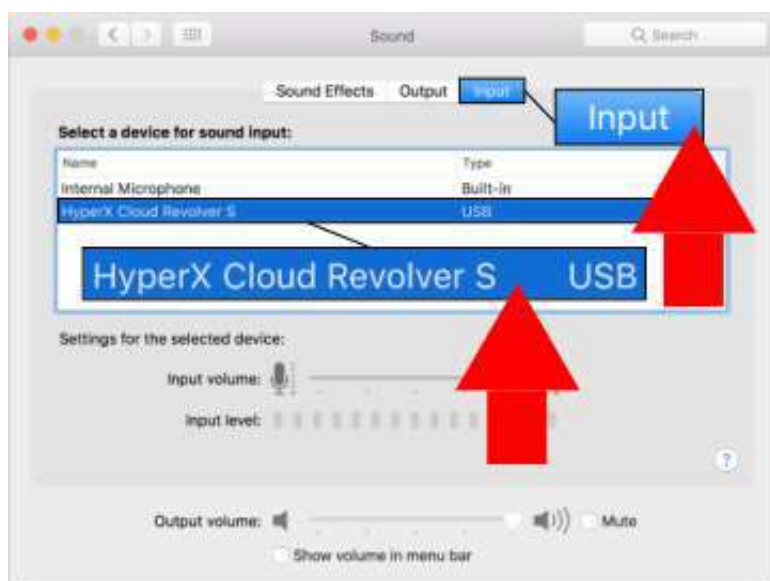


4. Selecione entrada e depois selecione 'HyperX Cloud Revolver S'.



5. Abra o Finder e depois selecione Aplicativos > Utilitários > Audio MIDI Setup.

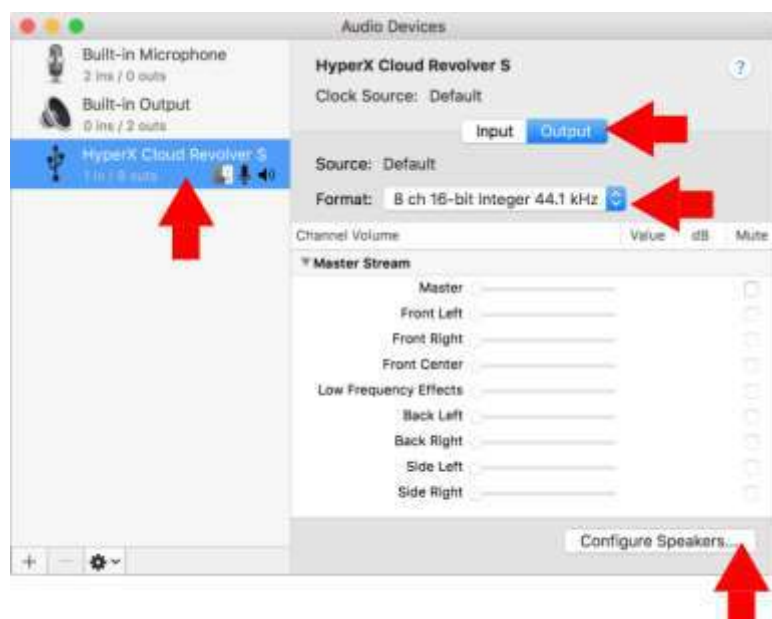

6. Selecione 'HyperX Cloud Revolver S' e depois selecione Saída.
7. Clique na lista suspensa 'Formatar' e selecione '8 canais 16 bits de processamento integral 44,1 kHz'.
8. Clique em 'Configurar alto-falantes'.

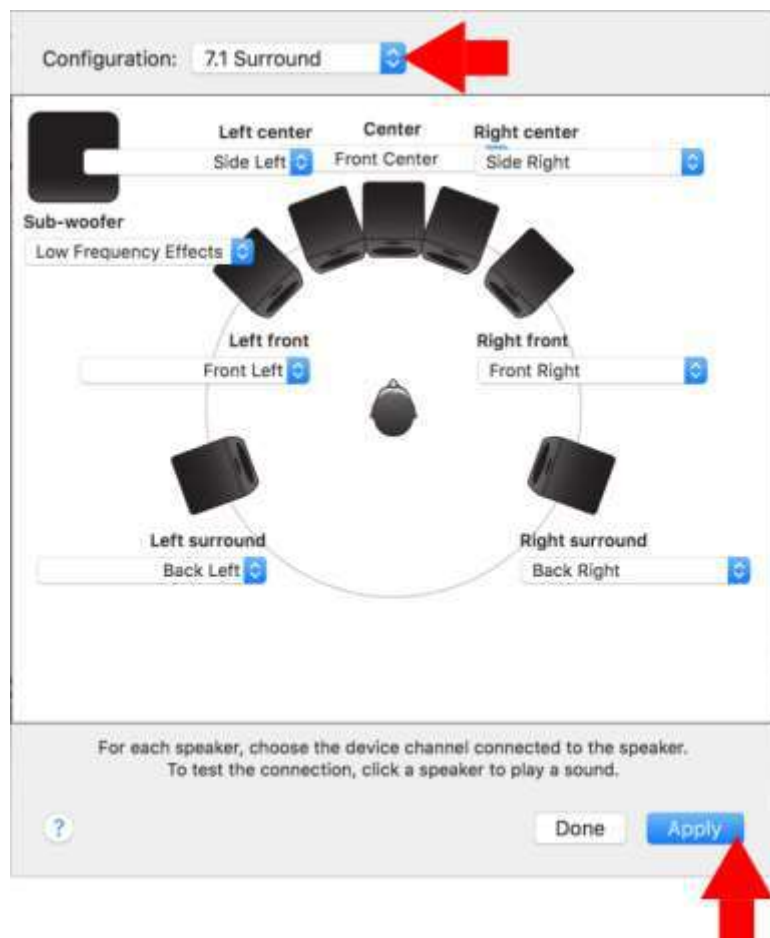

9. Clique na lista suspensa 'Configuração' e selecione 7.1 Surround.


10. Clique em Aplicar.

Seu HyperX Cloud Revolver S agora está pronto para ser usado.

Uso (Xbox One™ e Xbox One S™)

Para usar o headset com o Xbox One™, conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente na entrada de 3,5 mm do controle do Xbox One™.

* Se o seu controle do Xbox One™ não tiver uma entrada de 3,5 mm você precisará do adaptador de headset estéreo Xbox One™ (vendido separadamente) que se conecta ao controle do Xbox One™ (figura abaixo).

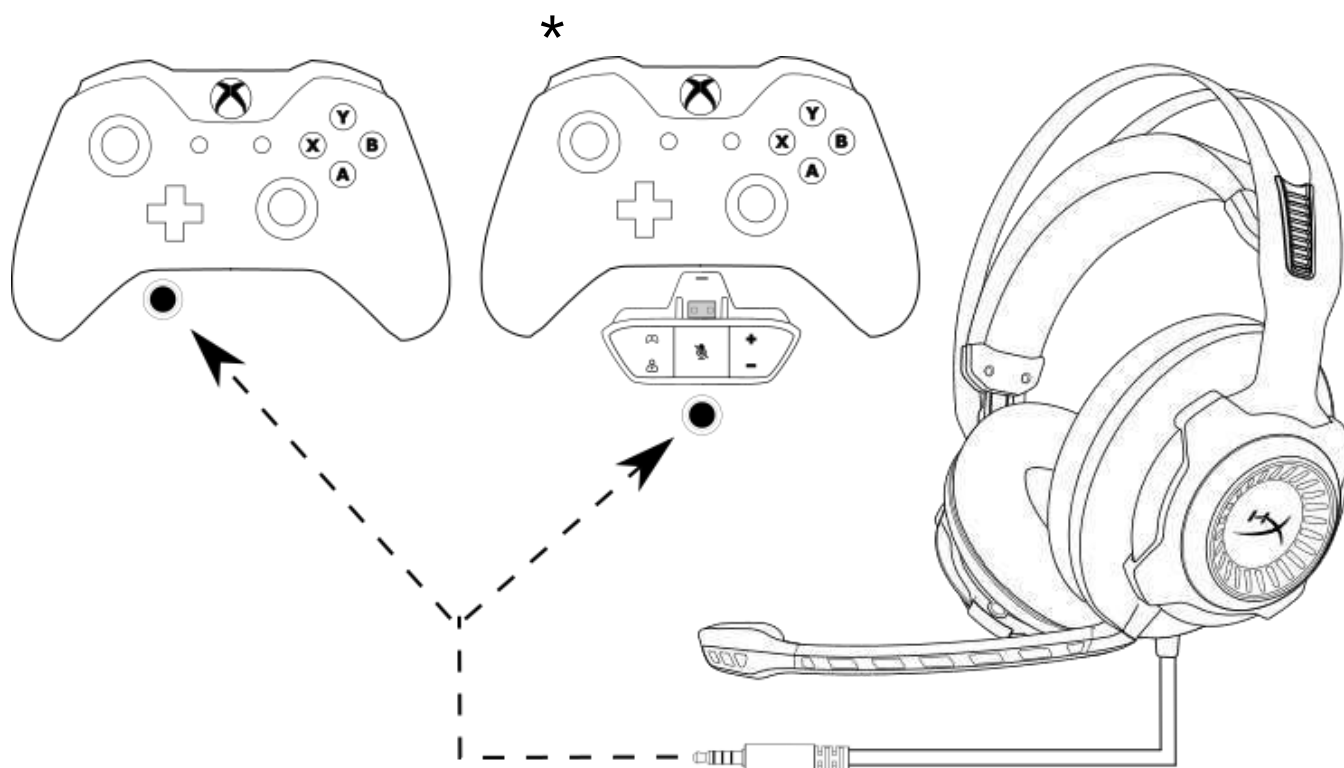


Utilizando com o Xbox One™

Uso (PS4™ e PS4™ Pro) com a Placa de som USB

Para usar o headset com o PlayStation™ 4 (PS4™), conecte o plugue de 3,5 mm do headset à entrada de 3,5 mm da Placa de som USB e em seguida conecte o cabo USB à porta USB do PS4™.

Assim que o dispositivo 'HyperX Cloud Revolver S' for detectado configure os Dispositivos de Áudio do PS4™ utilizando as etapas abaixo:

1. Ligue seu console de jogos PS4™.
2. Navegue até o Menu de Configurações e selecione-o.
3. Destaque a opção do menu '**Dispositivos**' e selecione-a.
4. Role para baixo e selecione '**Dispositivos de Áudio**'.
5. Defina o HyperX Cloud Revolver S como o '**Dispositivo de Entrada**'.
6. Defina o HyperX Cloud Revolver S como o '**Dispositivo de Saída**'.
7. Escolha '**Saída para fones de ouvido**' e selecione '**Todo o Áudio**'.

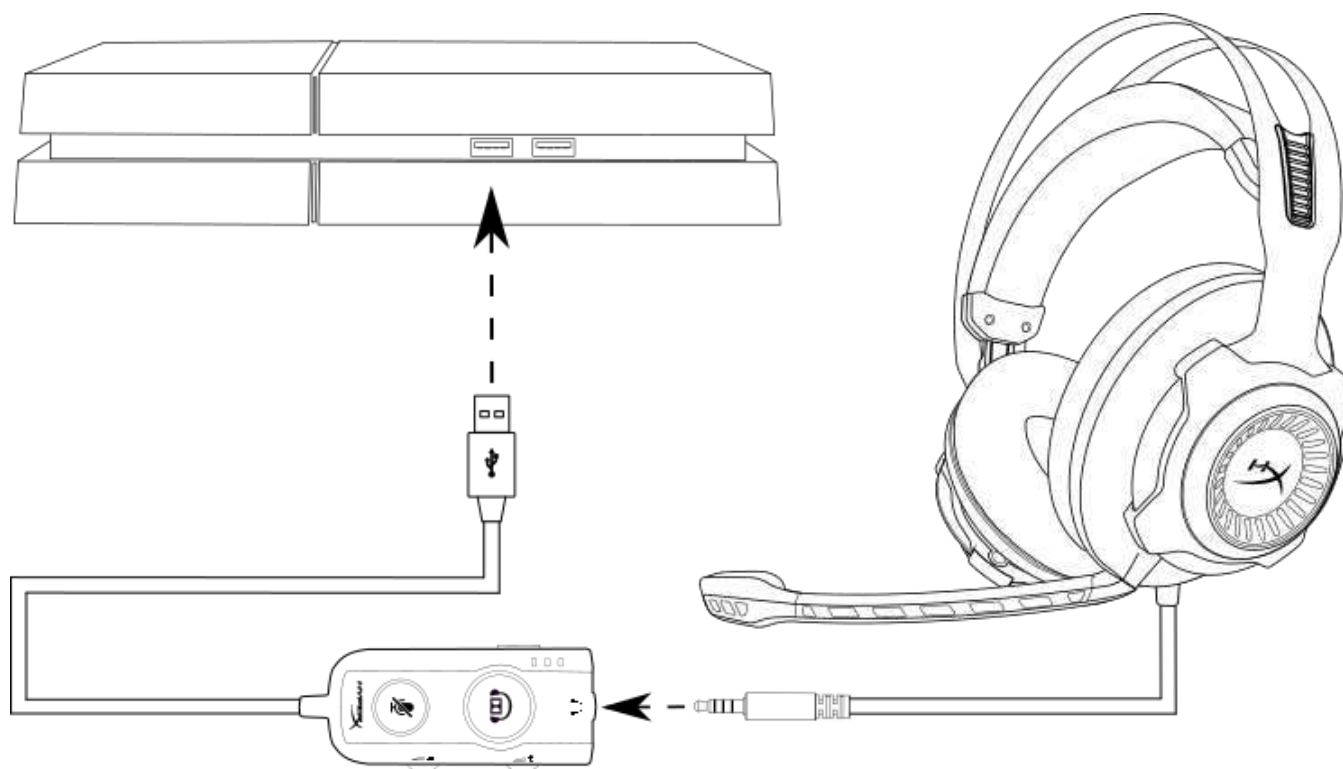


Utilizando com o PS4™



Uso (PS4™ e PS4™ Pro) com conexão direta 3,5 mm

Para usar o headset com o PlayStation™ 4 (PS4™), conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente ao controle do PS4™ e siga as etapas a seguir:


1. Ligue seu console de jogos PS4™.
2. Navegue até o Menu de Configurações e selecione-o.
3. Destaque a opção do menu '**Dispositivos**' e selecione-a.
4. Role para baixo e selecione '**Dispositivos de Áudio**'.
5. Escolha '**Saída para fones de ouvido**' e selecione '**Todo o Áudio**'.

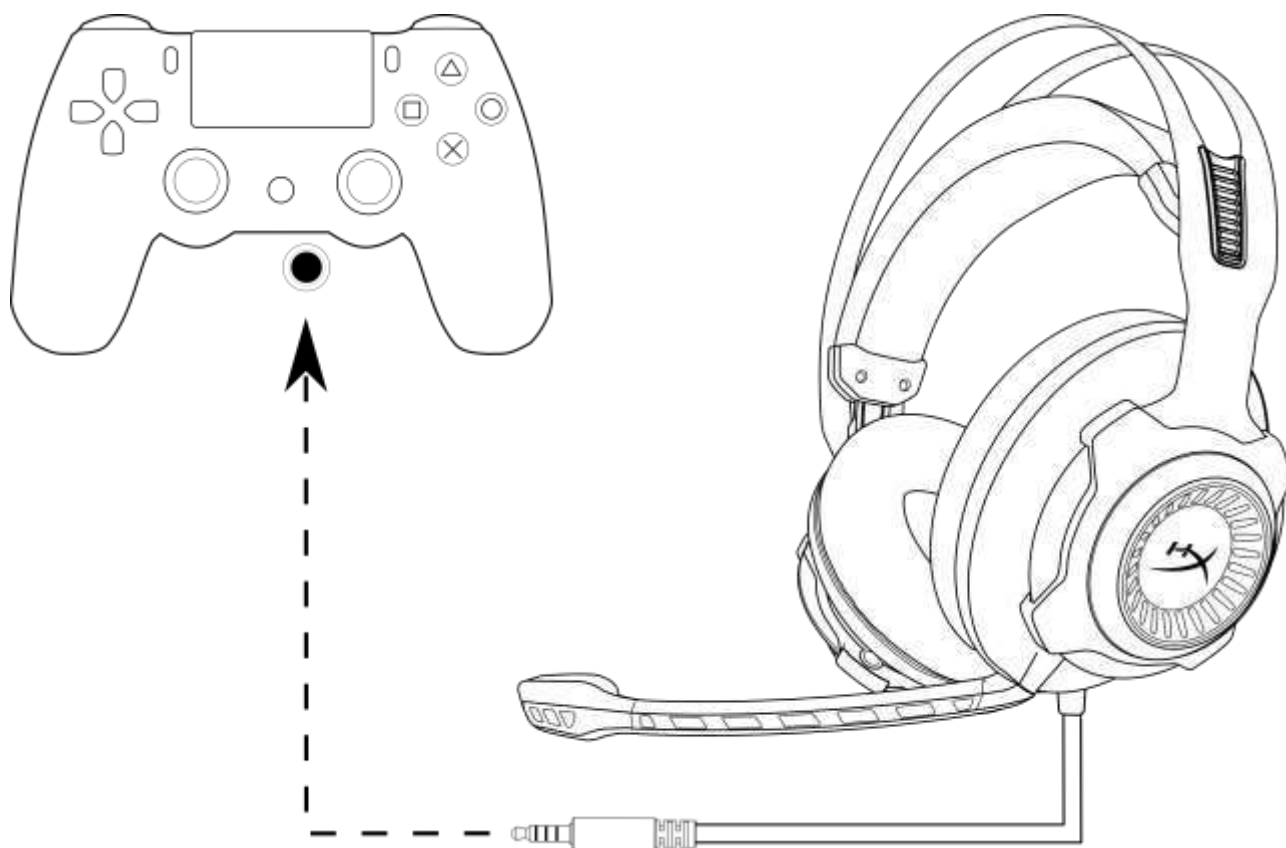

Utilizando com o PS4™

Uso (Wii U™)


Para usar o headset com o Wii U™, conecte o plugue de 3,5 mm do headset diretamente ao controle do gamepad.

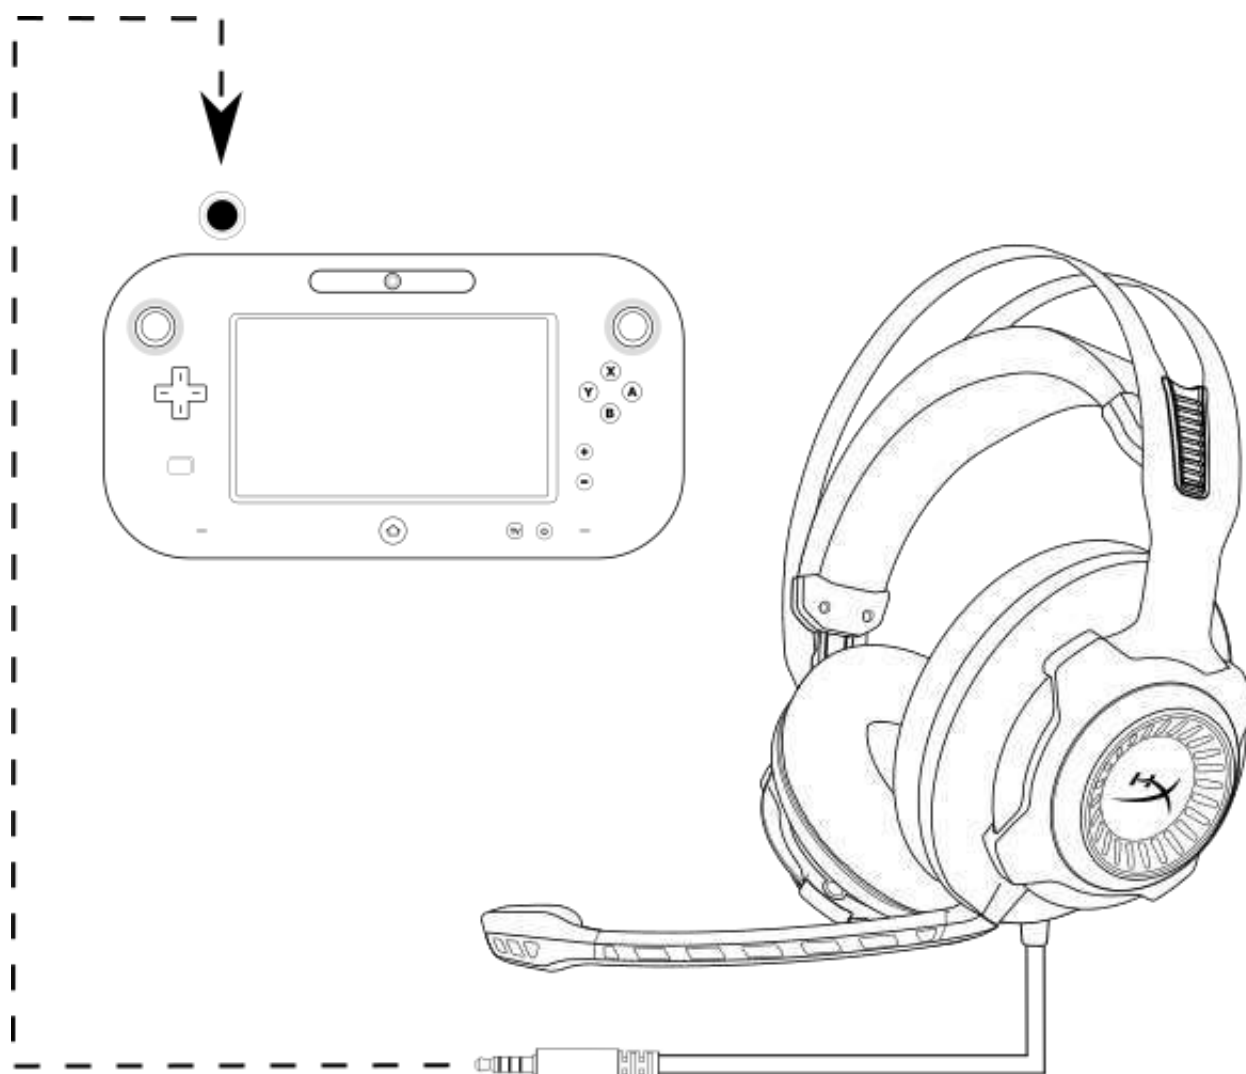

Utilizando com o Wii U™

Uso (Dispositivo Móvel)

Para usar o headset com um dispositivo móvel (ou outro dispositivo) que tenha uma entrada para headset (4 polos CTIA), conecte o plugue de 3,5 mm diretamente na entrada para headset do seu dispositivo.

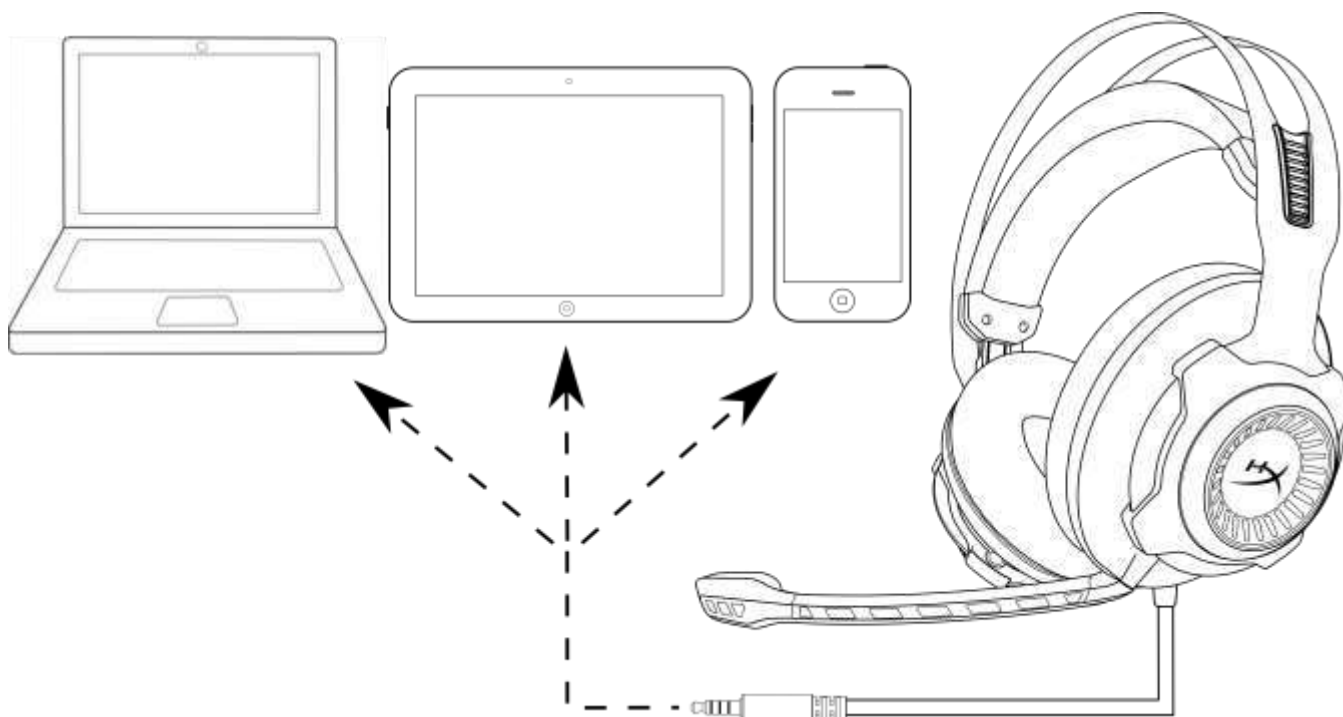

Utilizando com o dispositivo móvel (telefone, tablet ou notebook)

Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Revolver S



Numery katalogowe: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.....	3
W zestawie	3
Cechy	4
Dane techniczne.....	4
Informacje ogólne	5
Obsługa modułu sterującego audio USB.....	6
Użytkowanie z modułem sterującym audio USB i komputerem PC/Mac.....	7
Konfiguracja do pracy z modułem sterującym audio USB (Windows)	8
Konfiguracja do pracy z modułem sterującym audio USB (Mac).....	11
Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One™ i Xbox One S™	15
Użytkowanie z modułem sterującym audio USB i konsolą PS4™ i PS4™ Pro	16
Połączenie bezpośrednie 3,5 mm z konsolą PS4™ i PS4™ Pro	17
Użytkowanie zestawu z konsolą Wii U™	18
Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi.	19




Wprowadzenie

Dzięki technologii Plug N Play Virtual Dolby® Surround 7.1 zestaw słuchawkowy HyperX™ Cloud Revolver™ S jest gotowy do akcji od razu po rozpakowaniu. Nie potrzeba dodatkowego oprogramowania. Z kinową wyrazistością usłyszysz każdy krok, eksplozję i wystrzał, ponieważ symulacja siedmiu głośników precyzyjnie pozycjonujących dźwięk zapewnia doskonałe odwzorowanie odległości i głębi. Zaawansowana karta dźwiękowa USB DSP obsługuje wszystkie aspekty pracy zestawu, reprodukując dźwięki o niezmiennie wysokiej jakości, bez względu na system, z którym współpracuje.

W zestawie

- Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Revolver S
- Odłączany mikrofon
- Moduł sterujący audio USB

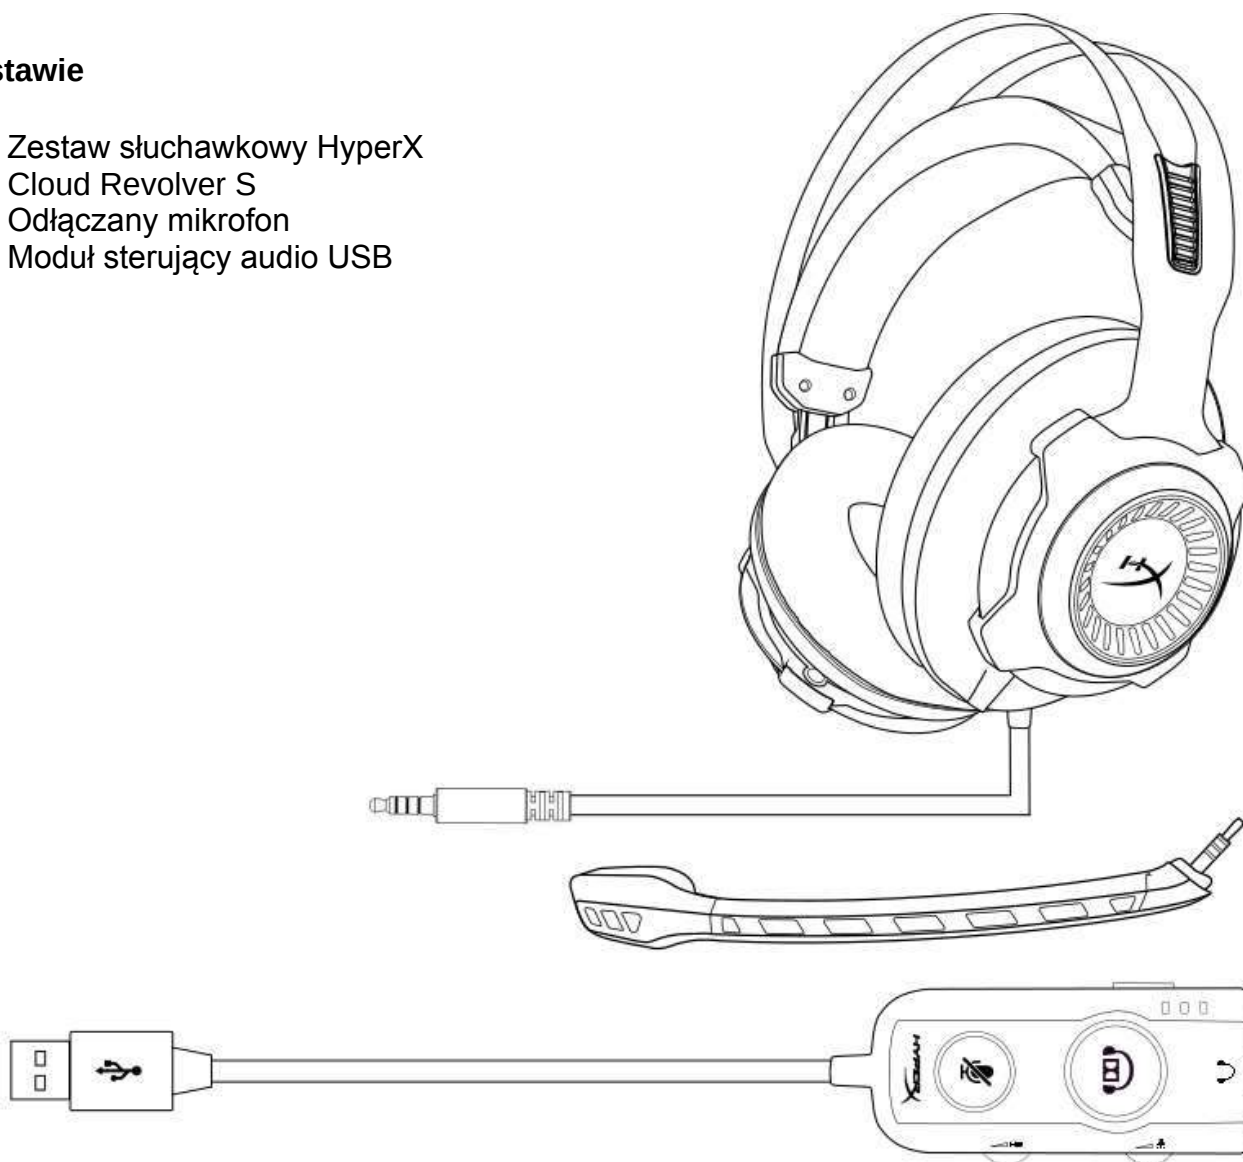

Cechy

- Technologia audio Plug N Play Dolby® Surround 7.1
- Zaawansowany moduł USB sterowania audio z kartą dźwiękową DSP
- Scena dźwiękowa klasy studyjnej
- Specjalna pianka zapamiętująca kształt HyperX
- Szeroki pałąk zapewniający maksymalny komfort

Dane techniczne

Słuchawki

- Przetwornik: dynamiczny, o średnicy 50 mm, z magnesami neodymowymi
- Typ: wokółuszne, zamknięte
- Częstotliwość przenoszenia: 12–28000 Hz
- Impedancja: 30 Ω
- Poziom ciśnienia akustycznego: 100,5 dBSPL/mW przy 1 kHz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): < 2%
- Moc wejściowa: nominalna 30 mW, maks. 500 mW
- Waga: 360 g
- Waga z mikrofonem: 376 g
- Długość kabla:
 - Zestaw słuchawkowy (1 m)
 - Moduł sterujący audio USB (2,2 m)
- Złącza:
 - Zestaw słuchawkowy – wtyk 3,5 mm (4 pola)
 - Moduł sterujący audio USB – USB


Mikrofon

- Element: elektretowy mikrofon pojemnościowy
- Charakterystyka kierunkowości: jednokierunkowy, z redukcją szumów
- Częstotliwość przenoszenia: 50–18000 Hz
- Czułość: -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)



Informacje ogólne

- A. Trwały pałąk ze stali
- B. Regulowany pałąk nagłowny
- C. Odłączany mikrofon z redukcją szumów
- D. Podłączony przewód z wtyczką 3,5 mm, 4 pola
- E. Moduł sterujący audio USB

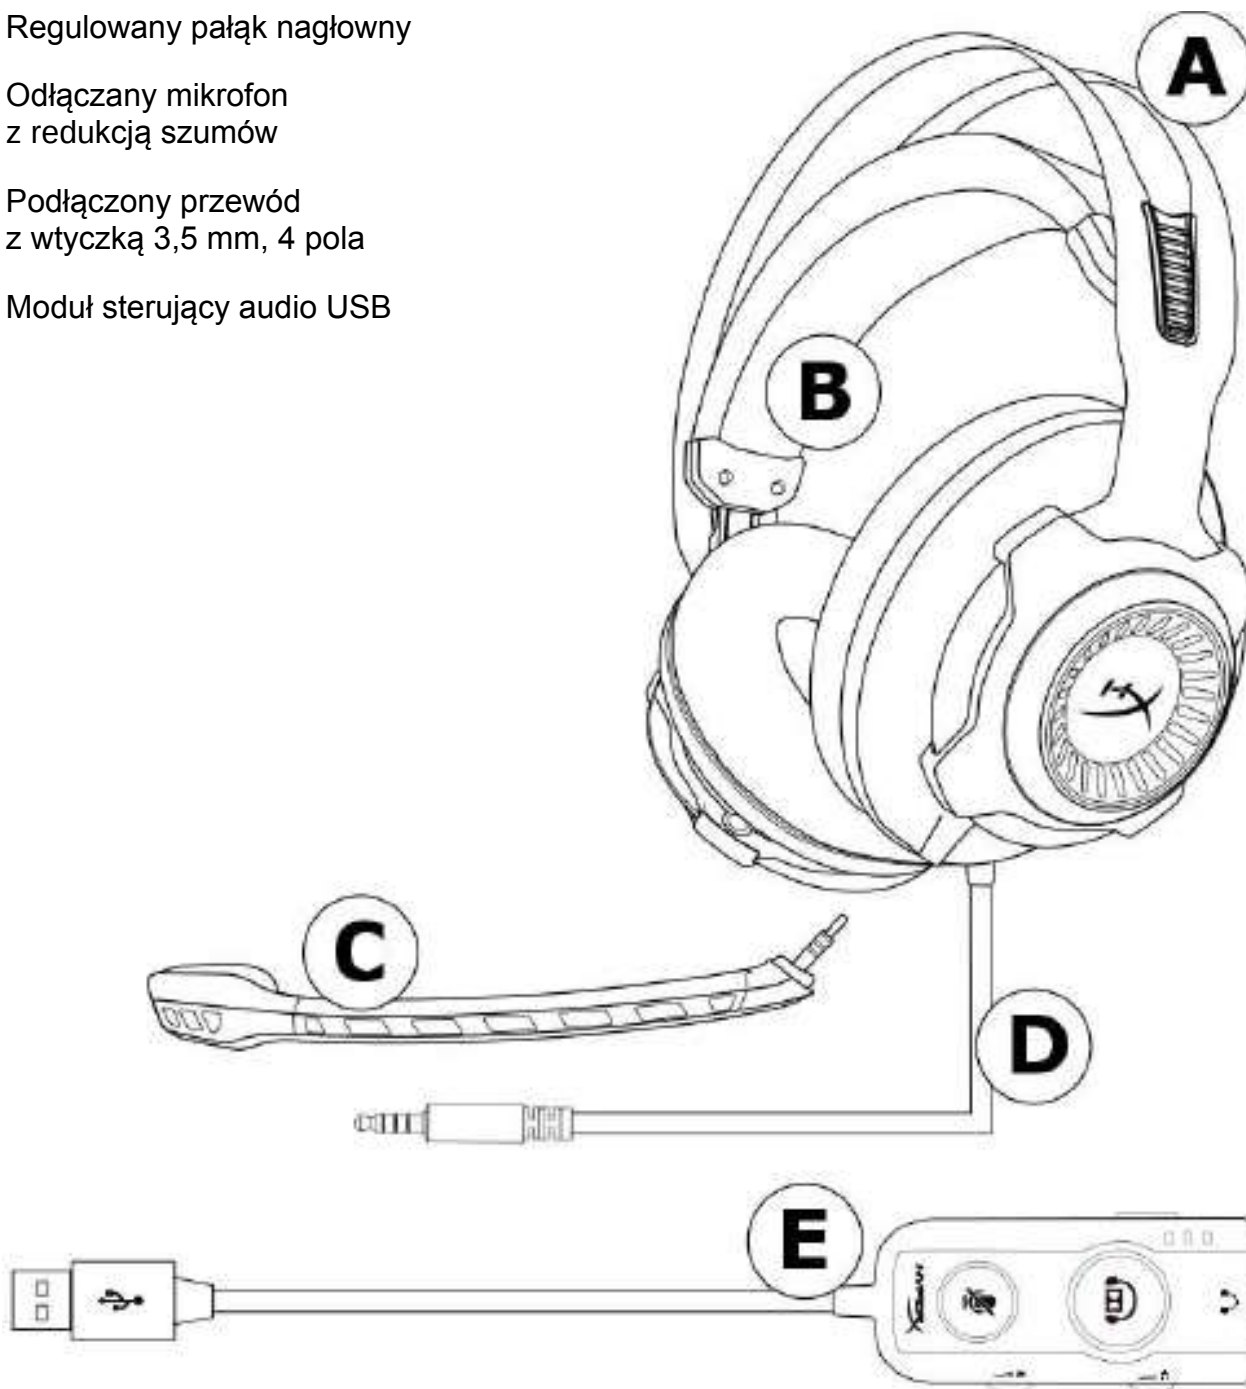

Obsługa modułu sterującego audio USB

Cechy modułu sterowania audio USB:

- Technologia audio Dolby® Surround 7.1
- 3 wbudowane tryby korektora dźwięku
- Wyciszenie mikrofonu
- Pokrętło regulacji głośności słuchawek
- Pokrętło regulacji głośności dźwięku rejestrowanego przez mikrofon

Wskaźnik LED – korekcja wokalu

Wskaźnik LED – korekcja płaska

Wskaźnik LED – korekcja z podbiciem basów

Przycisk korektora
Naciśnij, aby przejść do kolejnych trybów korektora


Przycisk dźwięku Dolby® Surround 7.1

Wskaźnik LED świeci – włączony dźwięk Dolby (Funkcja korektora zostanie wyłączona)

Wskaźnik LED nie świeci – wyłączony dźwięk Dolby

Przycisk wyciszenia mikrofonu


Wskaźnik LED świeci – mikrofon wyciszony
Wskaźnik LED nie świeci – mikrofon aktywny

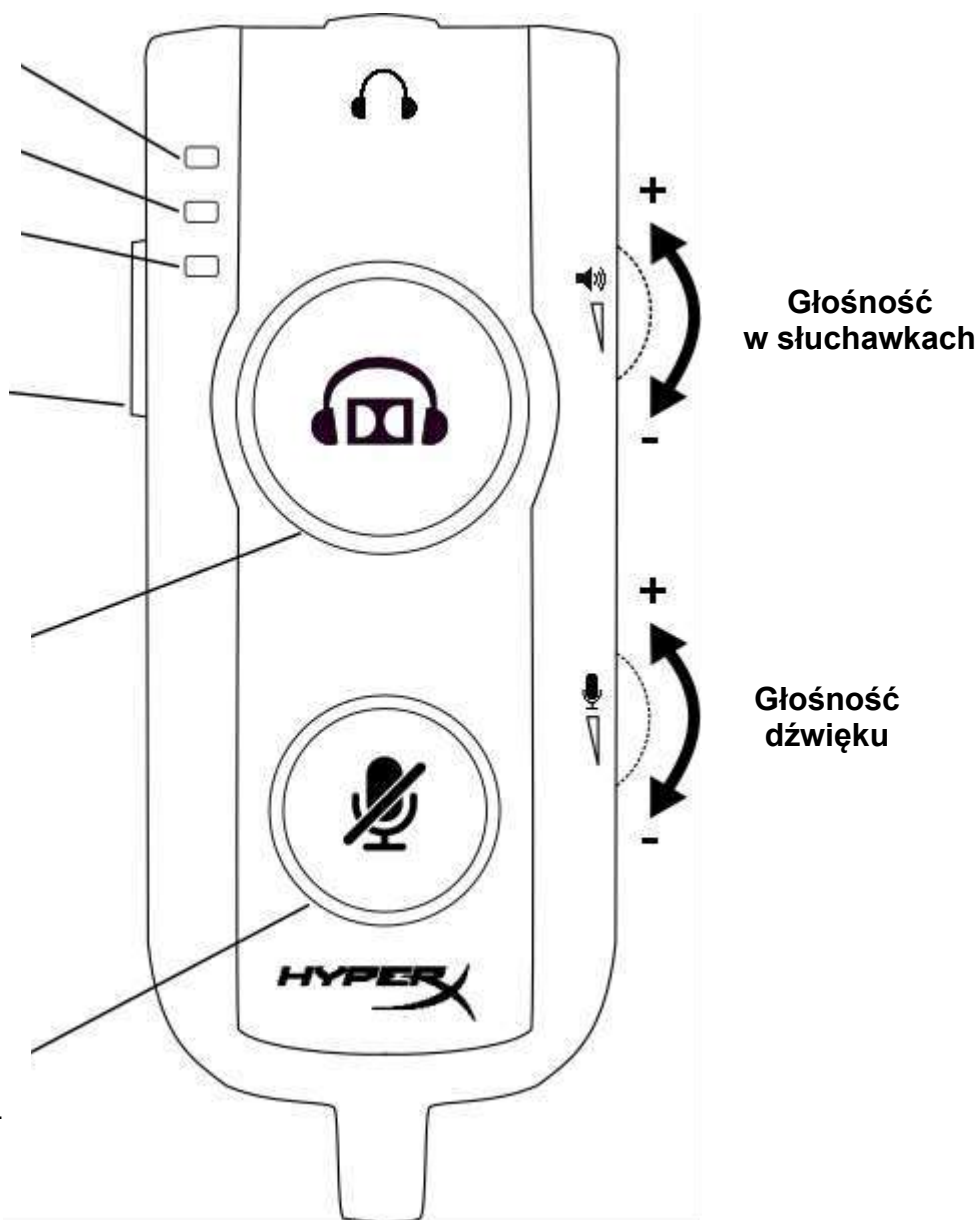

Elementy modułu sterującego audio USB

Użytkowanie z modułem sterującym audio USB i komputerem PC/Mac

Aby używać zestawu słuchawkowego z komputerem, należy włożyć wtyczkę 3,5 mm zestawu do gniazda 3,5 mm jack modułu sterującego audio USB, a następnie podłączyć przewód USB do komputera.

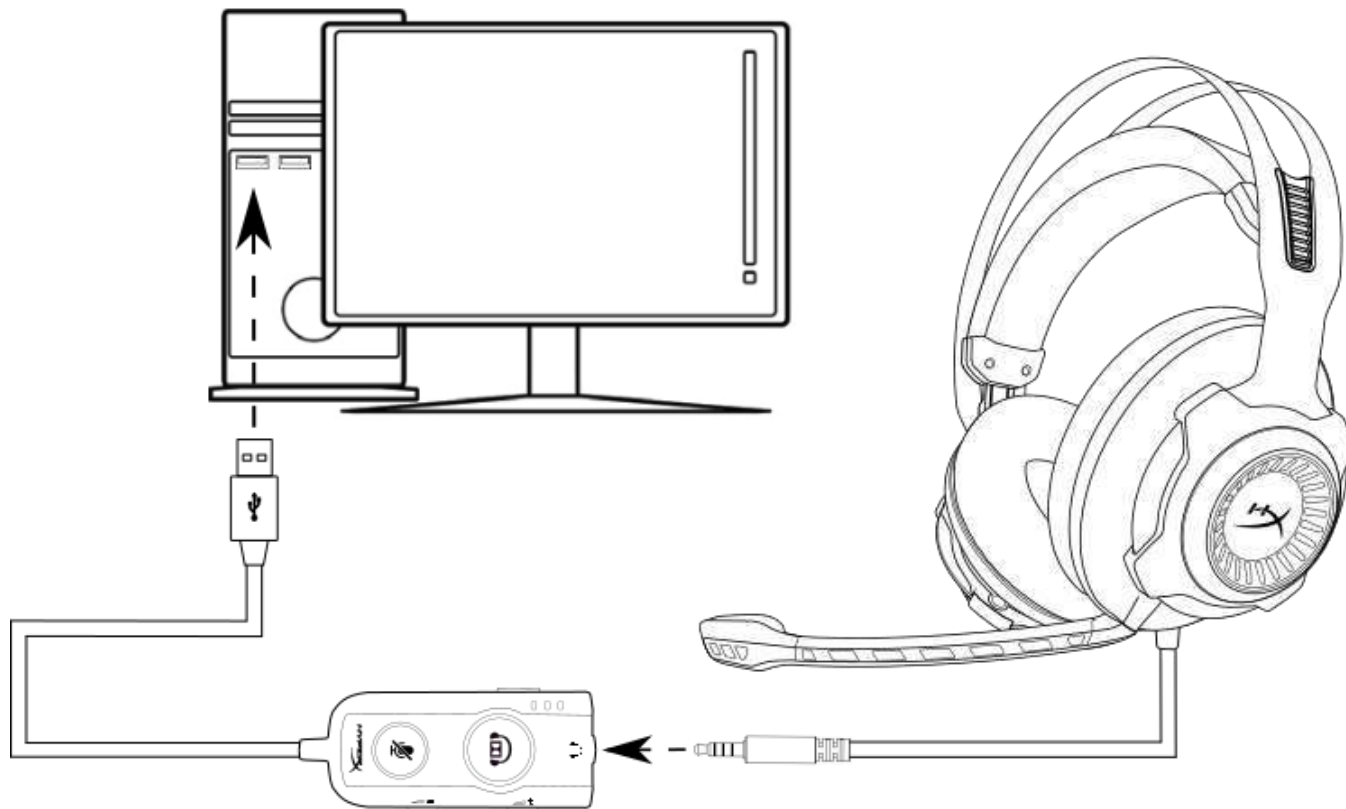


Użytkowanie z modułem sterującym audio USB

Konfiguracja do pracy z modulem sterującym audio USB (Windows)


Aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku przestrzennego (surround), należy skonfigurować system Windows w sposób opisany poniżej.




1. Kliknij ikonę głośnika w zasobniku zadań prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Urządzenia do odtwarzania”.

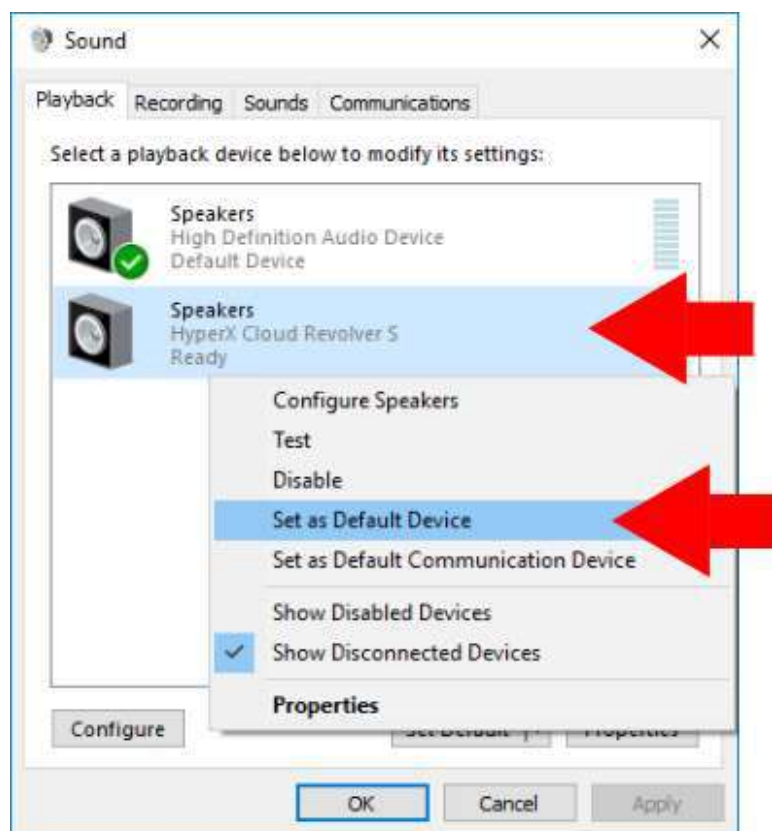


2. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję „HyperX Cloud Revolver S” i wybierz polecenie „Ustaw jako urządzenie domyślne”.

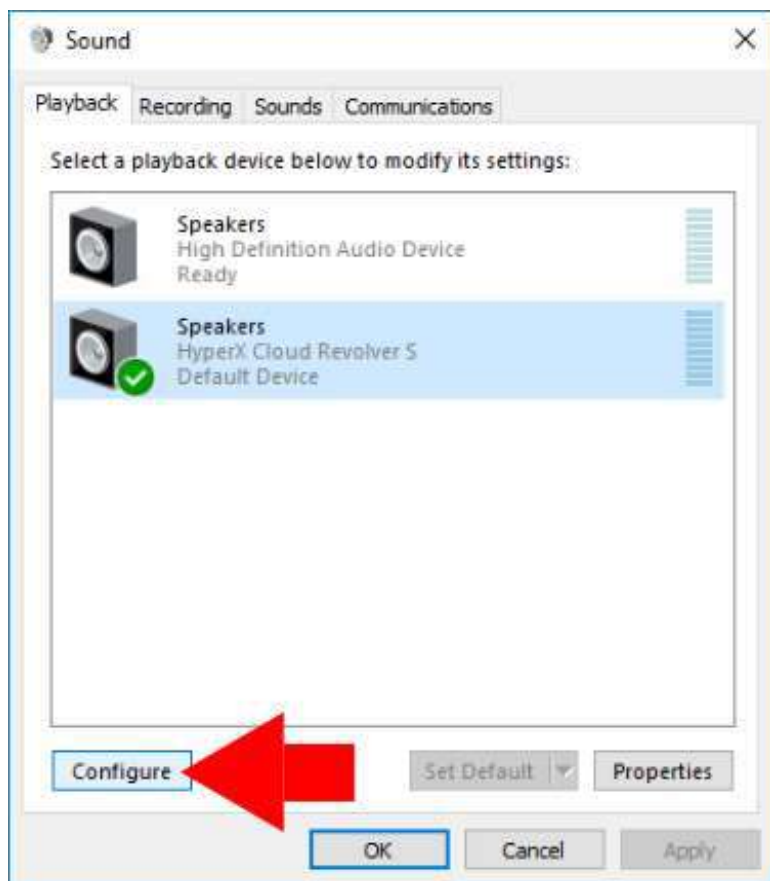

3. Nie usuwając zaznaczenia pozycji „HyperX Cloud Revolver S”, kliknij przycisk „Konfiguruj”.

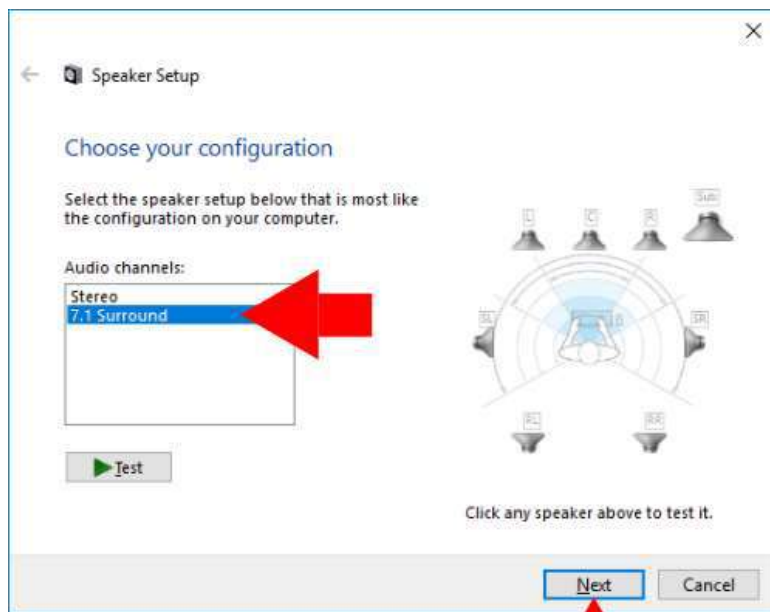

4. Na liście „Kanały audio” wybierz „7.1 Surround” i kliknij przycisk „Dalej”.
5. Na liście „Głośniki opcjonalne” potwierdź zaznaczenie wszystkich pól wyboru i kliknij „Dalej”.
6. Na liście „Głośniki pełnozakresowe” potwierdź zaznaczenie wszystkich pól wyboru i kliknij „Dalej”.
7. Kliknij polecenie „Zakończ”, aby zapisać ustawienia.

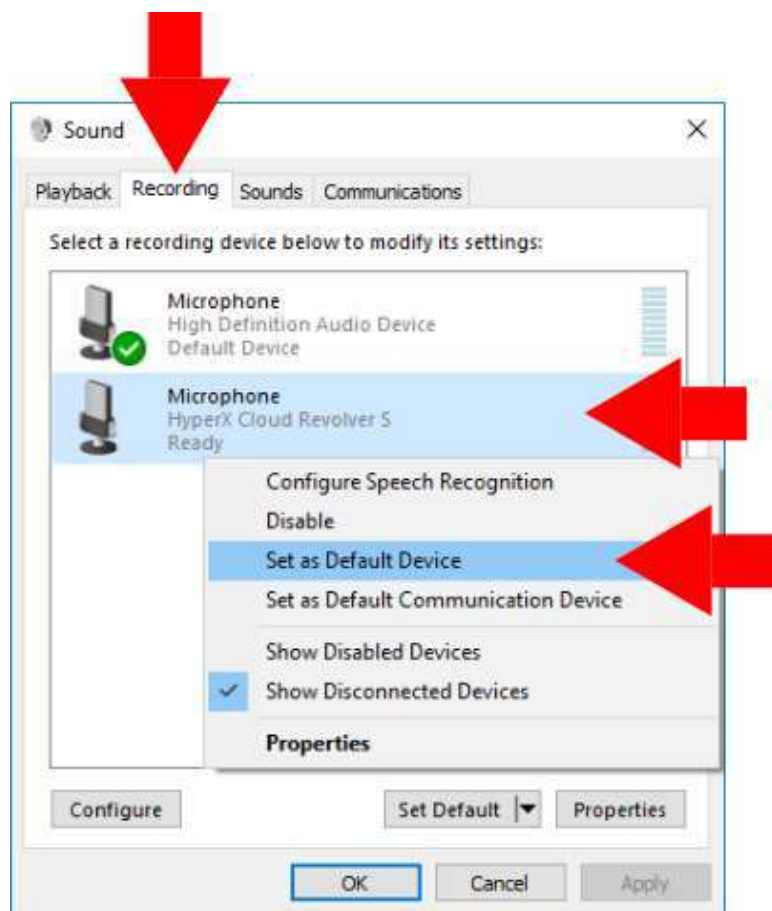


8. Kliknij kartę „Nagrywanie”, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję „HyperX Cloud Revolver S” i wybierz polecenie „Ustaw jako urządzenie domyślne”.

Zestaw HyperX Cloud Revolver S został skonfigurowany i jest gotowy do pracy.

Konfiguracja do pracy z modulem sterującym audio USB (Mac)

Aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku przestrzennego (surround), należy skonfigurować komputer Mac w sposób opisany poniżej.

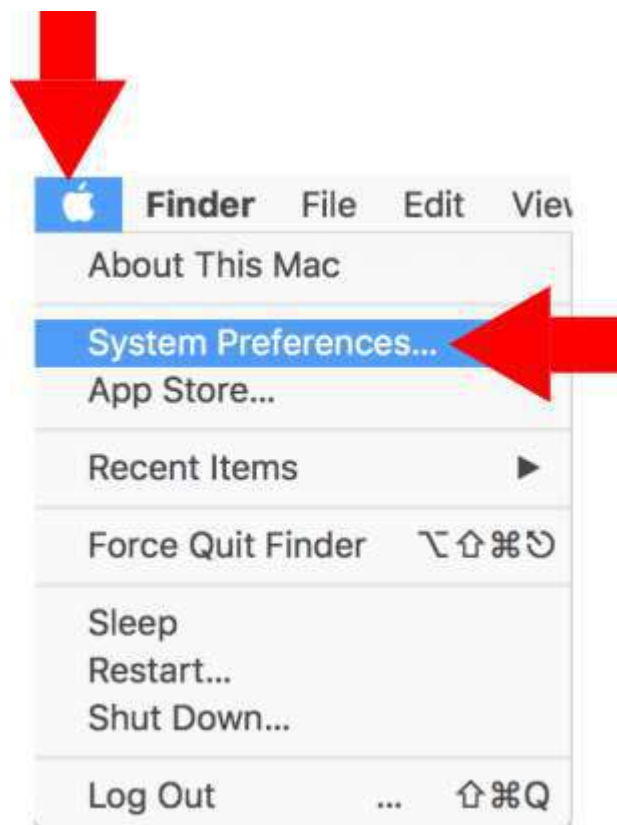


1. Otwórz menu Apple i wybierz pozycję „Preferencje systemowe”.



2. W oknie „Preferencje systemowe” kliknij pozycję „Dźwięk”.




3. Wybierz kartę „Wyjście” i zaznacz pozycję „HyperX Cloud Revolver S”.

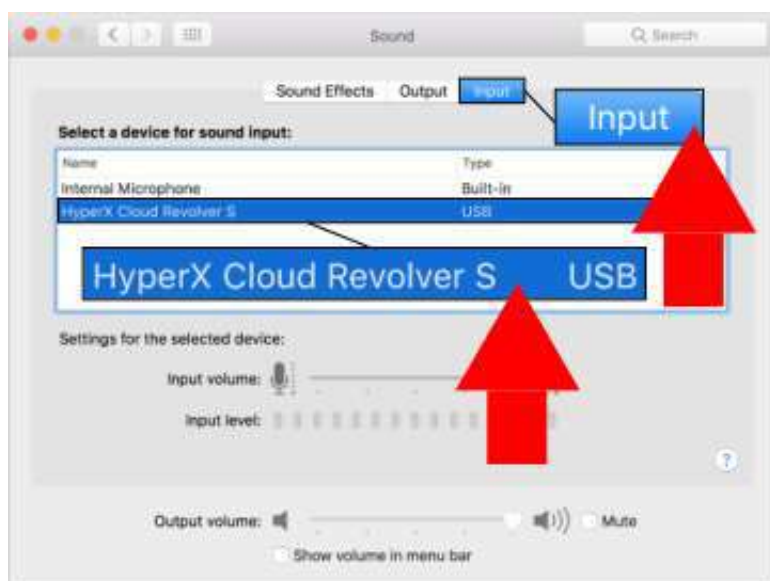


4. Wybierz kartę „Wejście” i zaznacz pozycję „HyperX Cloud Revolver S”.



5. Otwórz program Finder, a następnie wybierz Aplikacje > Narzędzia > Konfiguracja MIDI Audio.

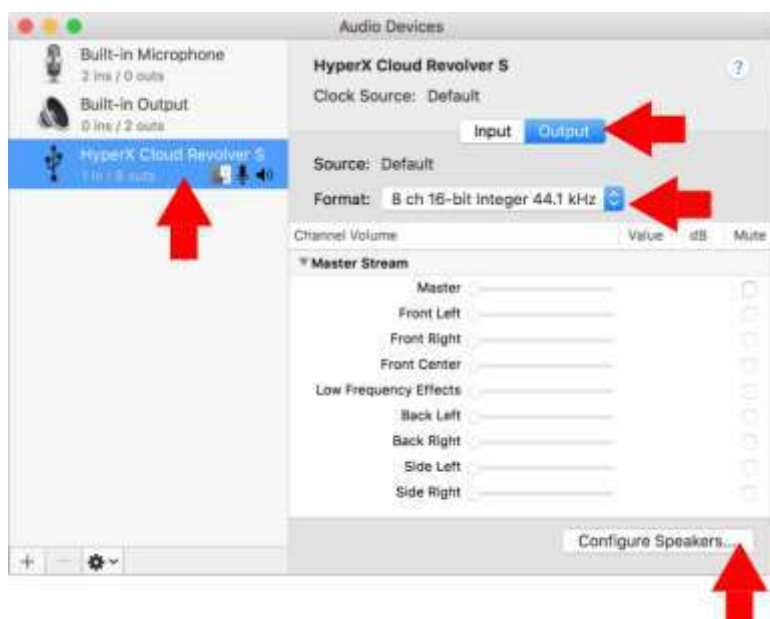

6. Zaznacz pozycję „HyperX Cloud Revolver S”, a następnie wybierz kartę „Wyjście”.
7. Kliknij listę rozwijaną „Format” i wybierz parametr „8-kan 16-bit. Całkowita 44.1 kHz”.
8. Kliknij polecenie „Skonfiguruj głośniki”.

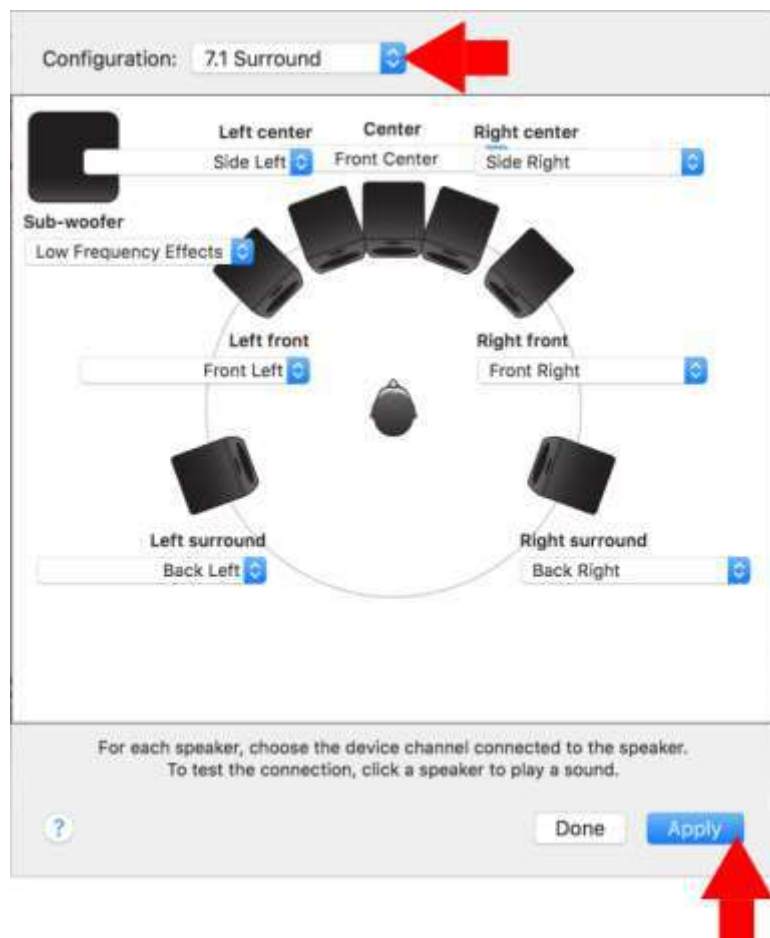

9. Kliknij listę rozwijaną „Konfiguracja” i wybierz parametr „7.1 Surround”.


10. Kliknij przycisk Zastosuj.

Zestaw HyperX Cloud Revolver S został skonfigurowany i jest gotowy do pracy.

Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One™ i Xbox One S™

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą Xbox One™, należy podłączyć wtyk 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do gniazda jack 3,5 mm w kontrolerze konsoli Xbox One™.

* Jeśli kontroler konsoli Xbox One™ nie posiada gniazda jack 3,5 mm, konieczne jest zastosowanie adaptera stereo kontrolera konsoli Xbox One™ (sprzedawanego oddzielnie). Adapter podłącza się do kontrolera konsoli Xbox One™ (patrz niżej).

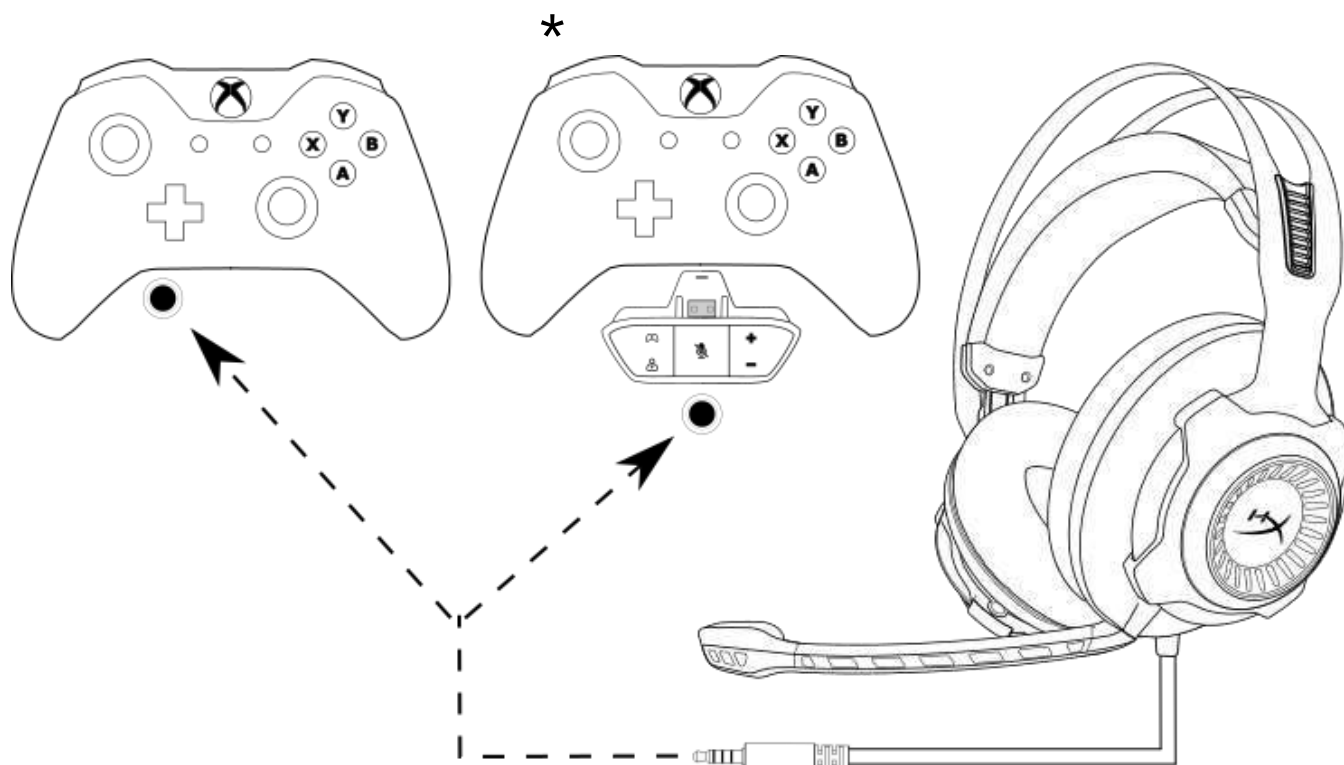


Użytkowanie zestawu z konsolą Xbox One™

Użytkowanie z modulem sterującym audio USB i konsolą PS4[™] PS4[™] Pro

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą PlayStation[™] 4 (PS4[™]), należy włożyć wtyczkę 3,5 mm zestawu do gniazda 3,5 mm jack modułu sterującego audio USB, a następnie podłączyć przewód USB do portu USB konsoli PS4[™].

Po wykryciu zestawu słuchawkowego HyperX Cloud Revolver S należy skonfigurować urządzenia audio podłączone do konsoli PS4[™] w sposób opisany poniżej.

1. Włącz konsolę PS4[™].
2. Przejdź do menu Ustawienia i otwórz je.
3. W menu przejdź do opcji '**Urządzenia**' i wybierz ją.
4. Przewiń w dół do pozycji '**Urządzenia audio**' i wybierz ją.
5. Ustaw '**Urządzenie wejściowe**' na HyperX Cloud Revolver S.
6. Ustaw '**Urządzenie wyjściowe**' na HyperX Cloud Revolver S.
7. Wybierz opcję '**Wyjście na słuchawki**', a następnie pozycję '**Całość dźwięku**'.

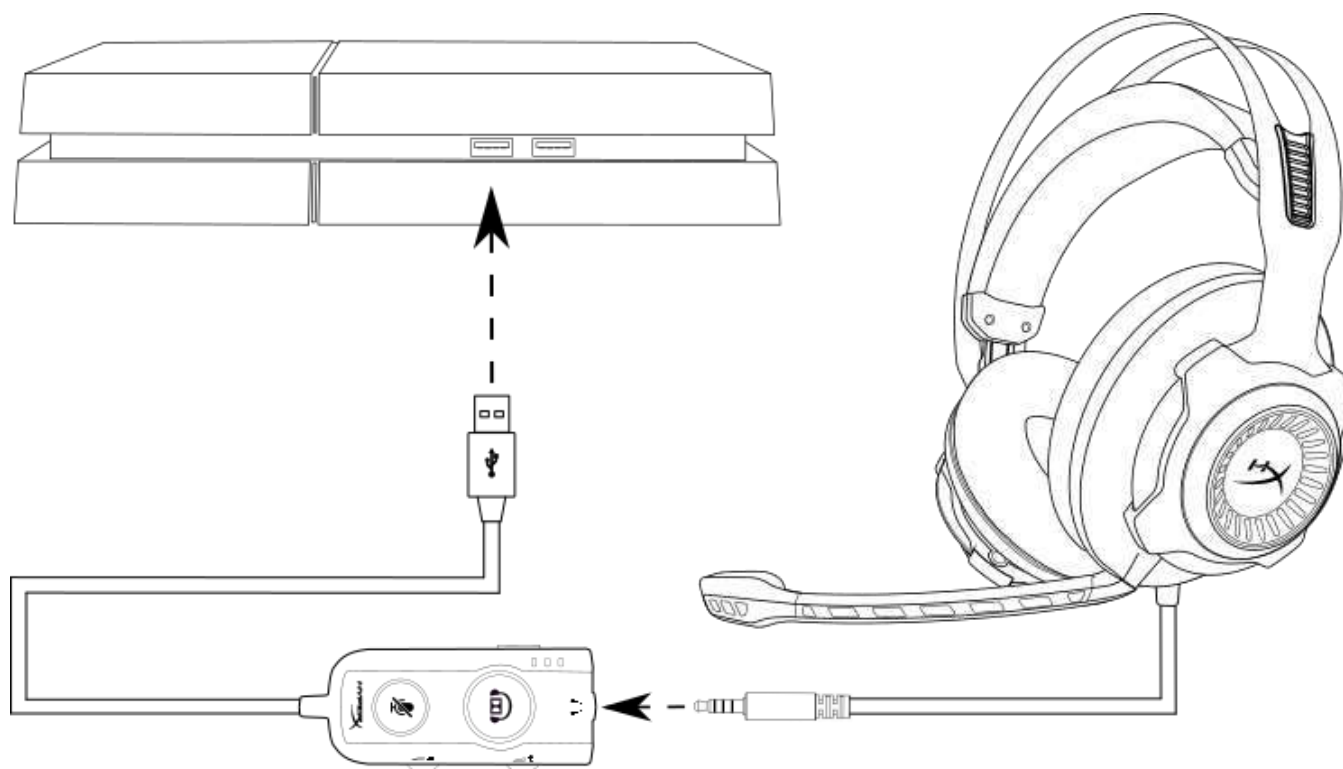


Użytkowanie zestawu z konsolą PS4[™]

Połączenie bezpośrednio 3,5 mm z konsolą PS4™ Pro

Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą PlayStation™ 4 (PS4™), należy podłączyć wtyczkę 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do kontrolera konsoli PS4™ i wykonać poniższe czynności:


1. Włącz konsolę PS4™.
2. Przejdź do menu Ustawienia i otwórz je.
3. W menu przejdź do opcji '**Urządzenia**' i wybierz ją.
4. Przewiń w dół do pozycji '**Urządzenia audio**' i wybierz ją.
5. Wybierz opcję '**Wyjście na słuchawki**', a następnie pozycję '**Całość dźwięku**'.

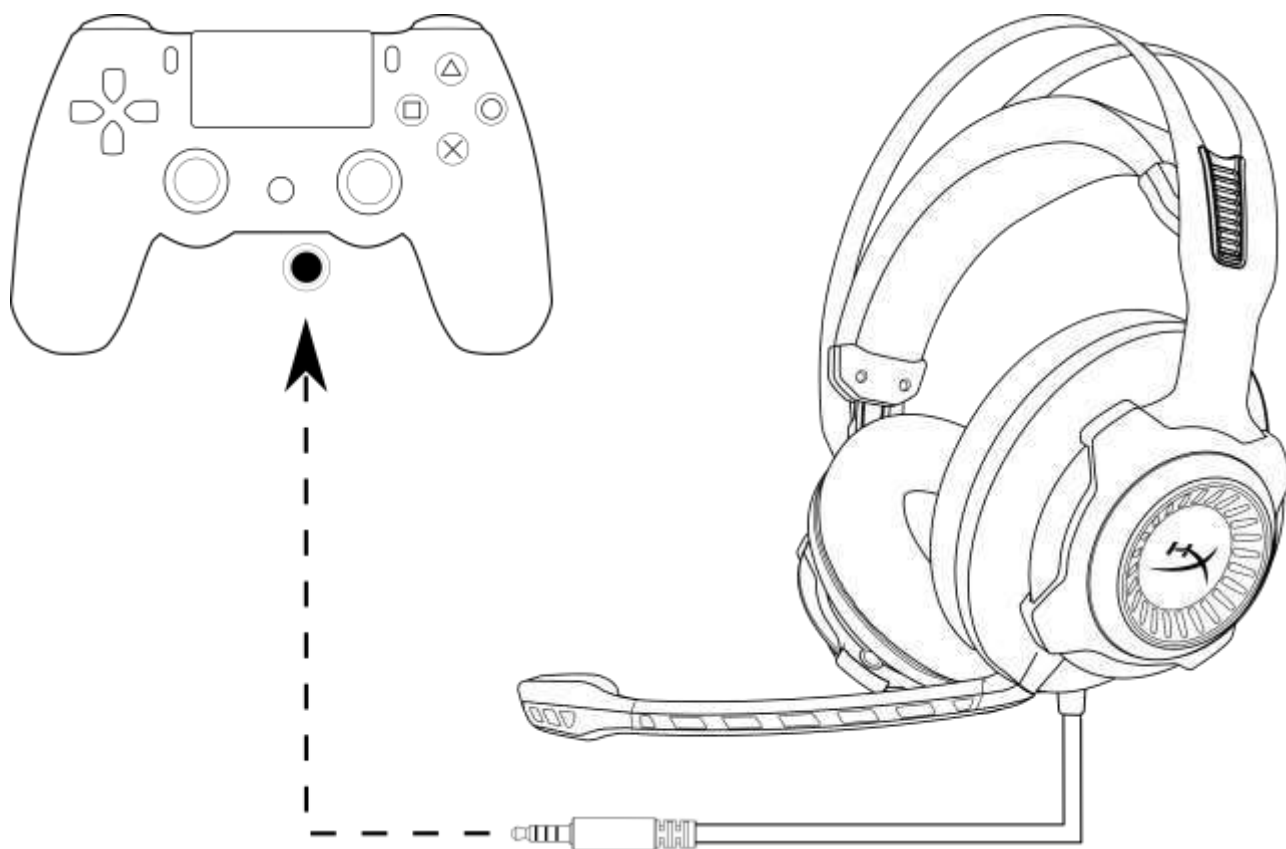

Użytkowanie zestawu z konsolą PS4™

Użytkowanie zestawu z konsolą Wii U™


Aby używać zestawu słuchawkowego z konsolą Wii U™, należy podłączyć wtyczkę 3,5 mm zestawu słuchawkowego bezpośrednio do kontrolera konsoli Wii U™.

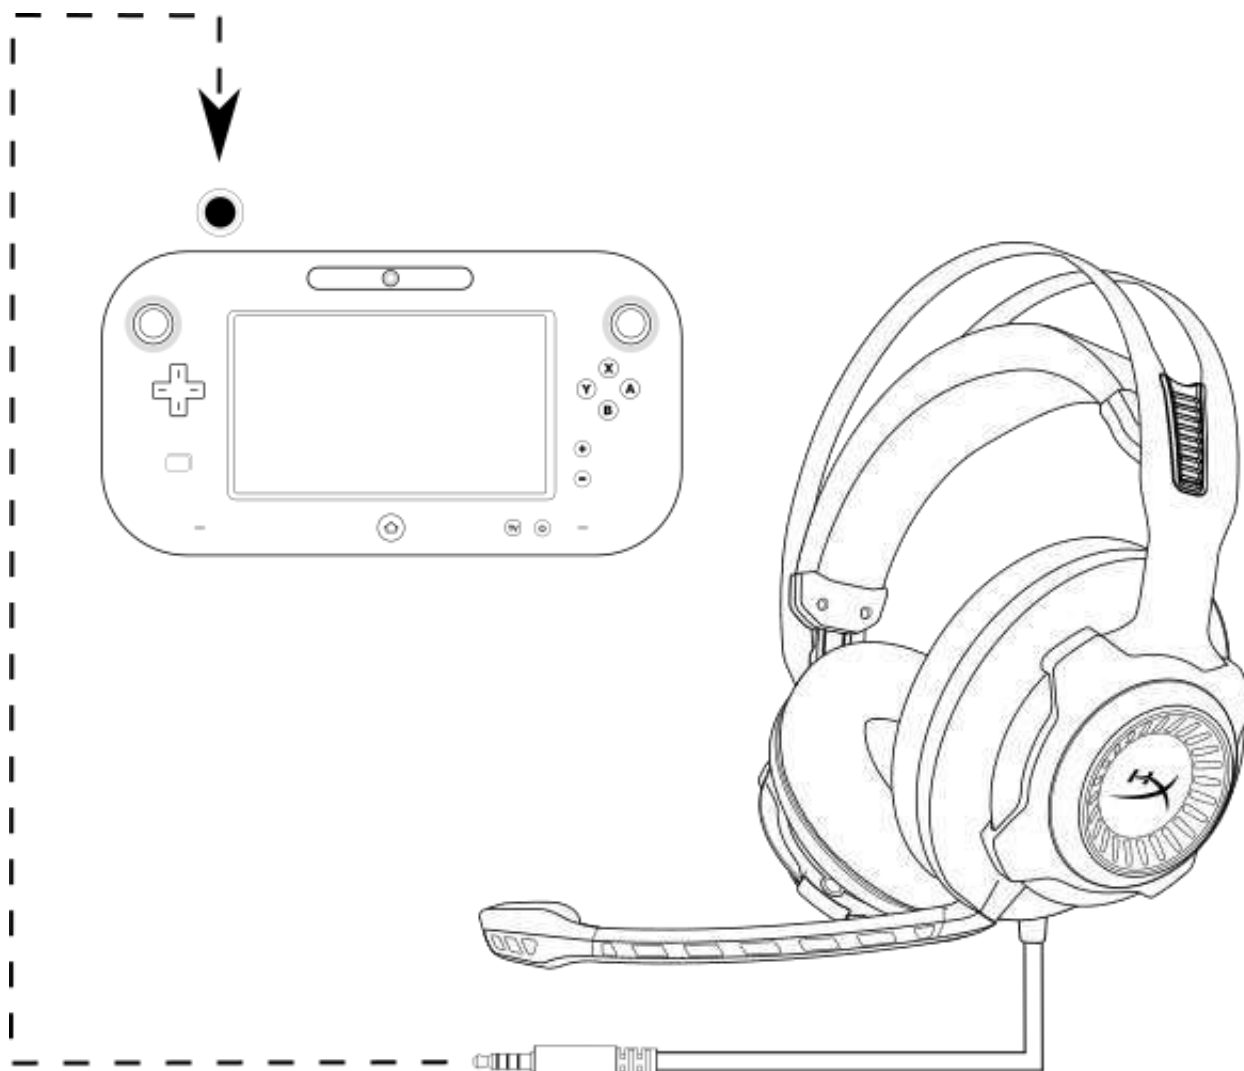

Użytkowanie zestawu z konsolą Wii U™

Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi

Aby używać zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym (lub innym urządzeniem) posiadającym gniazdo jack typu CTIA (4 pola), należy podłączyć wtyk 3,5 mm bezpośrednio do gniazda jack urządzenia.

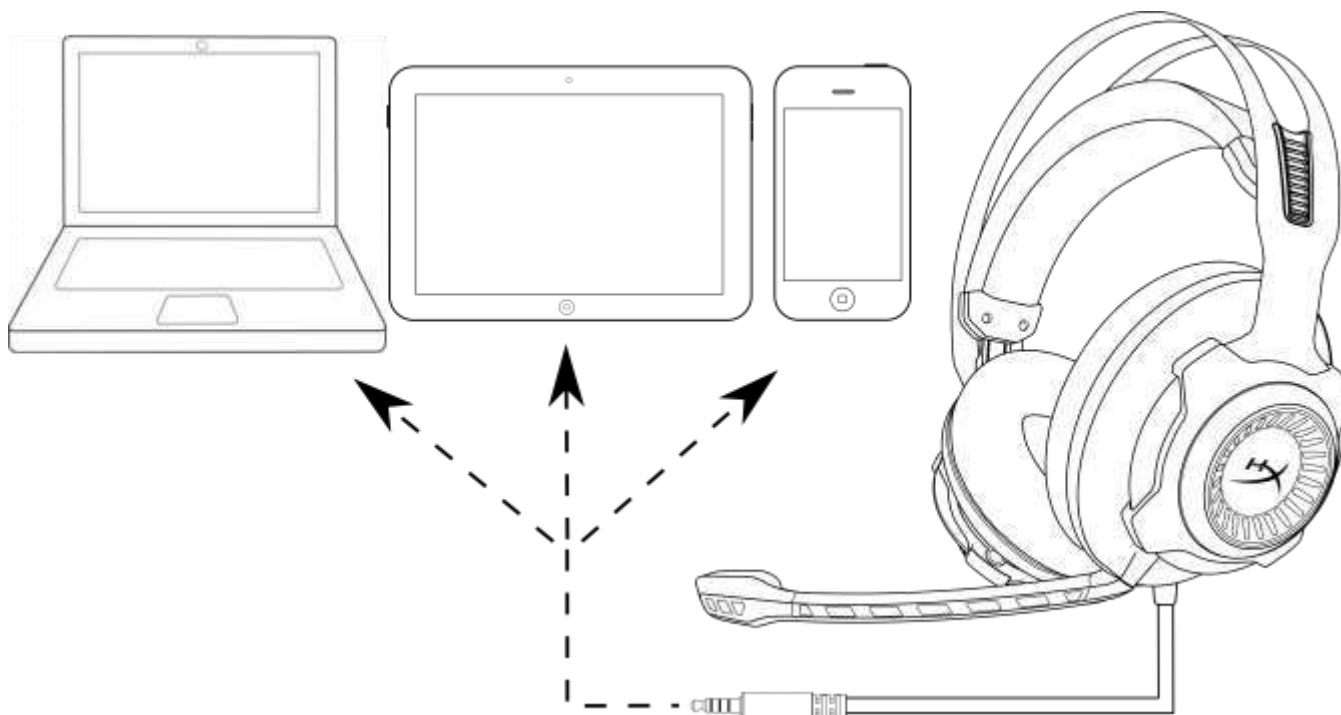

Użytkowanie zestawu z urządzeniami mobilnymi (telefonami, tabletami lub notebookami)



Гарнитура HyperX Cloud Revolver S



Номера по каталогу: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Комплект поставки	3
Характеристики	4
Технические спецификации	4
Обзор	5
Работа USB-блока управления звуком	6
Использование с USB-блоком управления звуком (ПК/Mac)	7
Настройка конфигурации с USB-блоком управления звуком (Windows)	8
Настройка конфигурации с USB-блоком управления звуком (Mac)	11
Использование (Xbox One™ и Xbox One S™)	15
Использование (PS4™ и PS4™ Pro) с USB-блоком управления звуком .	16
Использование (PS4™ и PS4™ Pro) с прямым соединением 3,5 мм .	17
Использование (Wii U™)	18
Использование (мобильное устройство)	19




Введение

Гарнитура HyperX™ Cloud Revolver S поддерживает функцию автоматической настройки конфигурации виртуального звука Dolby® Surround 7.1. Дополнительное программное обеспечение не требуется. Вы услышите каждый шаг, взрыв и выстрел с кинематографической четкостью с помощью 7 виртуальных динамиков, создающих точный звук с невероятным чувством расстояния и глубины. Благодаря передовой звуковой USB-карте обеспечивается неизменно высокое качество звука, какую бы систему вы ни использовали.

Комплект поставки

- Гарнитура HyperX Cloud Revolver S
- Съёмный микрофон
- USB-блок управления звуком

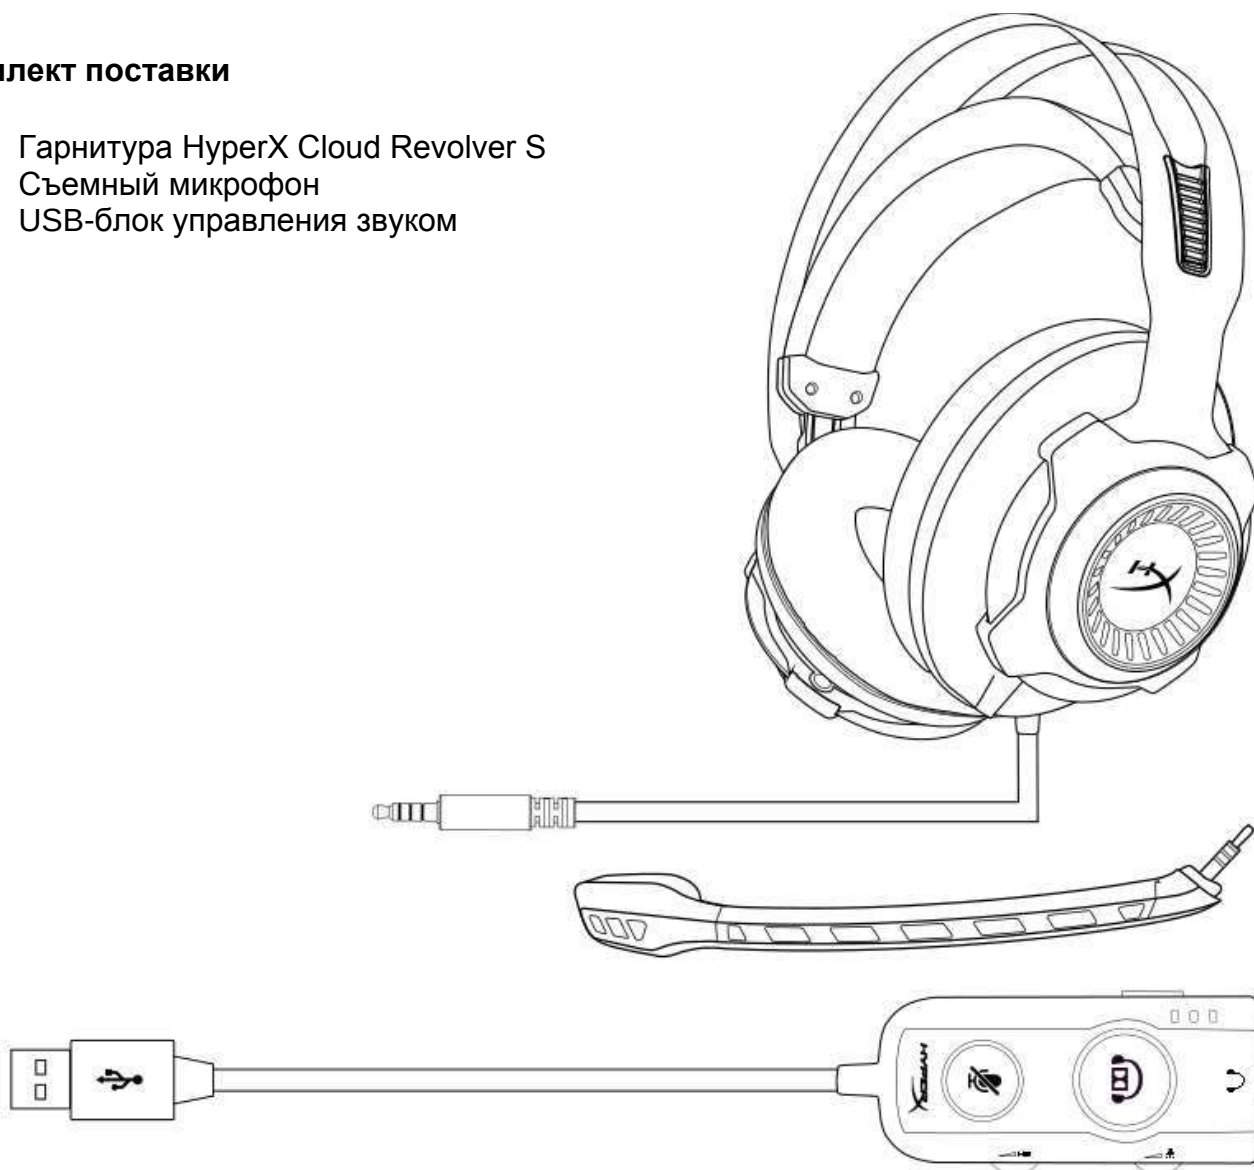

Характеристики

- Технология автоматической настройки звука Dolby® Surround 7.1
- Современный USB-блок управления звуком со встроенной звуковой картой DSP
- Звуковая сцена студийного уровня
- Фирменная пена с памятью формы HyperX
- Широкое оголовье для максимального комфорта

Технические спецификации

Наушники


- Динамик: Динамический, 50 мм с неодимовыми магнитами
- Тип: Охватывающие, закрытого типа
- Частотная характеристика: 12 Гц – 28 000 Гц
- Сопротивление: 30 Ом
- Уровень звукового давления: 100,5 дБ SPL/мВт при 1 кГц
- Коэффициент нелинейных искажений: < 2%
- Входная мощность: номинальная 30 мВт, максимальная 500 мВт
- Масса: 360 г
- Масса с микрофоном: 376 г
- Длина кабеля:
 - Гарнитура (1 м)
 - USB-блок управления звуком (2,2 м)
- Соединение:
 - Гарнитура – разъем 3,5 мм (4-пол.)
 - USB-блок управления звуком – USB

Микрофон

- Элемент: Электретный конденсаторный микрофон
- Диаграмма направленности: Однонаправленная, с шумоподавлением
- Частотная характеристика: 50 Гц – 18 000 Гц
- Чувствительность: -40 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

Обзор


- A. Прочная стальная конструкция
- B. Подвесное оголовье
- C. Съёмный микрофон с шумоподавлением
- D. Прилагаемый кабель с 4-полюсным штекером 3,5 мм
- E. USB-блок управления звуком
- F. Удлинительный кабель ПК

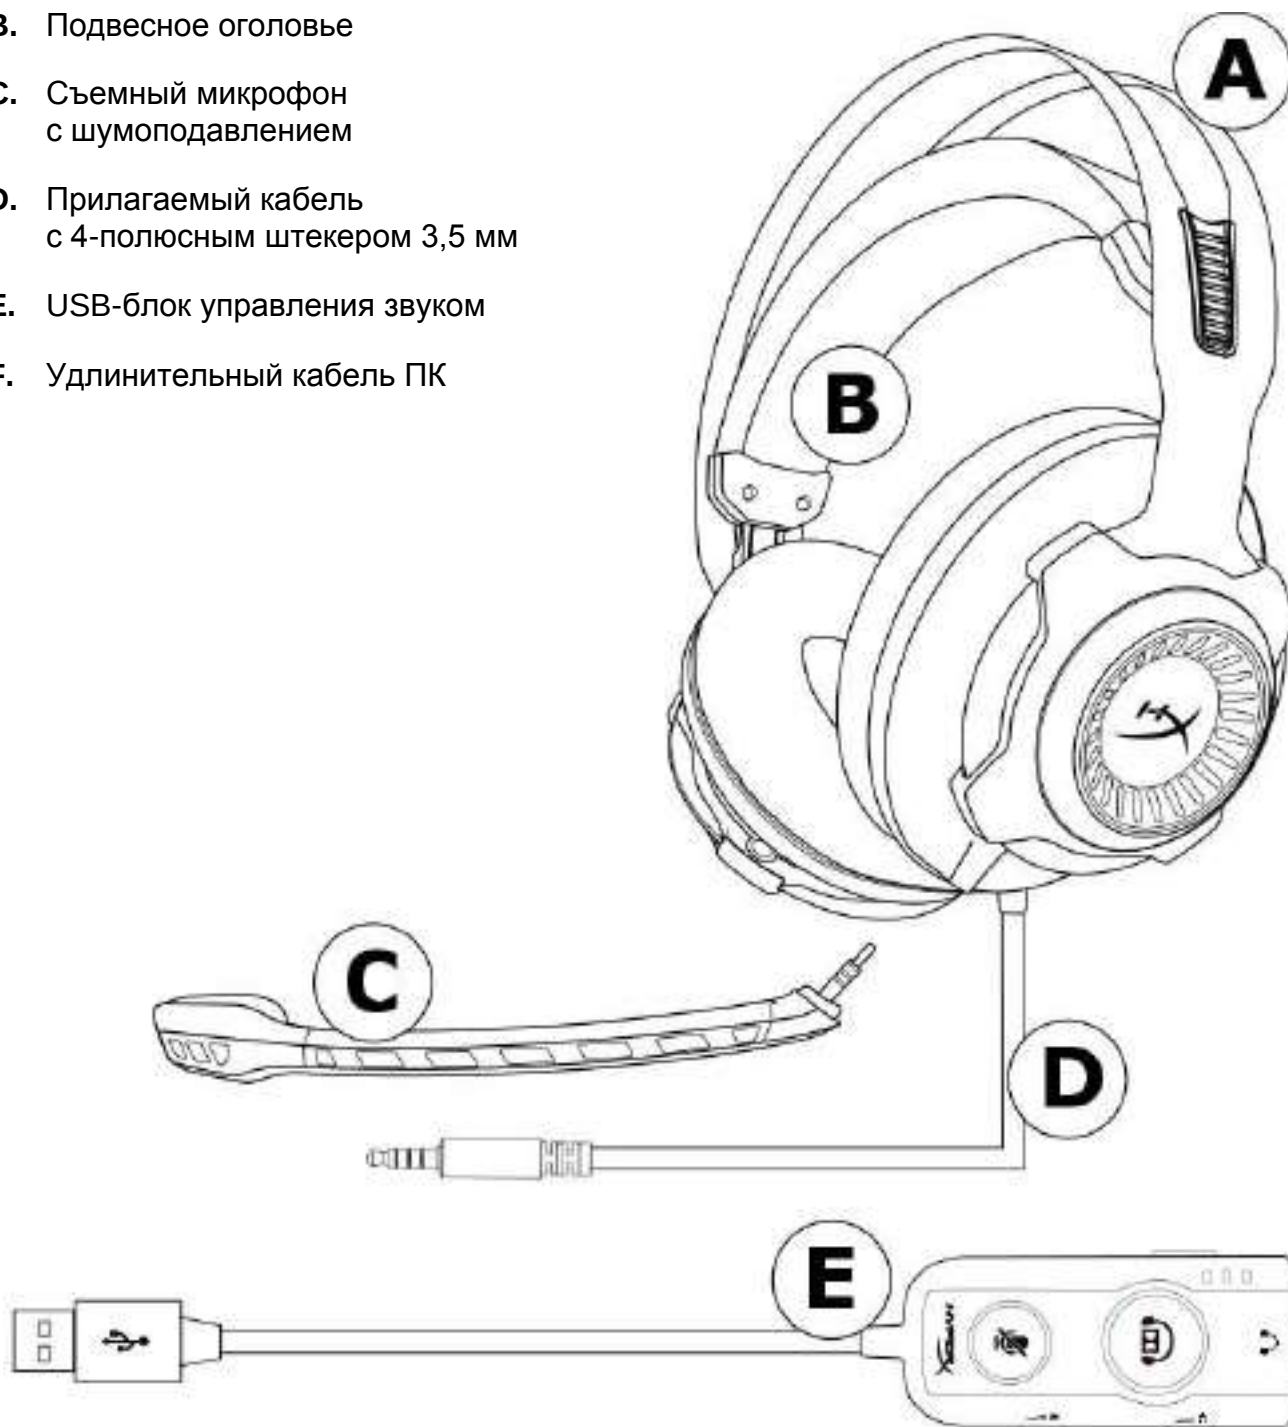

Работа USB-блока управления звуком

USB-блок управления звуком обладает следующими характеристиками:

- Технология звука Dolby® Surround 7.1
- 3 предустановленных режима эквалайзера
- Выключение микрофона
- Регулировка громкости гарнитуры
- Регулировка громкости микрофона

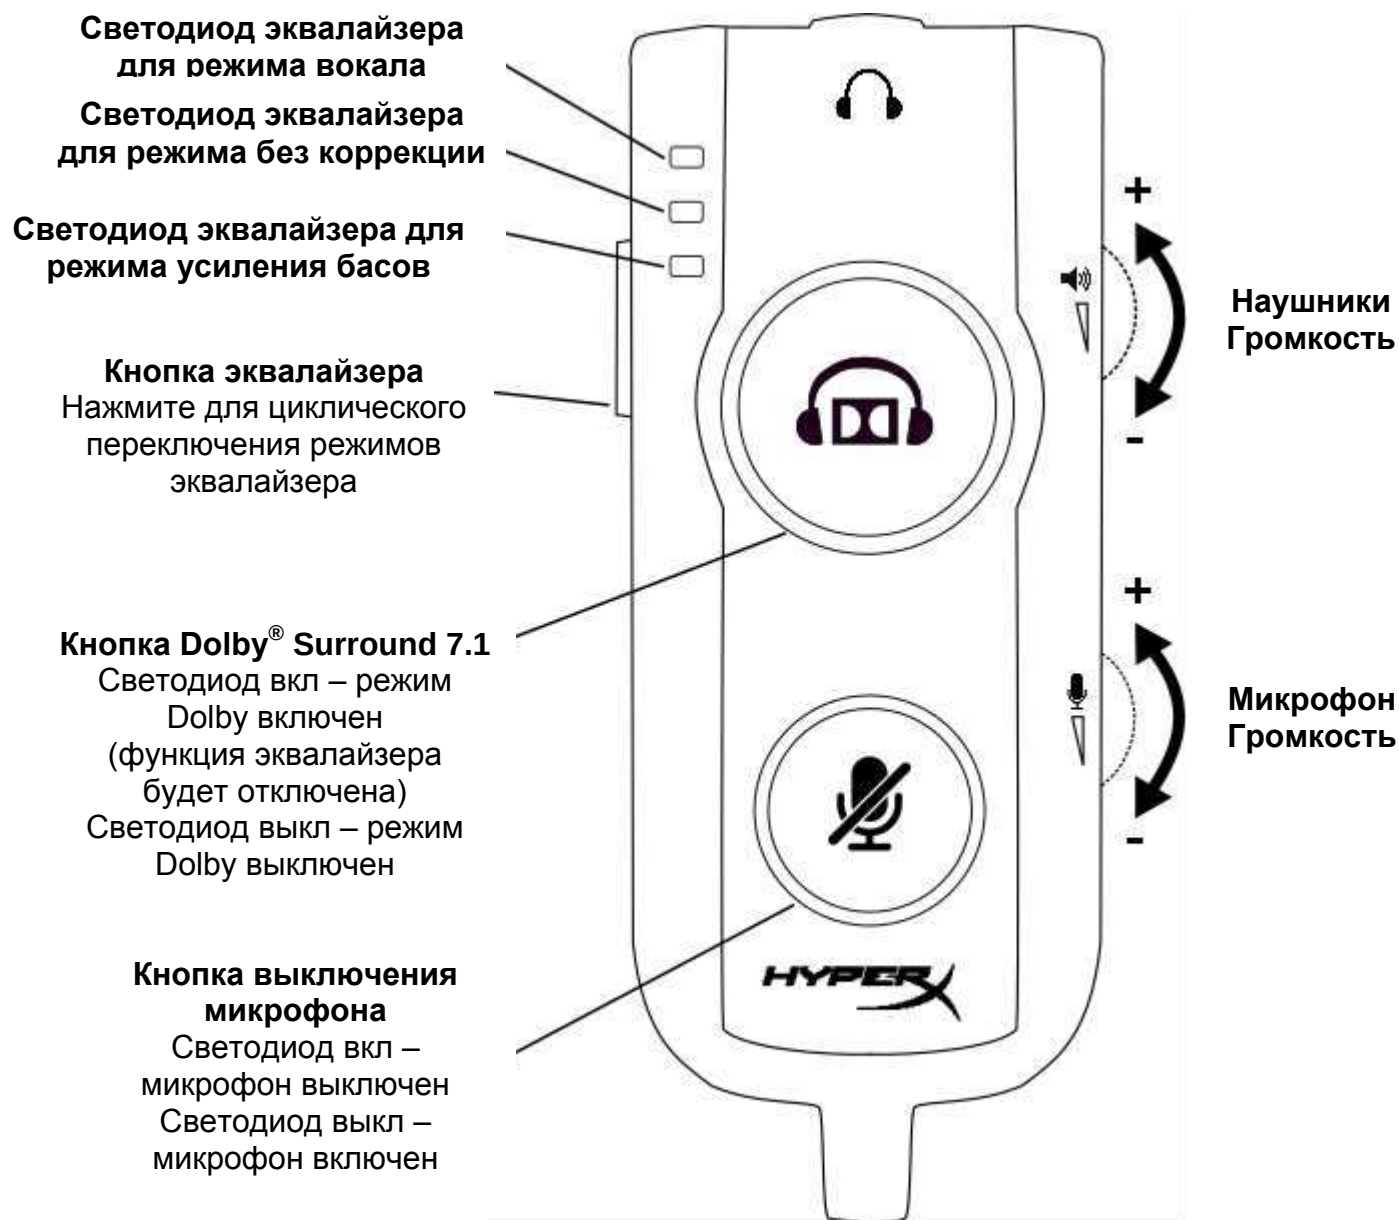


Использование USB-блока управления звуком



Использование с USB-блоком управления звуком (ПК/Мас)

Для использования гарнитуры со своим компьютером подключите штекер гарнитуры 3,5 мм к гнездовому разъему 3,5 мм на USB-блоке управления звуком, а затем вставьте USB-кабель в свой компьютер.

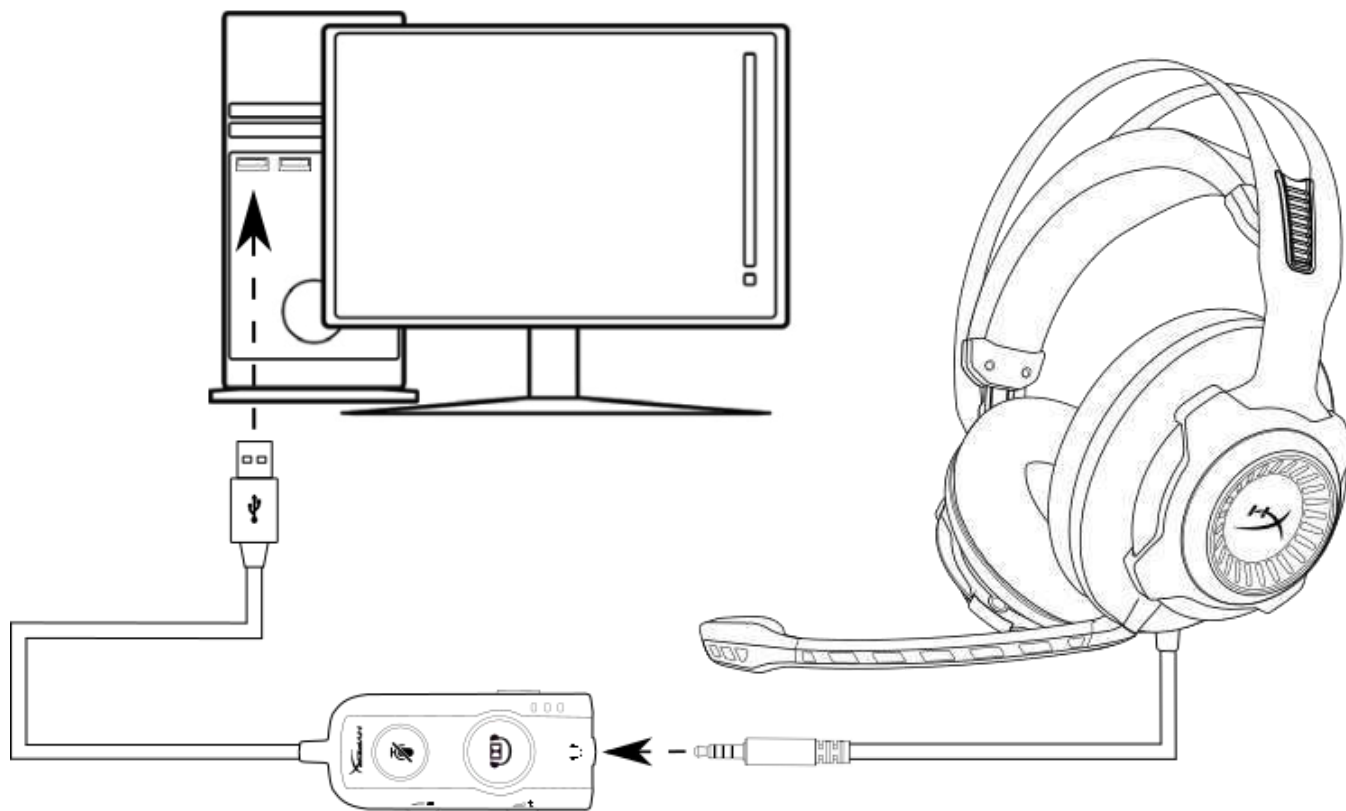


Использование с USB-блоком управления звуком

Настройка конфигурации с USB-блоком управления звуком (Windows)


Для обеспечения оптимального качества объемного звука настройте Windows, выполнив следующие действия.




1. Щелкните правой кнопкой мыши по значку динамика на панели задач и выберите « Playback Devices » (Устройства воспроизведения).

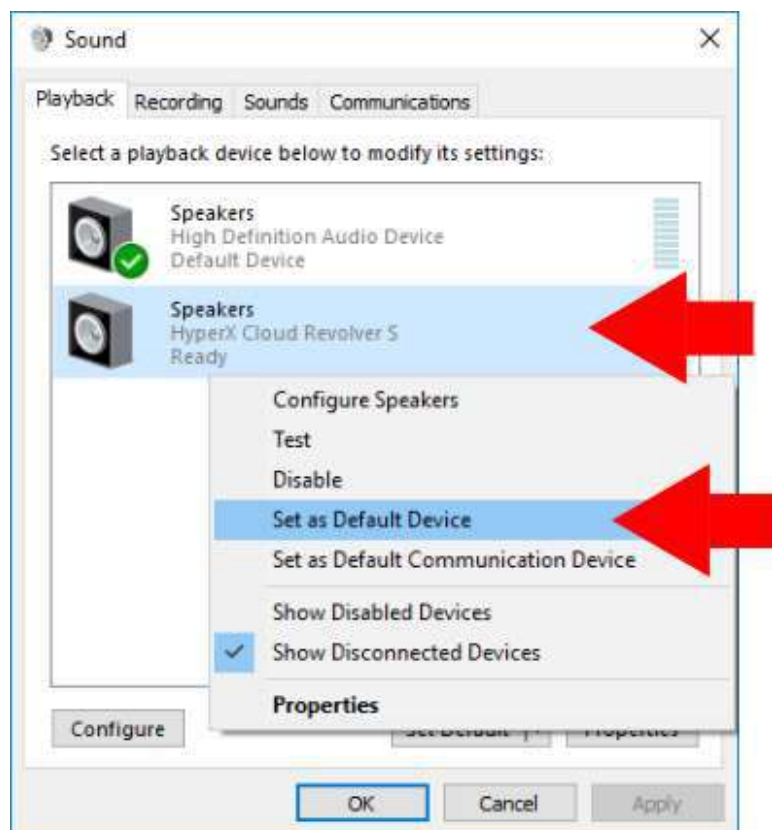


2. Щелкните правой кнопкой мыши по пункту « HyperX Cloud Revolver S » и выберите « Set as Default Device » (Выбрать в качестве устройства по умолчанию).

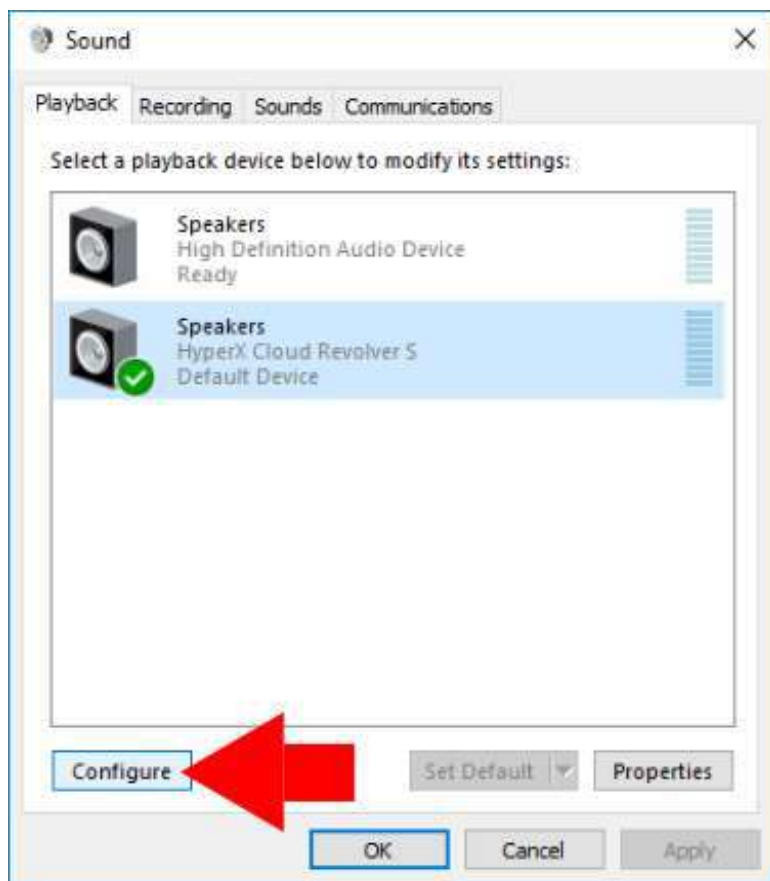

3. Когда выбран пункт « HyperX Cloud Revolver S », щелкните кнопку « Configure » (Настроить конфигурацию).

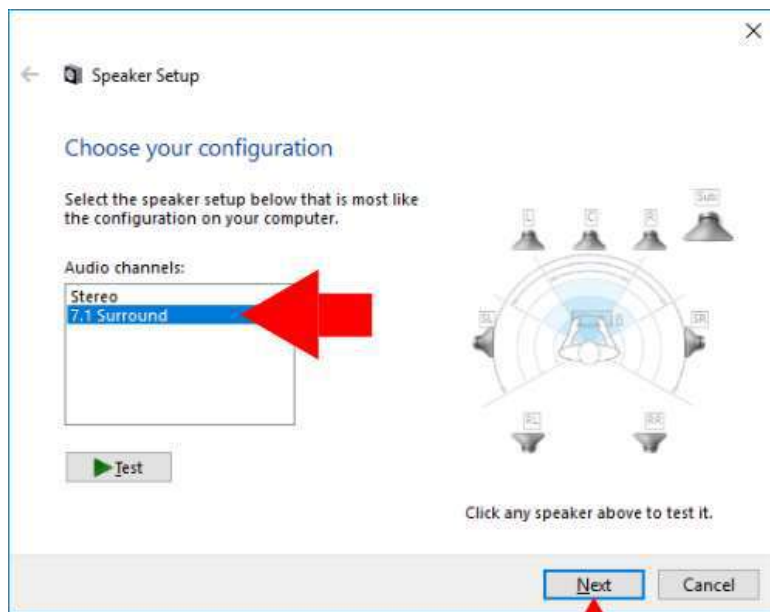

4. В списке « Audio channels » (Аудиоканалы) выберите 7.1 Surround и щелкните « Next » (Далее).
5. В списке « Optional speakers » (Опциональные динамики) обязательно отметьте все флажки и щелкните « Next » (Далее).
6. В списке « Full-range speakers » (Широкополосные динамики) обязательно отметьте все флажки и щелкните « Next » (Далее).
7. Щелкните « Finish » (Готово), чтобы сохранить настройки.

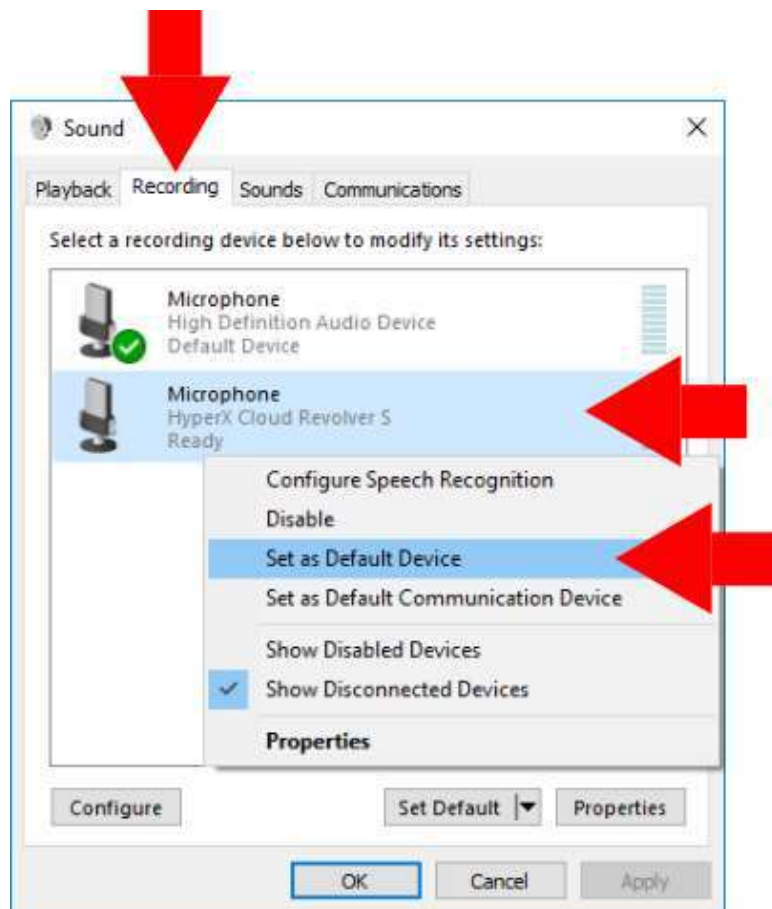


8. Затем выберите вкладку « Recording » (Запись), щелкните правой кнопкой мыши по пункту « HyperX Cloud Revolver S » и выберите Set as Default Device (Выбрать в качестве устройства по умолчанию).

Теперь ваша гарнитура HyperX Cloud Revolver S готова к использованию.

Настройка конфигурации с USB-блоком управления звуком (Mac)

Для обеспечения оптимального качества объемного звука настройте Mac, выполнив следующие действия.

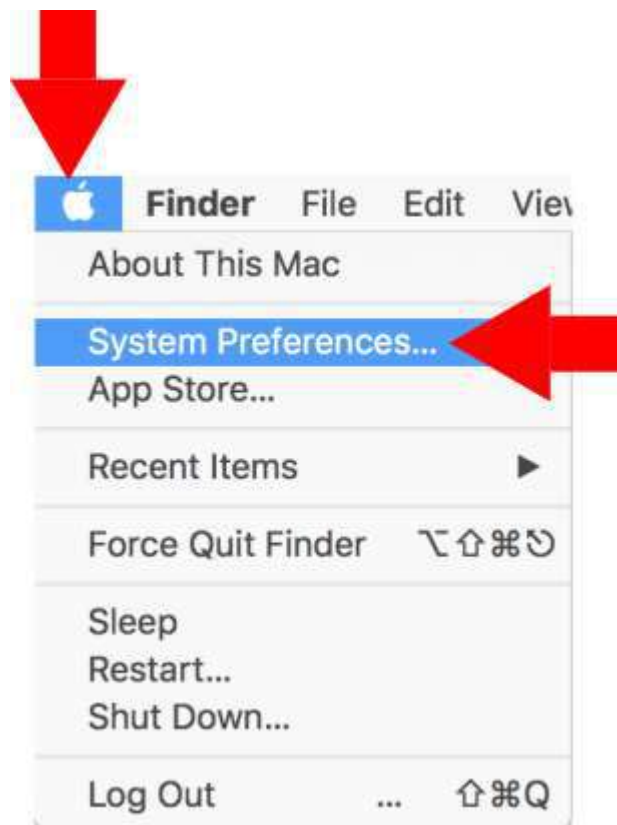


1. Войдите в меню Apple и выберите « System Preferences » (Системные настройки).



2. В « System Preferences » (Системные настройки) щелкните « Sound » (Звук).




3. Выберите выходное устройство, а затем « HyperX Cloud Revolver S ».

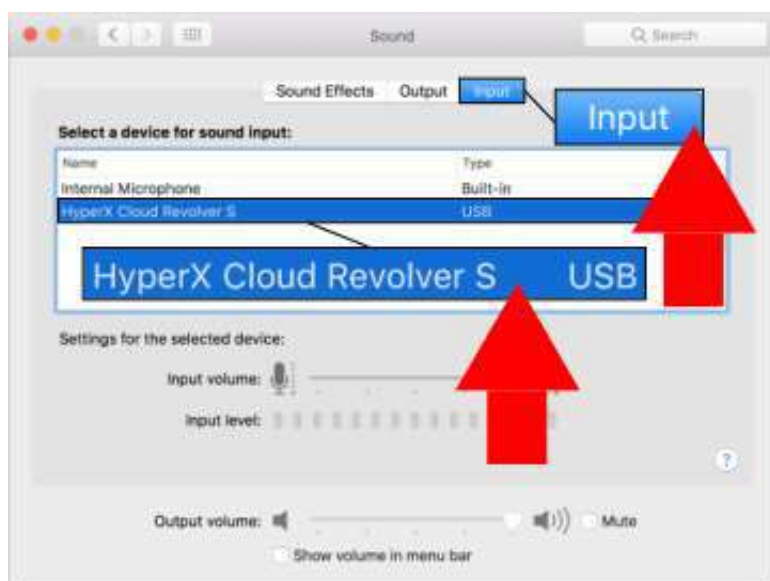


4. Выберите входное устройство, а затем « HyperX Cloud Revolver S ».



5. Откройте Finder, а затем выберите Applications (Приложения) > Utilities (Утилиты) > Audio MIDI Setup (Настройка Audio MIDI).

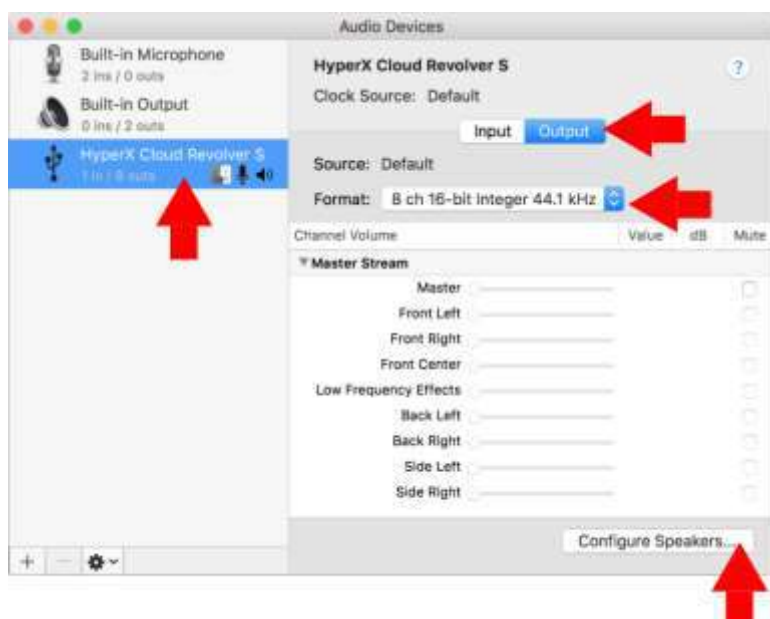

6. Выберите « HyperX Cloud Revolver S », а затем « Output » (Выход).
7. Щелкните выпадающий список « Format » (Формат) и выберите « 8 ch 16-bit Integer 44.1 kHz ».
8. Щелкните « Configure Speakers » (Настроить конфигурацию динамиков).

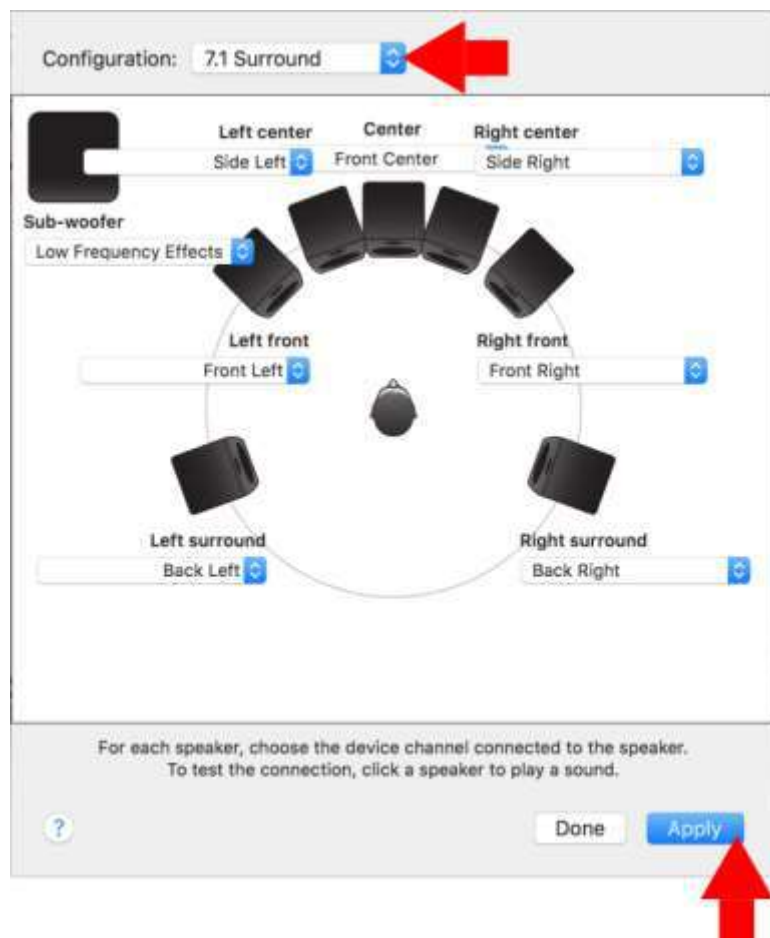


9. Щелкните выпадающий список « Configuration » (Конфигурация) и выберите 7.1 Surround.
10. Щелкните « Apply » (Применить).

Теперь ваша гарнитура HyperX Cloud Revolver S готова к использованию.

Использование (Xbox One™ и Xbox One S™)

Для использования гарнитуры с Xbox One™ подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к разъему 3,5 мм на контроллере Xbox One™.

* Если ваш контроллер Xbox One™ не имеет разъема 3,5 мм, вам потребуется гарнитурный стереоадаптер Xbox One™ (продается отдельно), который вставляется в контроллер Xbox One™ (см. рис. ниже).

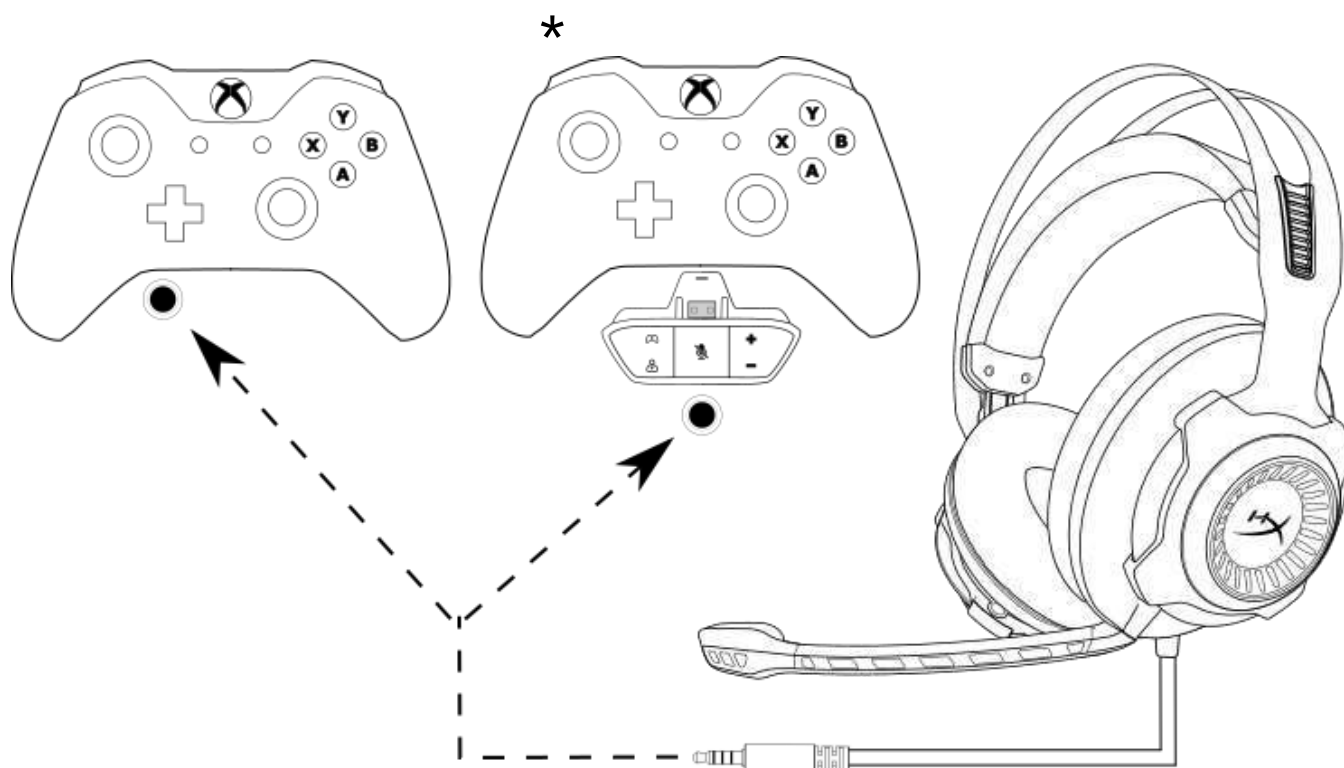


Использование с Xbox One™

Использование (PS4™ и PS4™ Pro) с USB-блоком управления звуком

Для использования гарнитуры с PlayStation™ 4 (PS4™) подключите штекер 3,5 мм на гарнитуре к гнездовому разъему 3,5 мм на USB-блоке управления звуком, а затем USB-кабель к USB-порту PS4™.

После обнаружения устройства 'HyperX Cloud Revolver S настройте конфигурацию Аудиоустройства PS4™, выполнив следующие действия:

1. Включите свою игровую консоль PS4™.
2. Перейдите к Меню настроек и выберите его.
3. Наведите курсор на меню « **Devices** » (**Устройства**) и выберите его.
4. Прокрутите до раздела « **Audio Devices** » (**Аудиоустройства**) и выберите его.
5. Назначьте в качестве « **Input Device** » (**Входное устройство**) HyperX Cloud Revolver S.
6. Назначьте в качестве « **Output Device** » (**Выходное устройство**) HyperX Cloud Revolver S.
7. Выберите « **Output to Headphones** » (**Выход к наушникам**) и « **All Audio** » (**Все аудио**).

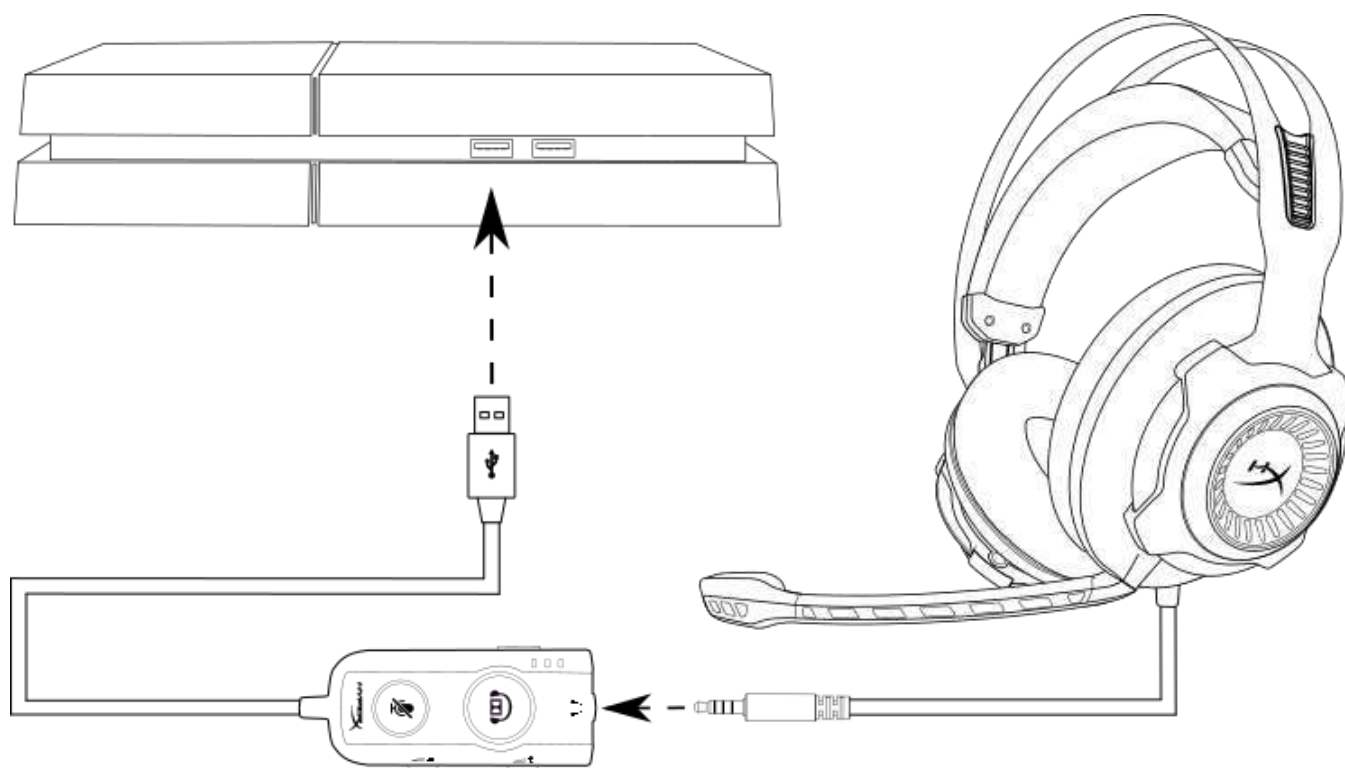


Использование с PS4™

Использование (PS4™ и PS4™ Pro) с прямым соединением 3,5 мм

Для использования гарнитуры с PlayStation™ 4 (PS4™) подключите штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к игровому контроллеру PS4™ и выполните следующие действия:


1. Включите свою игровую консоль PS4™.
2. Перейдите к Меню настроек и выберите его.
3. Наведите курсор на меню «**Devices**» (**Устройства**) и выберите его.
4. Прокрутите до раздела «**Audio Devices**» (**Аудиоустройства**) и выберите его.
5. Выберите «**Output to Headphones**» (**Выход к наушникам**) и «**All Audio**» (**Все аудио**).

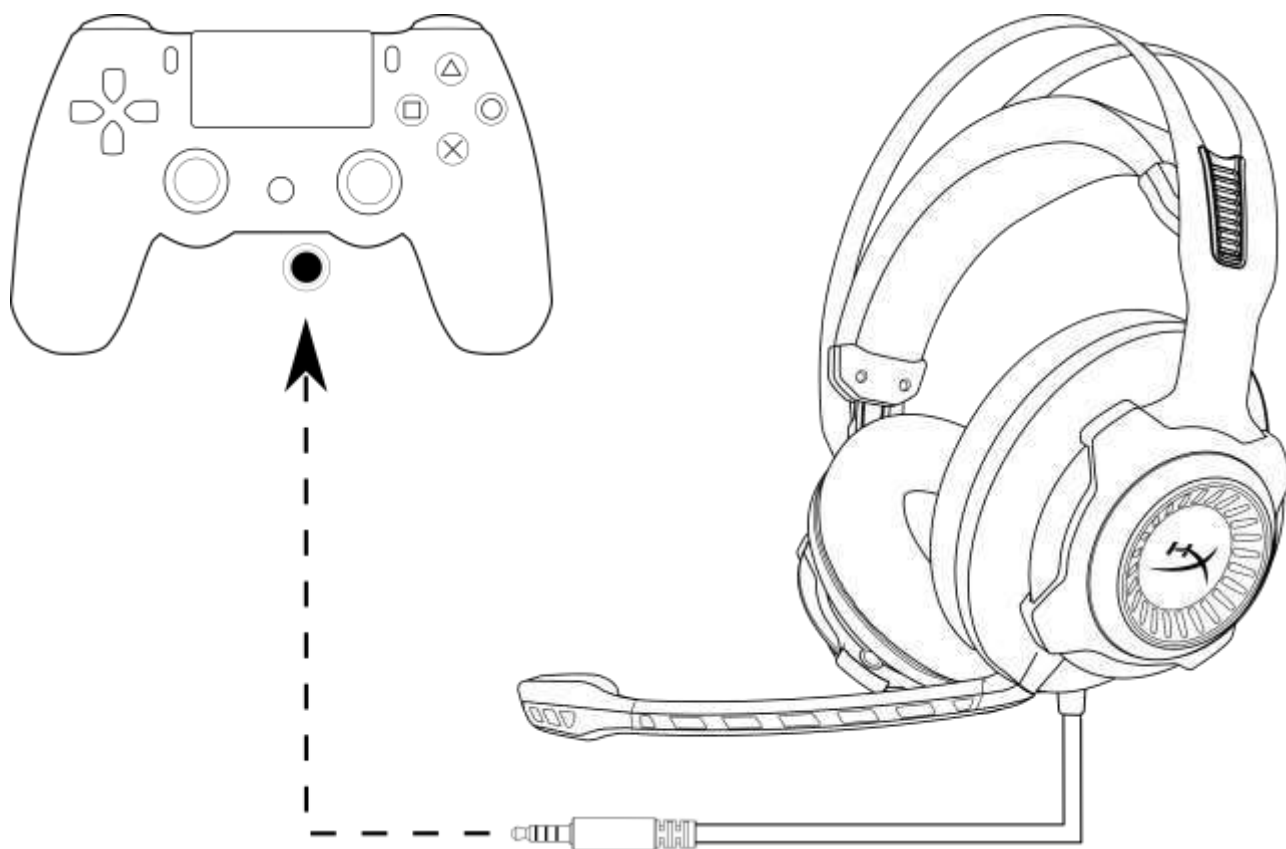

Использование с PS4™

Использование (Wii U™)


Для использования гарнитуры с Wii U™ подсоедините штекер 3,5 мм на гарнитуре непосредственно к игровому контроллеру Wii U™.

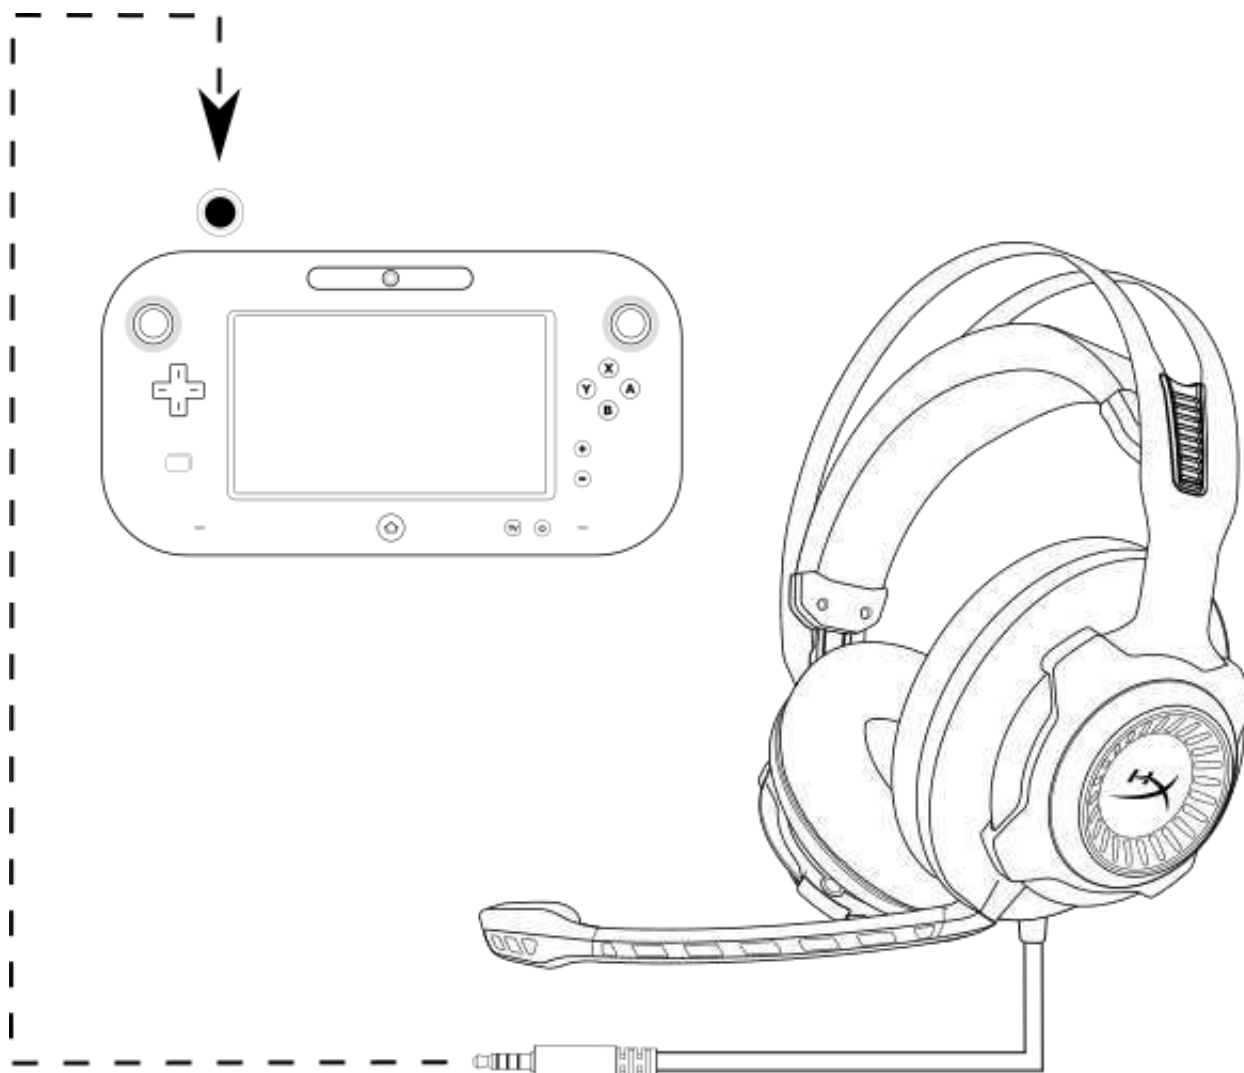

Использование с Wii U™

Использование (мобильное устройство)

Для использования гарнитуры с мобильным или другим устройством со штекером гарнитуры (4-пол. СТІА) подключите штекер 3,5 мм непосредственно к разъему гарнитуры на своем устройстве.

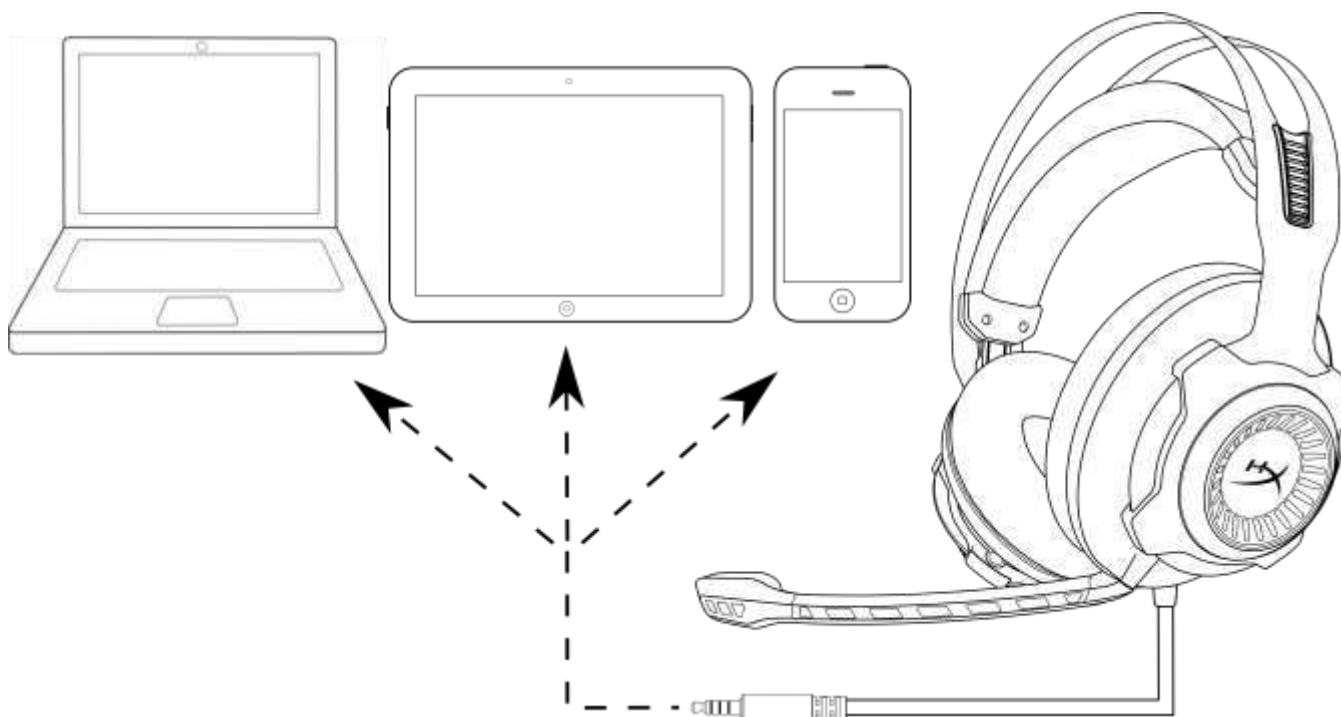

Использование с мобильным устройством (телефоном, планшетом или ноутбуком)

HyperX Cloud Revolver S Kulaklık



Parça Numaraları: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

İÇİNDEKİLER


Giriş.....	3
Paketin içindekiler	3
Özellikler	4
Teknik Özellikler	4
Genel Özellikler	5
USB Ses Kontrol Kutusu - kullanım	6
USB Ses Kontrol Kutusu ile Kullanım (PC/Mac).....	7
USB Ses Kontrol Kutusu ile Yapılandırma (Windows).....	8
USB Ses Kontrol Kutusu ile Yapılandırma (Mac)	11
Kullanım (Xbox One™ ve Xbox One S™)	15
USB Ses Kontrol Kutusu (PS4™ ve PS4™ Pro) ile kullanım	16
Doğrudan 3,5 mm bağlantı (PS4™ & PS4™ Pro) ile kullanım	17
Kullanım (Wii U™)	18
Kullanım (Mobil Cihaz)	19

Giriş

HyperX™ Cloud Revolver S, Tak-Çalıştır sanal Dolby® Surround 7.1 ses ile çalışmaya hazır durumdadır. Herhangi bir yazılım gerektirmez. Yedi simüle konumsal hoparlörün sunduğu mesafe ve derinlik özelliğine sahip hassas ses sayesinde tüm ayak seslerini, patlama ve silah seslerini sinema berraklığında duyun. Gelişmiş USB DSP ses kartı her türlü ses sinyalinin işleyerek, hangi sistemde oyun oynarsanız oynayın birinci sınıf, kararlı ses kalitesi sunar.

Paketin içindekiler

- HyperX Cloud Revolver S Kulaklık
- Çıkarılabilir Mikrofon
- USB Ses Kontrol Kutusu

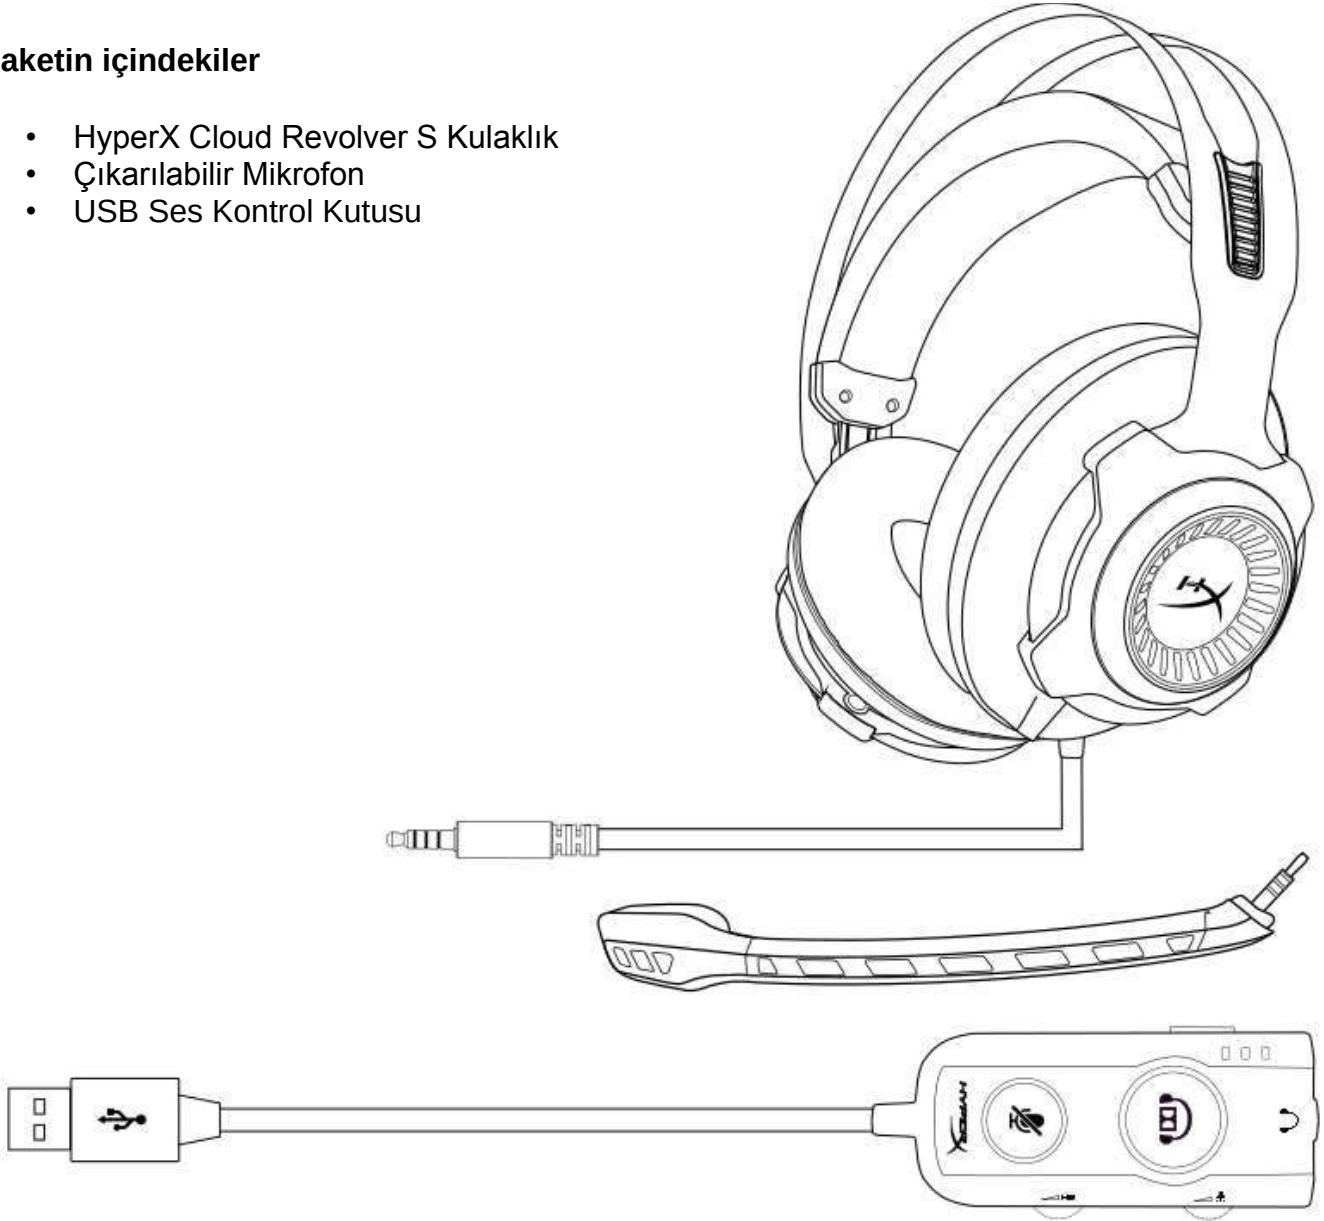

Özellikler

- Tak-Çalıştır Dolby® Surround 7.1 ses teknolojisi
- DSP Ses Kartı ile Gelişmiş USB Ses Kontrol Kutusu
- Stüdyo sınıfı ses kalitesi
- HyperX imzalı hafızalı köpük
- Maksimum Konfor için Geniş Kafa Bandı

Teknik Özellikler

Kulaklık


- Sürücü: Dinamik, neodim mıknatıslarla birlikte 50 mm
- Tip: Çevresel, Geri dönüş kapalı
- Frekans Yanıtı: 12 Hz–28.000 Hz
- Empedans: 30 Ω
- Ses basınç seviyesi: 100,5 dBS PL/mW, 1 kHz frekansta
- T.H.D.: < 2%
- Giriş gücü: Nominal 30 mW, Maksimum 500 mW
- Ağırlık: 360 g
- Mikrofon ile birlikte ağırlık: 376 g
- Kablo uzunluğu:
 - Kulaklık (1 m)
 - USB Ses Kontrol Kutusu (2,2 m)
- Bağlantı:
 - Kulaklık - 3,5 mm fiş (4 kutuplu)
 - USB Ses Kontrol Kutusu – USB

Mikrofon

- Eleman: Elektret kondansatör tipi mikrofon
- Kutup Düzeni: Tek yönlü, Gürültü önleme
- Frekans Yanıtı: 50 Hz-18.000 Hz
- Hassasiyet: -40 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)

Genel Özellikler


- A. Sağlam Çelik Kasa
- B. Askılı kafa bandı
- C. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon
- D. Bağlı kablo, 4 kutuplu 3,5 mm fiş ile birlikte
- E. USB Ses kontrol kutusu

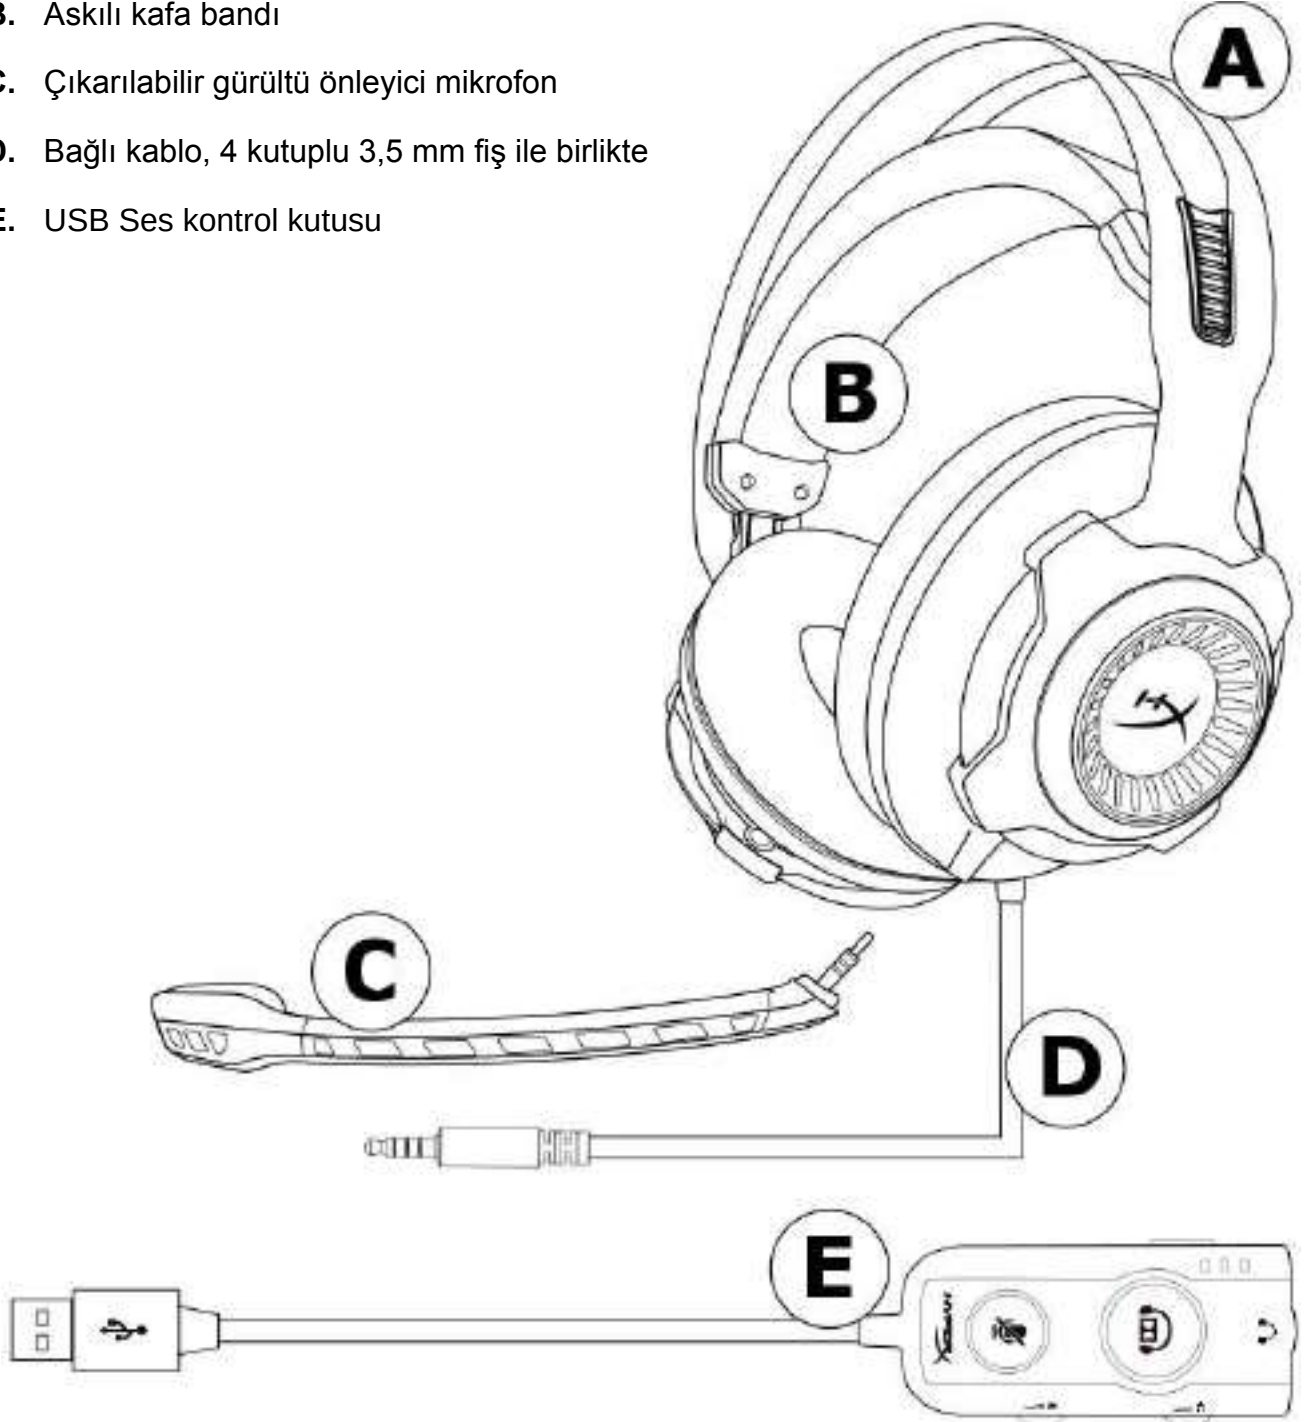

USB Ses Kontrol Kutusu - kullanım


USB Ses Kontrol Kutusu aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Dolby® Surround 7.1 ses teknolojisi
- 3 ön ayarlı ekolayzır modu
- Mikrofon Sessize Alma Özelliği
- Kulaklık ses seviyesi ayarı
- Mikrofon ses seviyesi ayarı

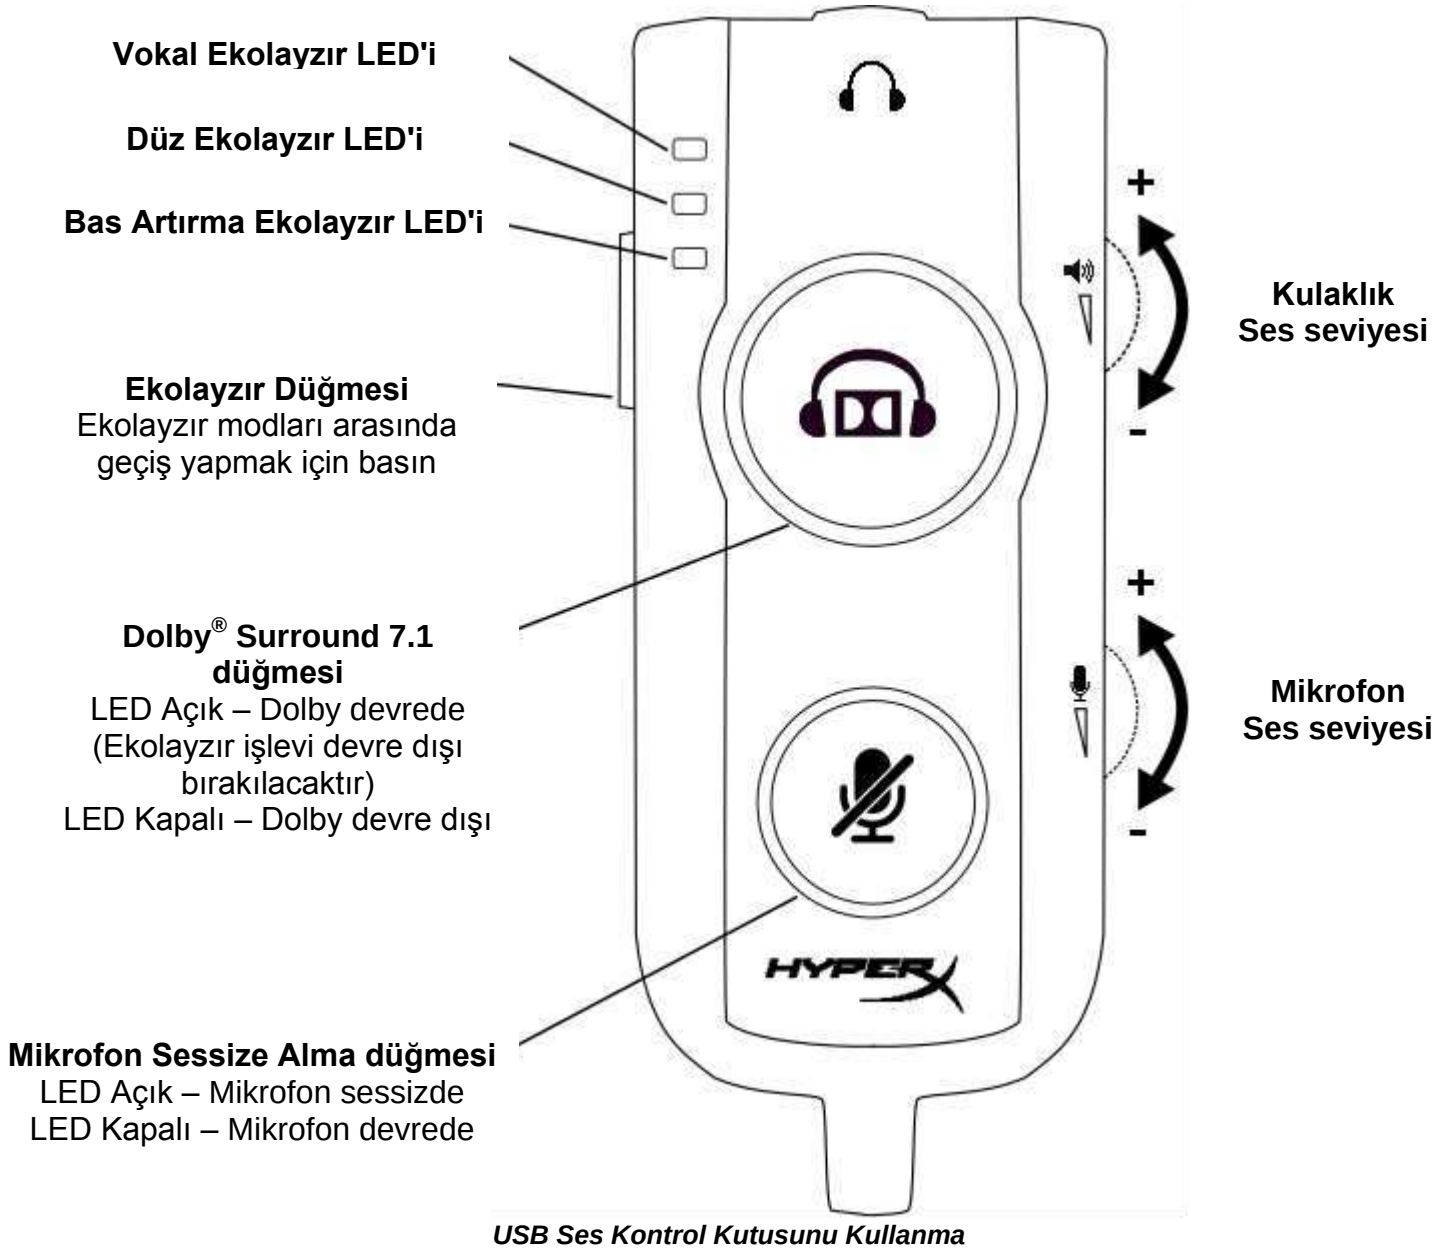

USB Ses Kontrol Kutusu ile Kullanım (PC/Mac)

Kulaklıđı bilgisayarınızda kullanmak iin, kulaklıđın 3,5 mm fiřini USB Ses Kontrol Kutusundaki 3,5 mm diři jake bađlayın ve ardından USB kablosunu bilgisayarınıza takın.

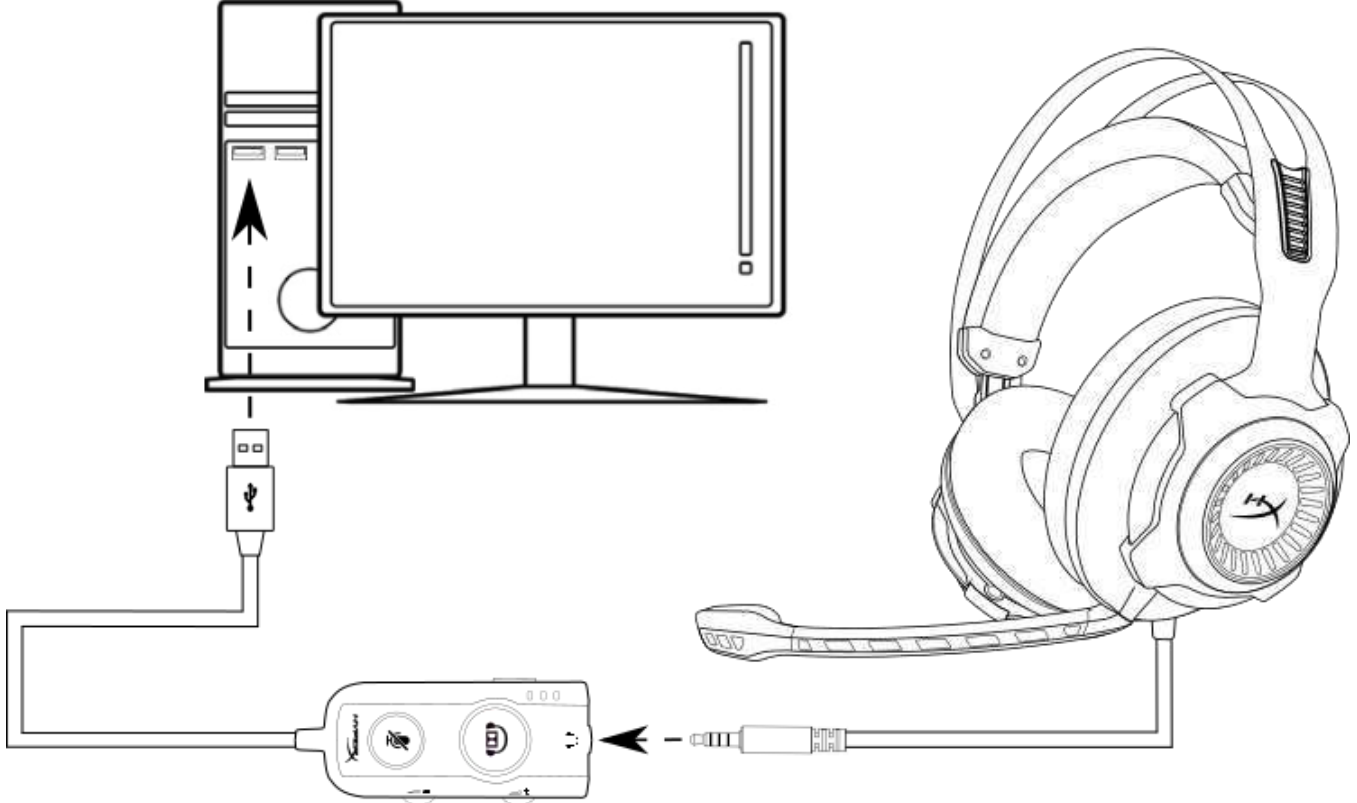


USB Ses Kontrol Kutusu ile Kullanma

USB Ses Kontrol Kutusu ile Yapılandırma (Windows)


Optimum surround ses performansı için, aşağıdaki adımları uygulayarak Windows'u yapılandırın.




1. Görev tepsisinde hoparlör simgesine sağ tıklayın ve 'Kayıttan Yürütme Aygıtları'nı seçin.

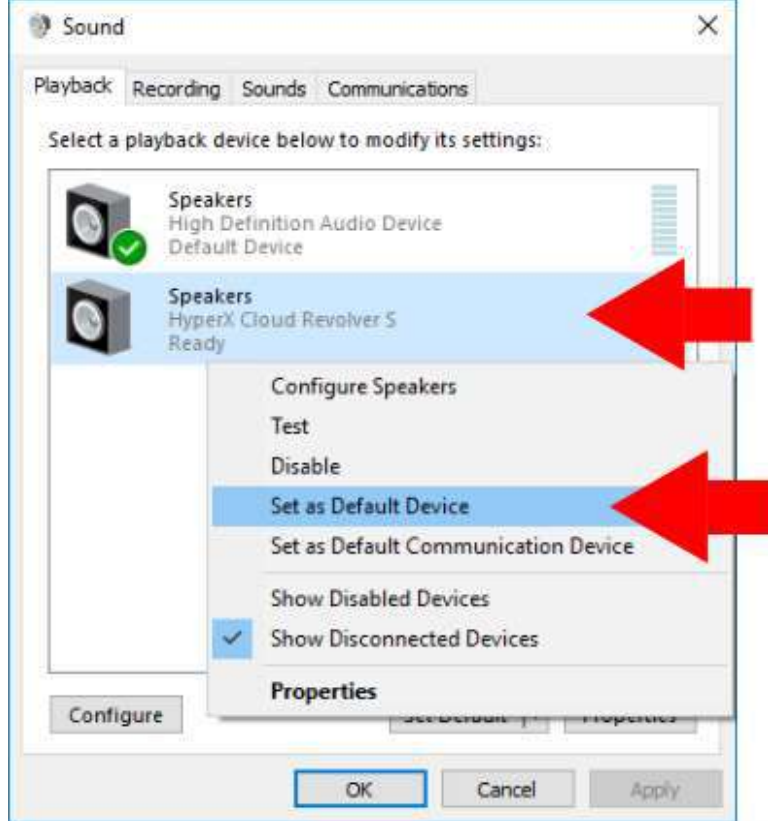


2. 'HyperX Cloud Revolver S'e sağ tıklayın ve 'Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla'yı seçin.

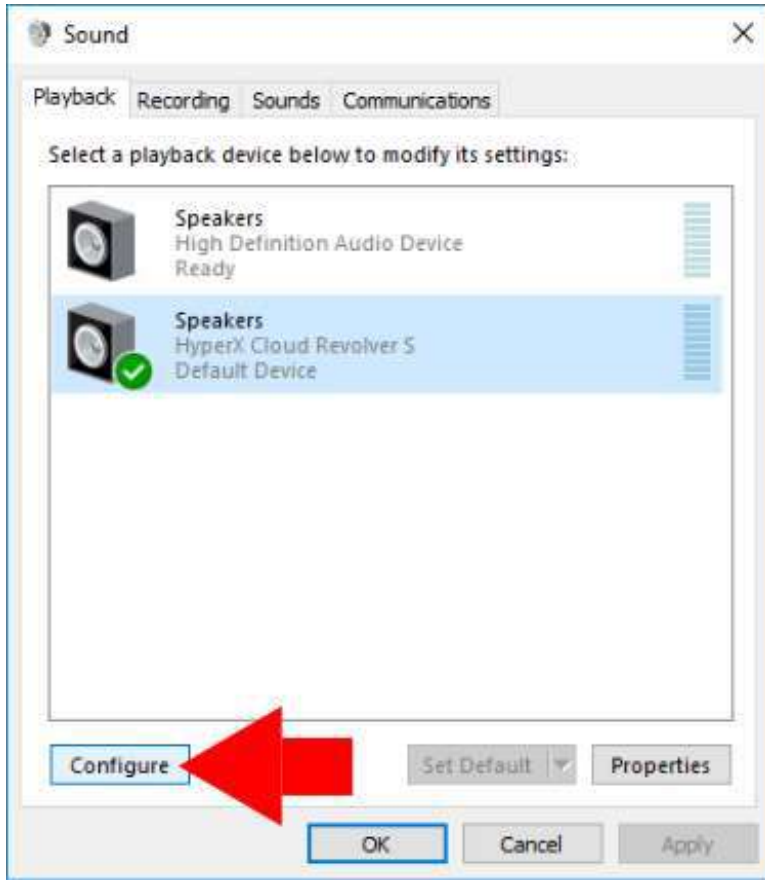

3. 'HyperX Cloud Revolver S' seçildikten sonra, 'Yapılandır' düğmesine tıklayın.

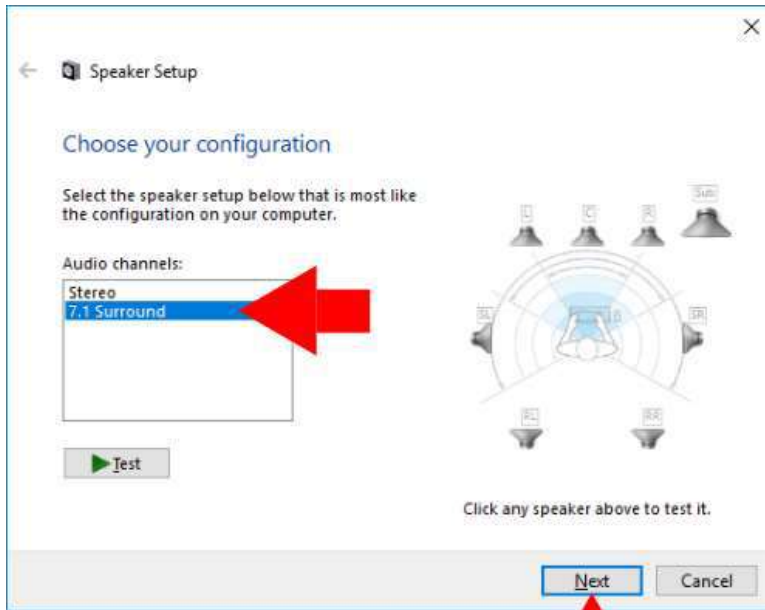

4. 'Ses kanalları' listesinde, 7.1 Surround'u seçin ve 'İleri'ye tıklayın.
5. 'İsteğe bağlı hoparlörler' listesinde, tüm kutuların işaretlendiğinden emin olun ve 'İleri'ye tıklayın.
6. 'Tam aralıklı hoparlörler' listesinde, tüm kutuların işaretlendiğinden emin olun ve 'İleri'ye tıklayın.
7. Ayarları kaydetmek için 'Son'a tıklayın.

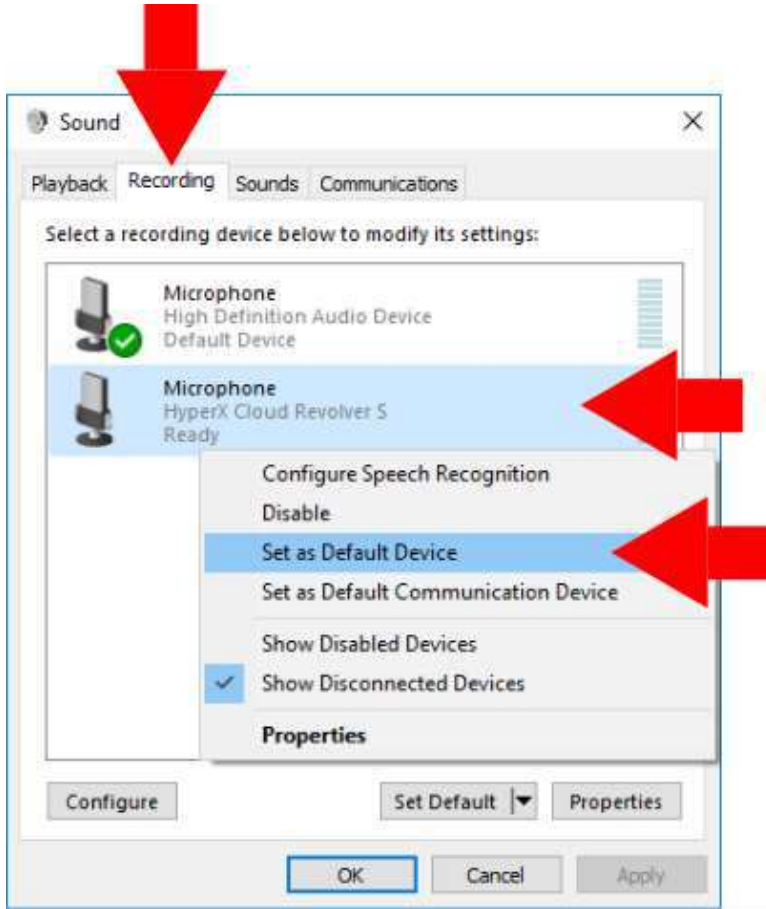


8. 'Kayıt' sekmesine tıklayın, ardından 'HyperX Cloud Revolver S'e tıklayın ve 'Varsayılan Aygıt Olarak Ayarla'yı seçin.

HyperX Cloud Revolver S şimdi kullanıma hazır.

USB Ses Kontrol Kutusu ile Yapılandırma (Mac)

Optimum surround ses performansı için, aşağıdaki adımları uygulayarak Mac'i yapılandırın.

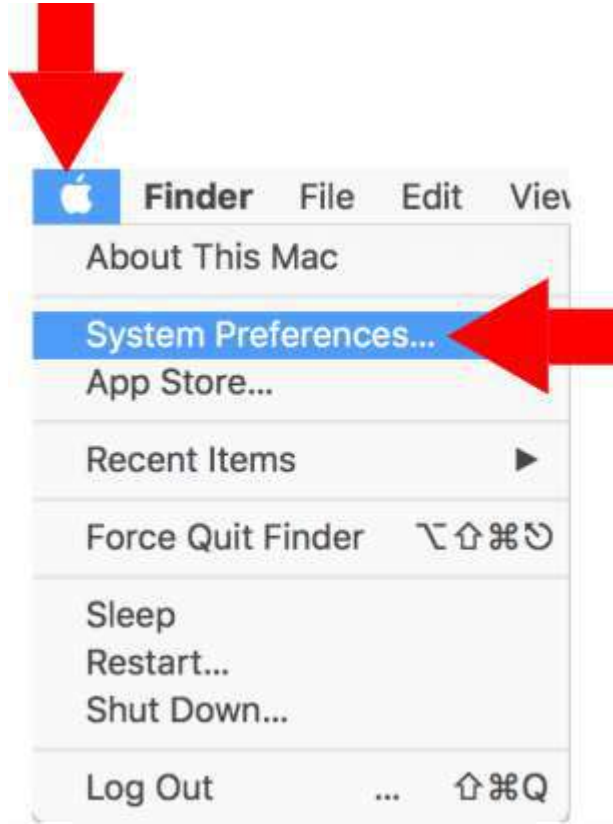

1. Apple menüsüne tıklayın, ardından 'Sistem Tercihleri'ni seçin.




2. 'Sistem Tercihleri'nde 'Ses'e tıklayın.




3. Çıkışı ve ardından 'HyperX Cloud Revolver S'i seçin.




4. Girişi ve ardından 'HyperX Cloud Revolver S'i seçin.

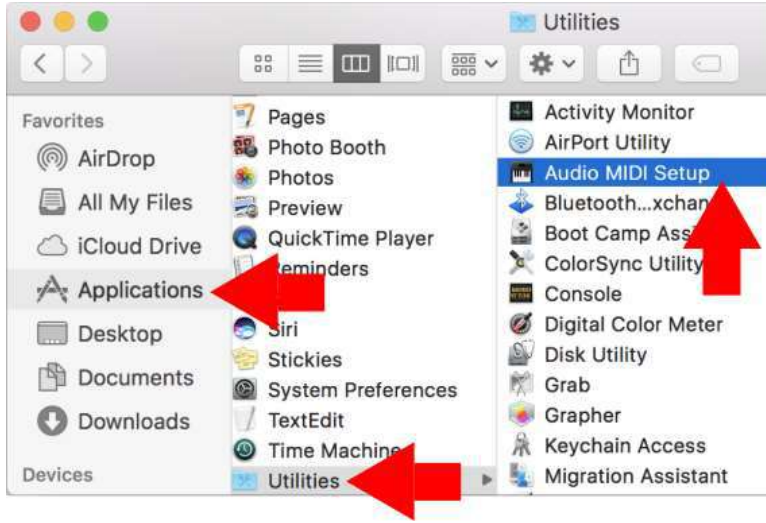

5. Bulma aracını açın ve Uygulamalar > Yardımcı Programlar > Ses MIDI Kurulumu'nu seçin.

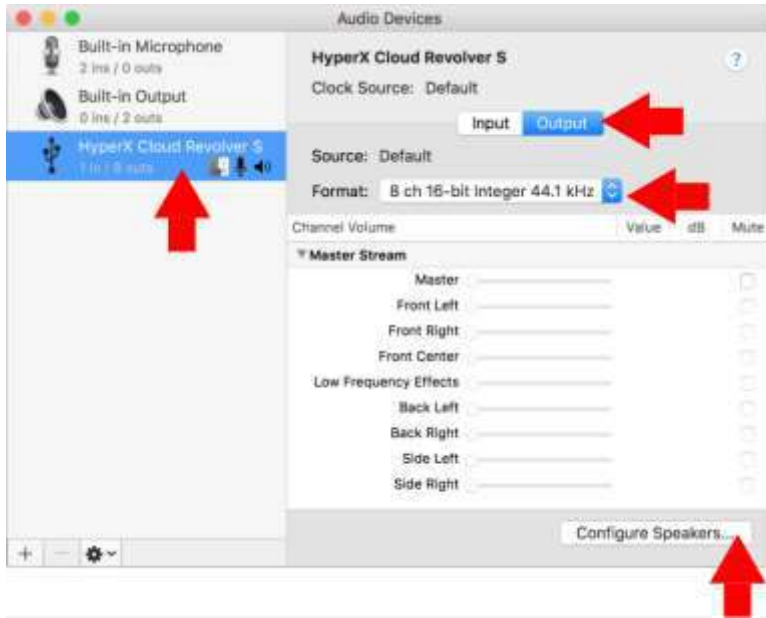

6. 'HyperX Cloud Revolver S'i ve ardından Çıkışı seçin.
7. 'Format' açılır penceresine tıklayın ve '8 ch 16-bit Integer 44.1 kHz'i seçin.
8. 'Hoparlörleri Yapılandır'a tıklayın.

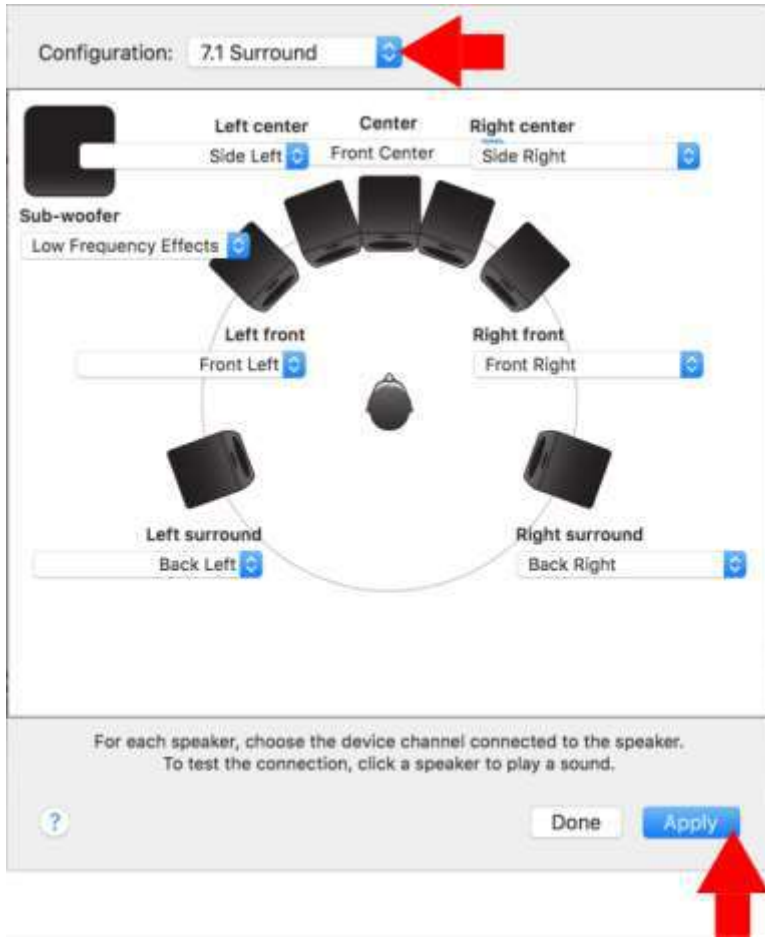

9. 'Yapılandırma' açılır penceresine tıklayın ve 7.1 Surround'u seçin.


10. Uygula'ya tıklayın.

HyperX Cloud Revolver S şimdi kullanıma hazır.

Kullanım (Xbox One™ ve Xbox One S™)

Kulaklığı Xbox One™ ile kullanmak için, kulaklıktaki 3,5 mm fişi doğrudan Xbox One™ kontrolörü üzerindeki 3,5 mm jake bağlayın

* Xbox One™ kontrolöründe 3,5 mm jake bulunmuyorsa, Xbox One™ kontrolörüne uyumlu Xbox One™ Stereo Kulaklık adaptörü (ayrı satılır) gerekecektir (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi).

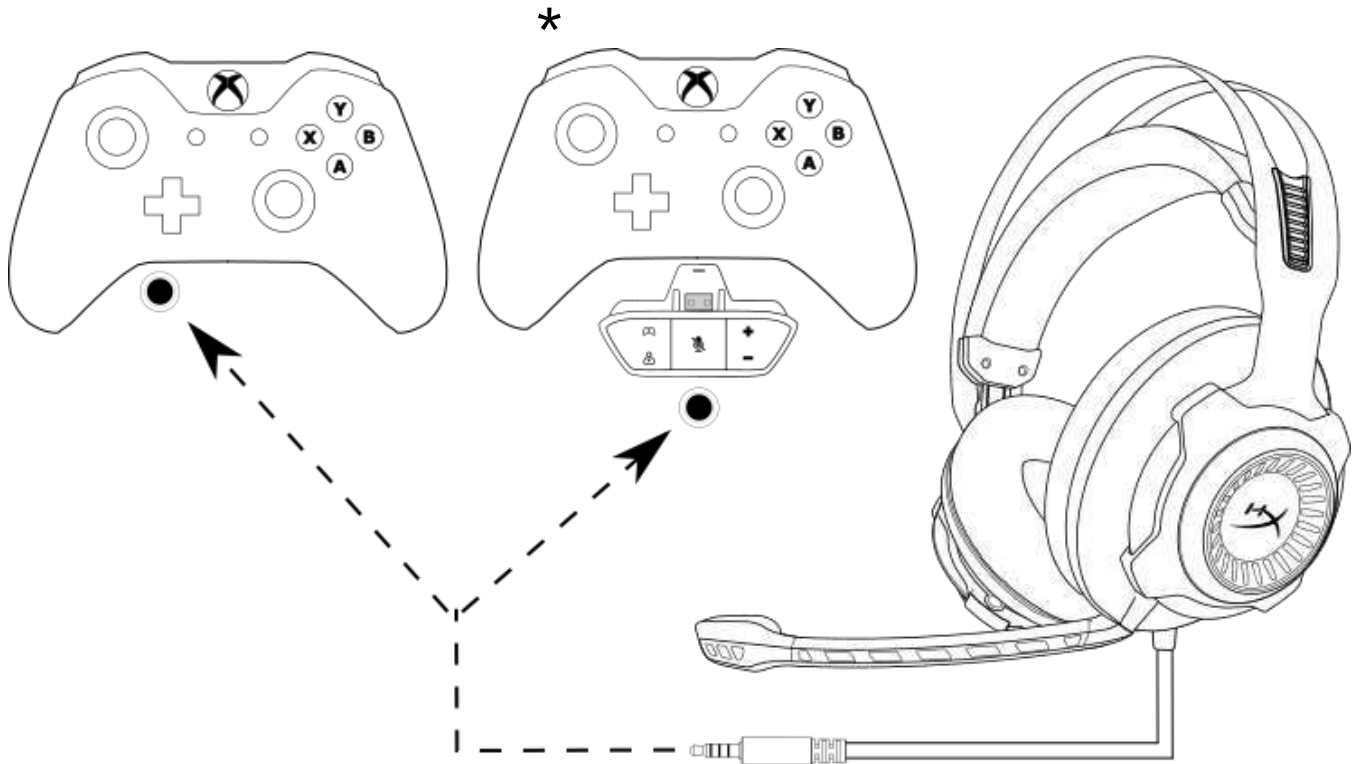


Xbox One™ ile kullanım

USB Ses Kontrol Kutusu (PS4™ ve PS4™ Pro) ile kullanım

Kulaklığı PlayStation™ 4 (PS4™) ile kullanmak için, kulaklığın 3,5 mm fişini USB ses kontrol kutusundaki 3,5 mm dişi jake bağlayın ve ardından USB kablosunu PS4™ USB bağlantı noktasına takın.

'HyperX Cloud Revolver S' aygıtı algılandıktan sonra, aşağıdaki adımları uygulayarak PS4™ Ses Aygıtlarını yapılandırın:

1. PS4™ oyun konsolunuzu açın.
2. Ayarlar Menüsü'ne gidip bu menüyü seçin.
3. '**Aygıtlar**' menü seçeneğini vurgulayıp bu seçeneği belirleyin.
4. '**Ses Aygıtları**' ögesine inip bu öğeyi seçin.
5. '**Giriş Aygıtı**'nı HyperX Cloud Revolver S olarak ayarlayın.
6. '**Çıkış Aygıtı**'nı HyperX Cloud Revolver S olarak ayarlayın.
7. '**Kulaklık Çıkışı**'nı ve ardından '**Tüm Sesler**'i seçin.

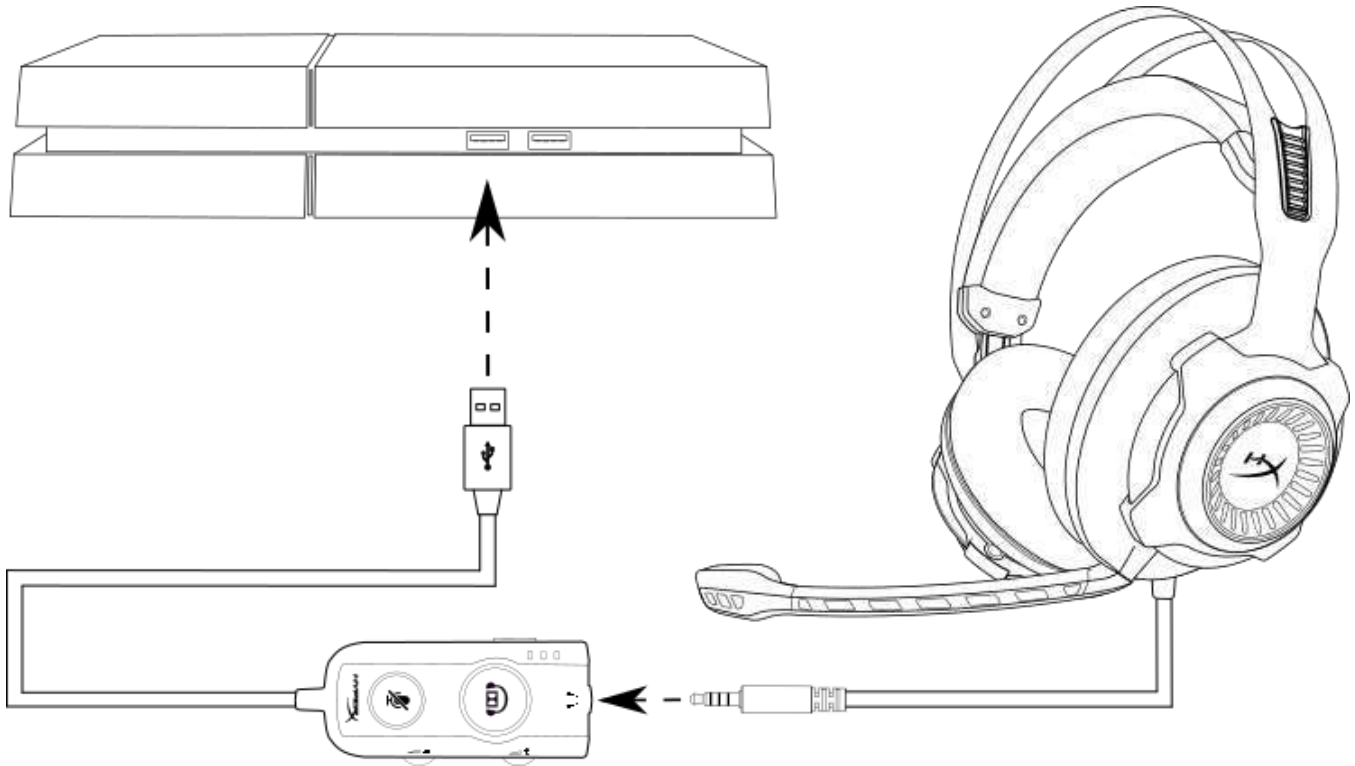


PS4™ ile kullanma

Doğrudan 3,5 mm bağlantı (PS4™ & PS4™ Pro) ile kullanım

Kulaklığı PlayStation™ 4 (PS4™) ile kullanmak için, kulaklıktaki 3,5 mm fişi doğrudan PS4™ oyun kontrolörüne bağlayın ve şu adımları uygulayın:


1. PS4™ oyun konsolunuzu açın.
2. Ayarlar Menüsü'ne gidip bu menüyü seçin.
3. '**Aygıtlar**' menü seçeneğini vurgulayıp bu seçeneği belirleyin.
4. '**Ses Aygıtları**' öğesine inip bu öğeyi seçin.
5. '**Kulaklık Çıkışı**'nı ve ardından '**Tüm Sesler**'i seçin.

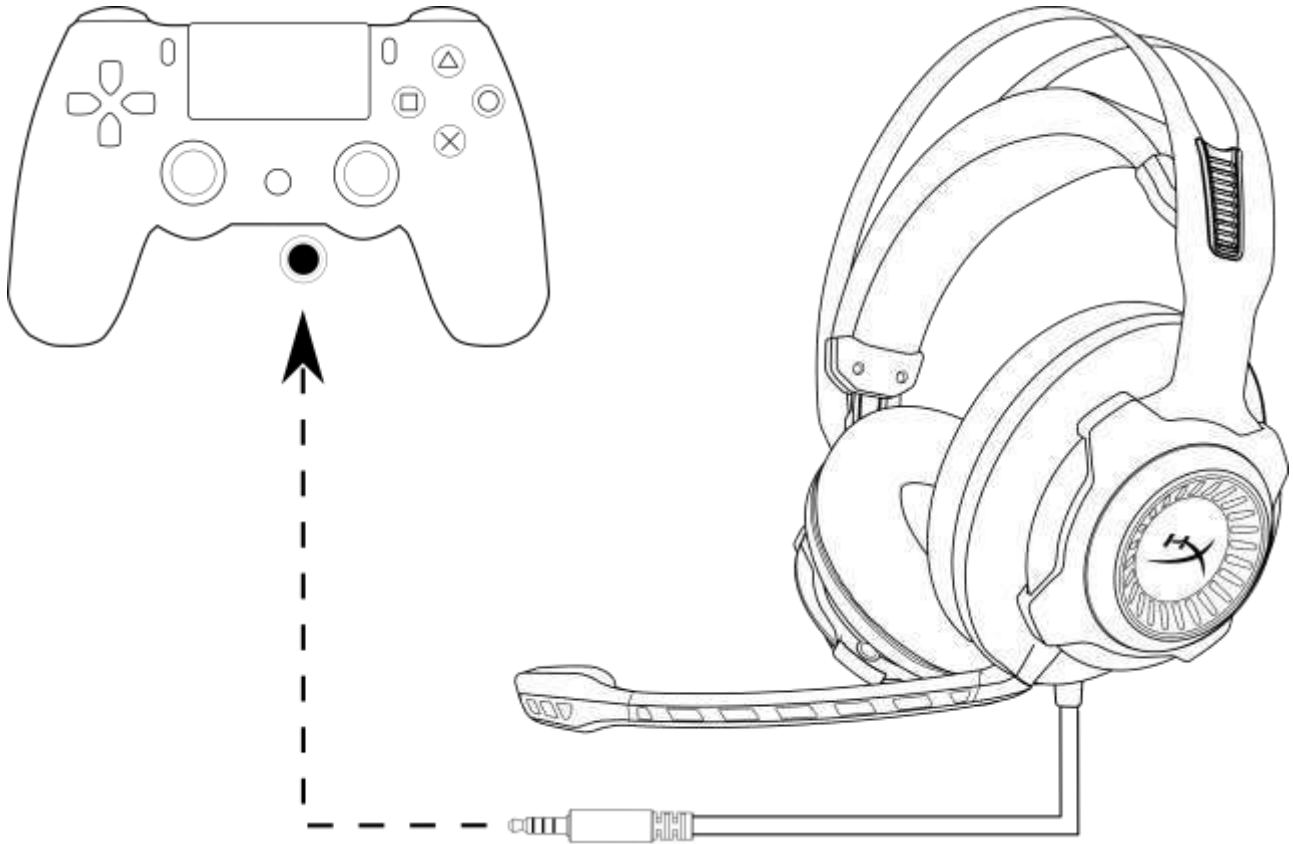

PS4™ ile kullanma

Kullanım (Wii U™)


Kulaklığı Wii U™ ile kullanmak için, kulaklıktaki 3,5 mm fişi doğrudan Wii U™ oyun tablası kontrolüne bağlayın.

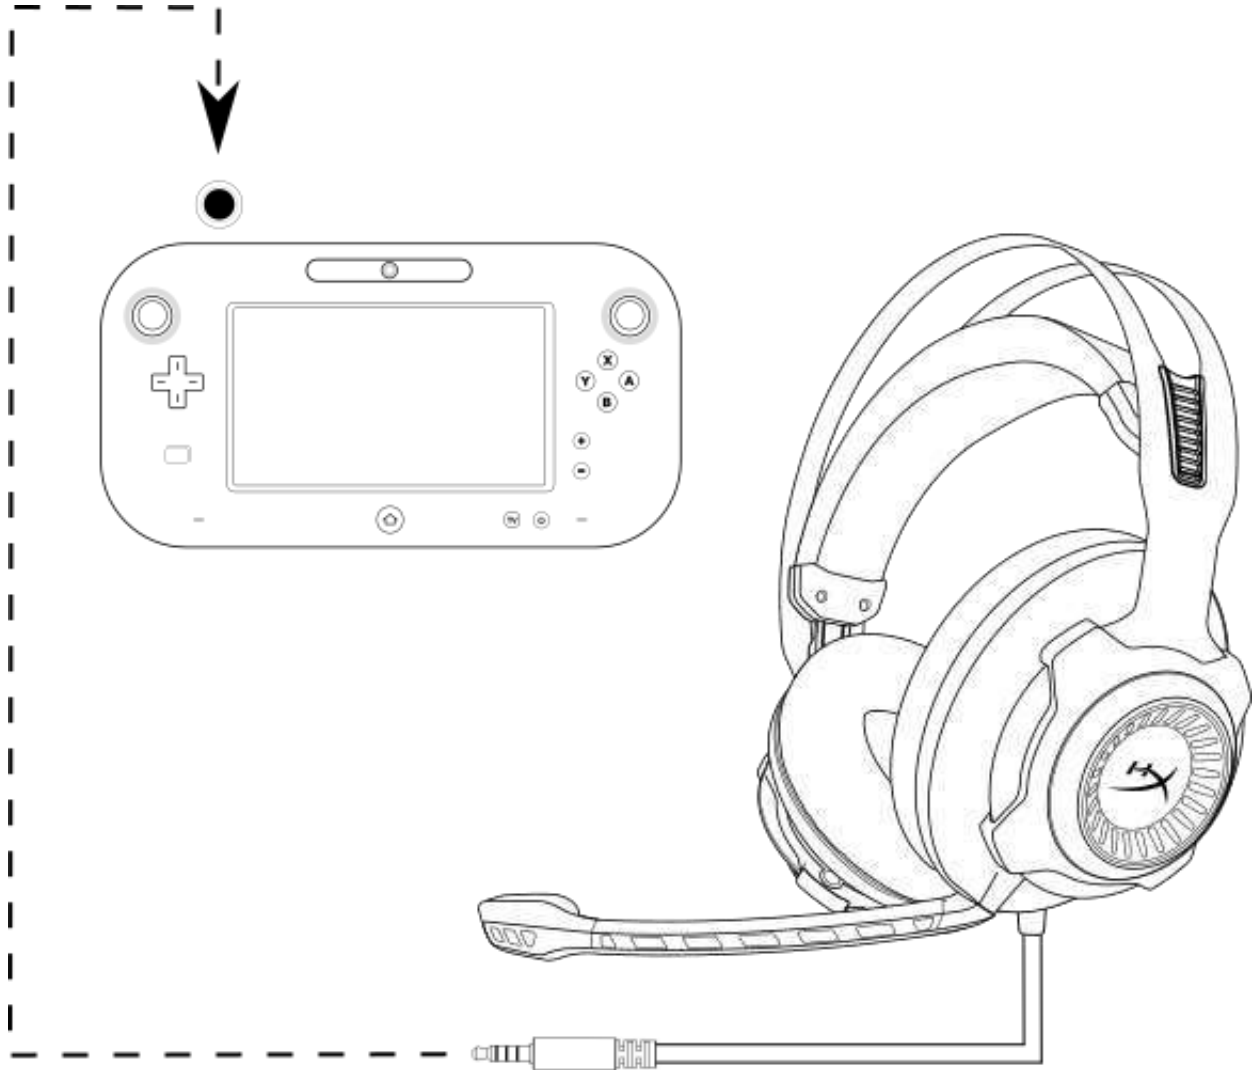

Wii U™ ile kullanım

Kullanım (Mobil Cihaz)

Kulaklığı, kulaklık jakı (4 kutuplu CTIA) bulunan bir mobil cihaz (veya diğer diğer cihazlar) ile kullanmak için, 3,5 mm fişi doğrudan cihazınızdaki kulaklık jakına takın.

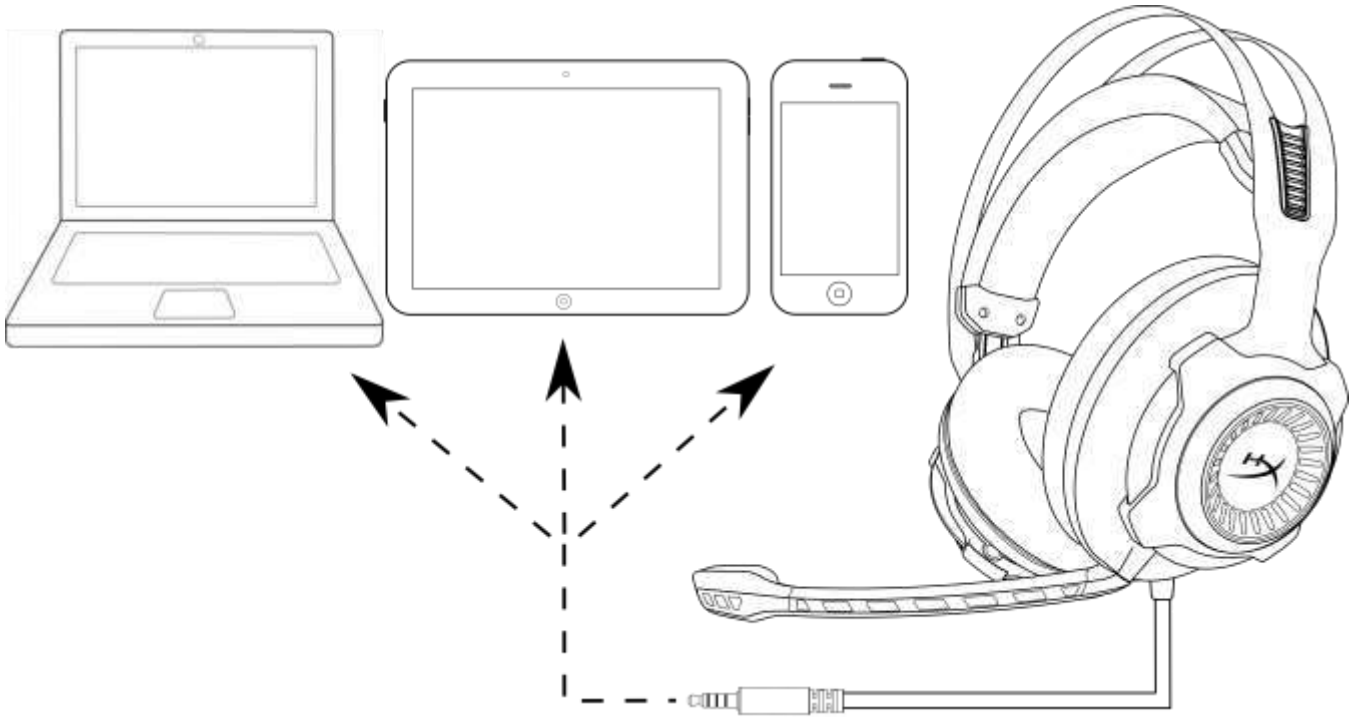

Mobil cihaz (telefon, tablet bilgisayar veya dizüstü bilgisayar) ile kullanım



HyperX Cloud Revolver S ヘッドセット



製品番号 : HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

目次


製品説明	3
製品内容	3
特徴	4
製品仕様	4
概要	5
USB オーディオコントロールボックスの操作	6
USB オーディオコントロールボックスを PC/Mac で使用する場合	7
USB オーディオコントロールボックスの設定(Windows の場合)	8
USB オーディオコントロールボックスの設定(Mac の場合)	11
Xbox One [™] と Xbox One S [™] を使用する場合	15
USB オーディオコントロールボックスを PS4 [™] および PS4 [™] Pro で使用する場合	16
PS4 [™] と PS4 [™] Pro に直接 3.5mm プラグで接続する場合	17
Wii U [™] で使用する場合	18
モバイルデバイスで使用する場合	19

製品説明

HyperX Cloud Revolver™ S は、接続するだけですぐに使用可能なプラグアンドプレイ式のヘッドセットで、Dolby® 7.1ch バーチャルサラウンドに対応します。別途ソフトウェアを導入する必要はありません。7 台のスピーカーのシミュレーションによって音源からの距離と奥行きが正確に再生されるため、足音、爆発音、発砲音などのあらゆる音声が映画のように鮮やかに聞こえます。進化した USB DSP サウンドカードがすべての信号を処理し、どんなシステムで使用しても一定の高品質のサウンドを再生します。

製品内容

- HyperX Cloud Revolver S ヘッドセット
- 取り外し可能なマイク
- USB オーディオ コントロールボックス

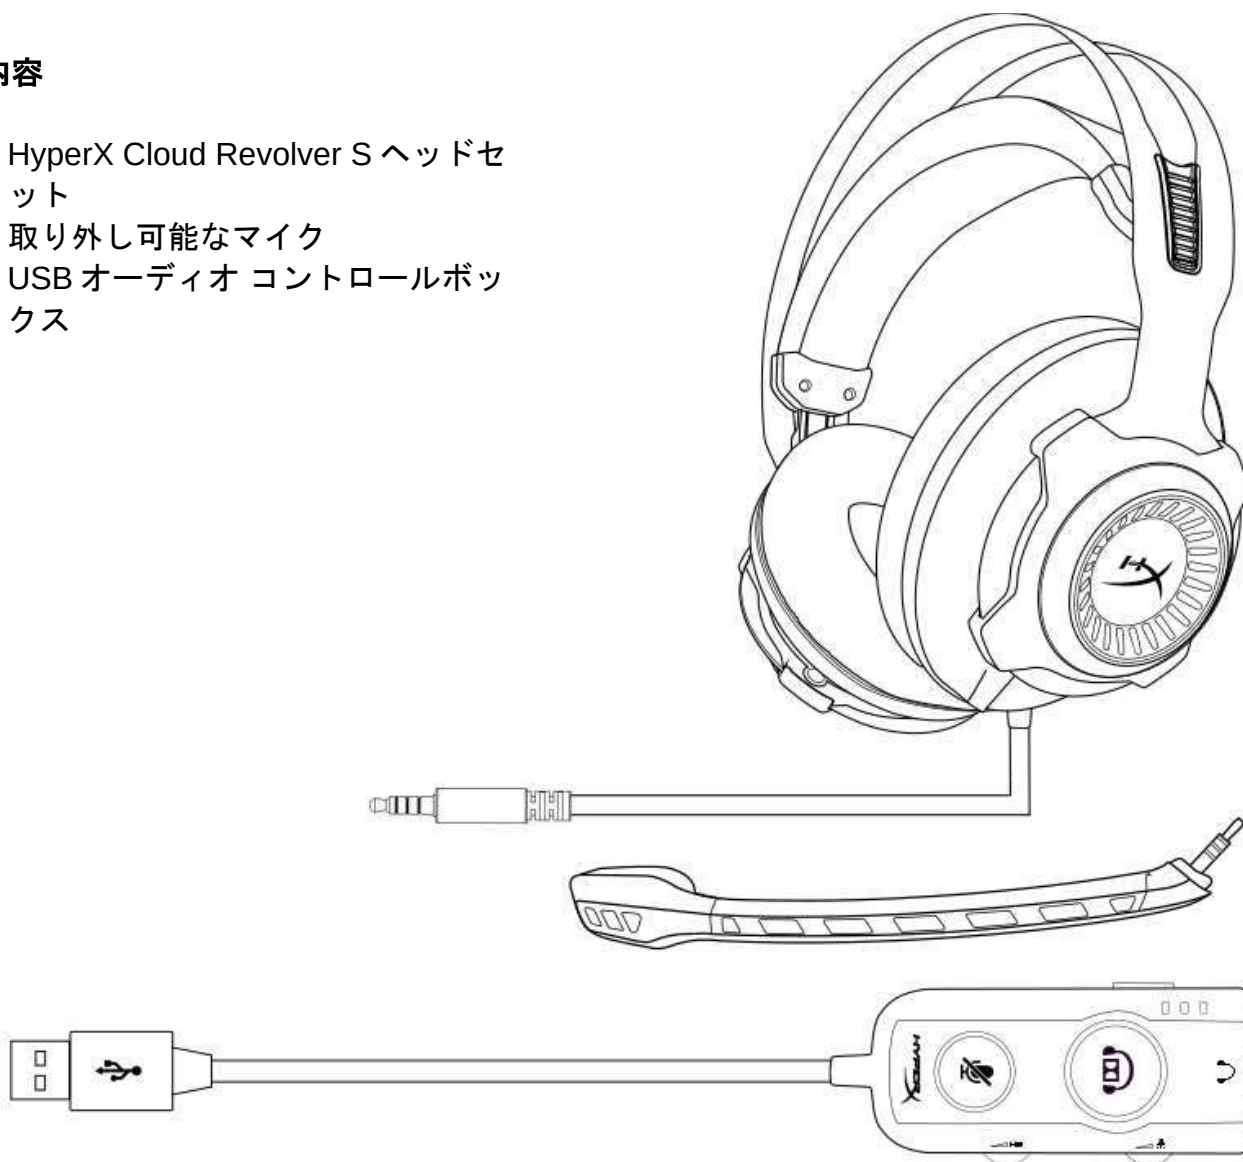

特徴

- プラグアンドプレイ Dolby® 7.1ch サラウンドオーディオテクノロジー
- DSP サウンドカードを内蔵し、進化した USB オーディオコントロールボックス
- スタジオグレードのサウンドステージ
- HyperX 独自の低反発クッション
- 極上の快適性を追求したワイドヘッドバンド

製品仕様

ヘッドホン


- ドライバー：ネオジウム磁石、ダイナミック 50mm 径
- タイプ：サーカムオーラル、密閉型
- 周波数：12Hz～28,000 Hz
- インピーダンス：30 Ω
- 音圧レベル：100.5dB SPL/mW (1kHz 時)
- T.H.D.：2%未満
- 入力電力：定格 30mW、最大 500mW
- 重量：360g
- 重量(マイク含む)：376g
- ケーブルの長さ：
 - ヘッドセット (1m)
 - USB オーディオコントロールボックス (2.2m)
- 接続方式：
 - ヘッドセット - 3.5mm プラグ(4 極)
 - USB オーディオ コントロールボックス - USB

マイク

- 方式：エレクトレットコンデンサーマイク
- 極性パターン：単一指向性、ノイズキャンセリング
- 周波数：50Hz～18,000 Hz
- 感度：-44dBV (0dB=1V/Pa、1kHz 時)

概要


- A. 耐久性に優れたスチールフレーム
- B. サスペンションヘッドバンド
- C. 取り外し可能なノイズキャンセリングマイク
- D. 付属ケーブル (4 極 3.5mm プラグ付き)
- E. USB オーディオコントロールボックス

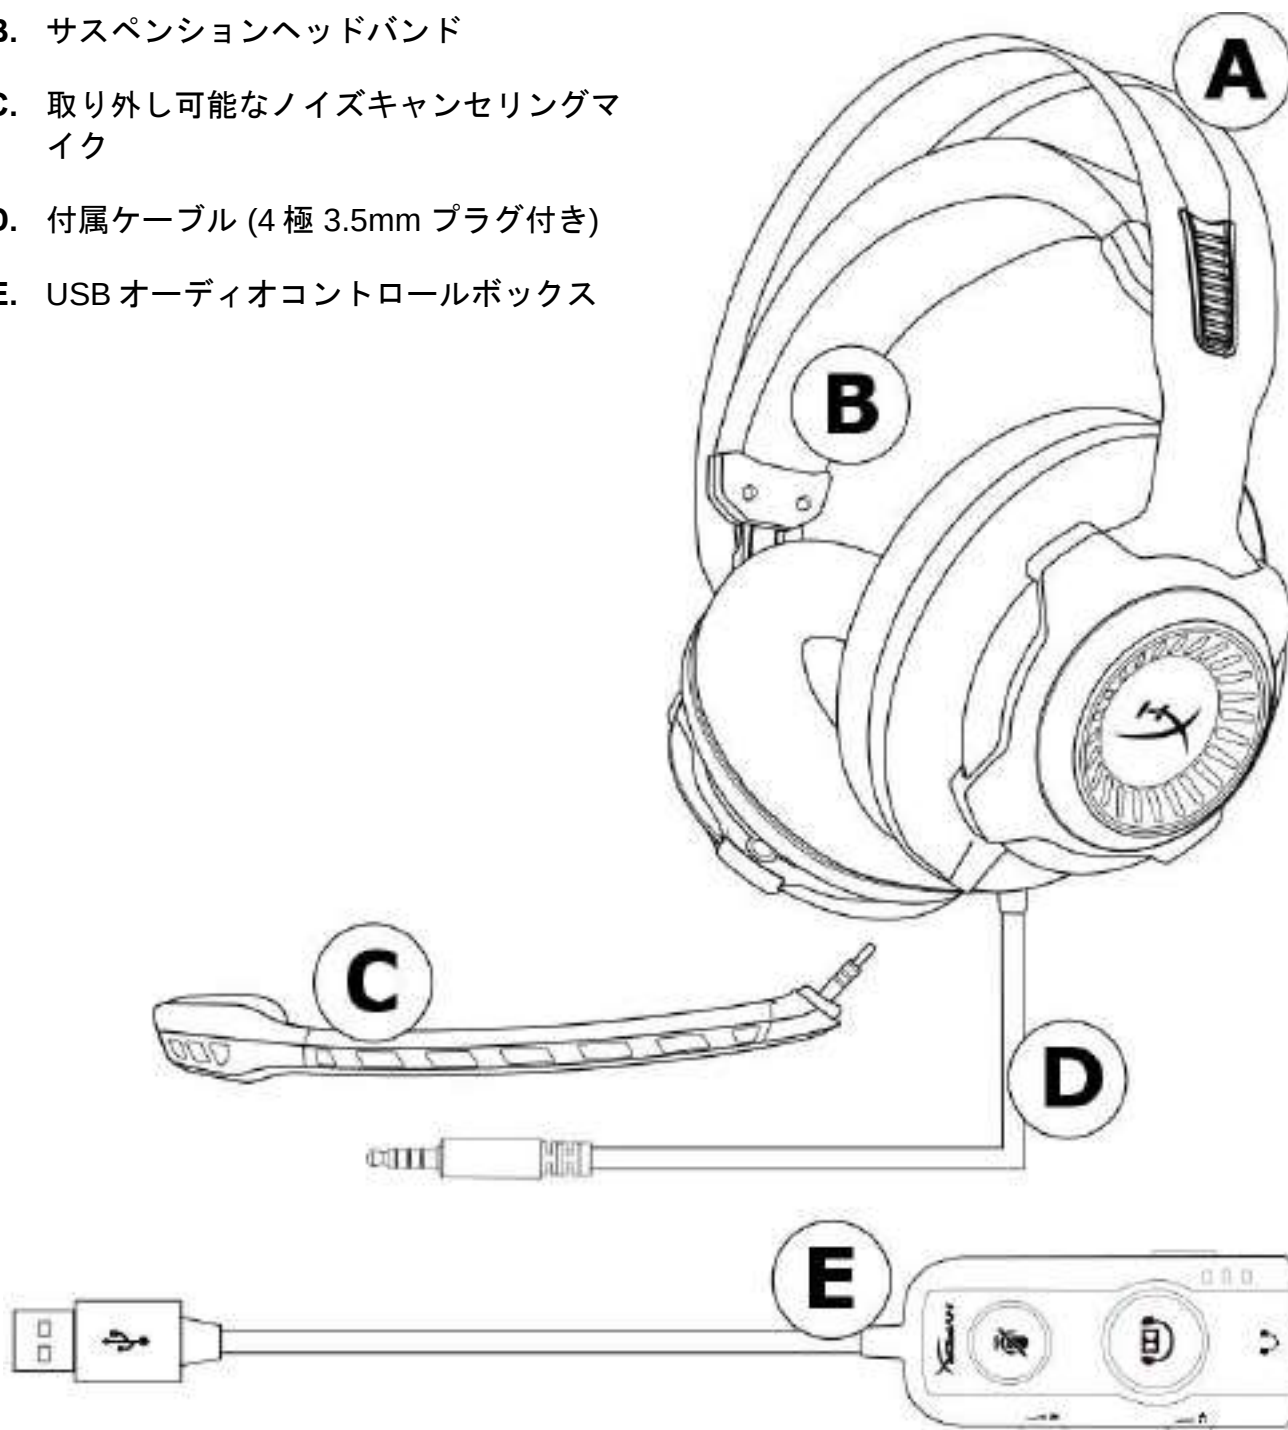

USB オーディオコントロールボックスの操作

USB オーディオコントロールボックスには以下の機能があります。


- Dolby® 7.1ch サラウンドオーディオテクノロジー
- 3つのプリセットイコライザーモード
- マイクのミュート
- ヘッドホンの音量調節
- マイクの音量調節

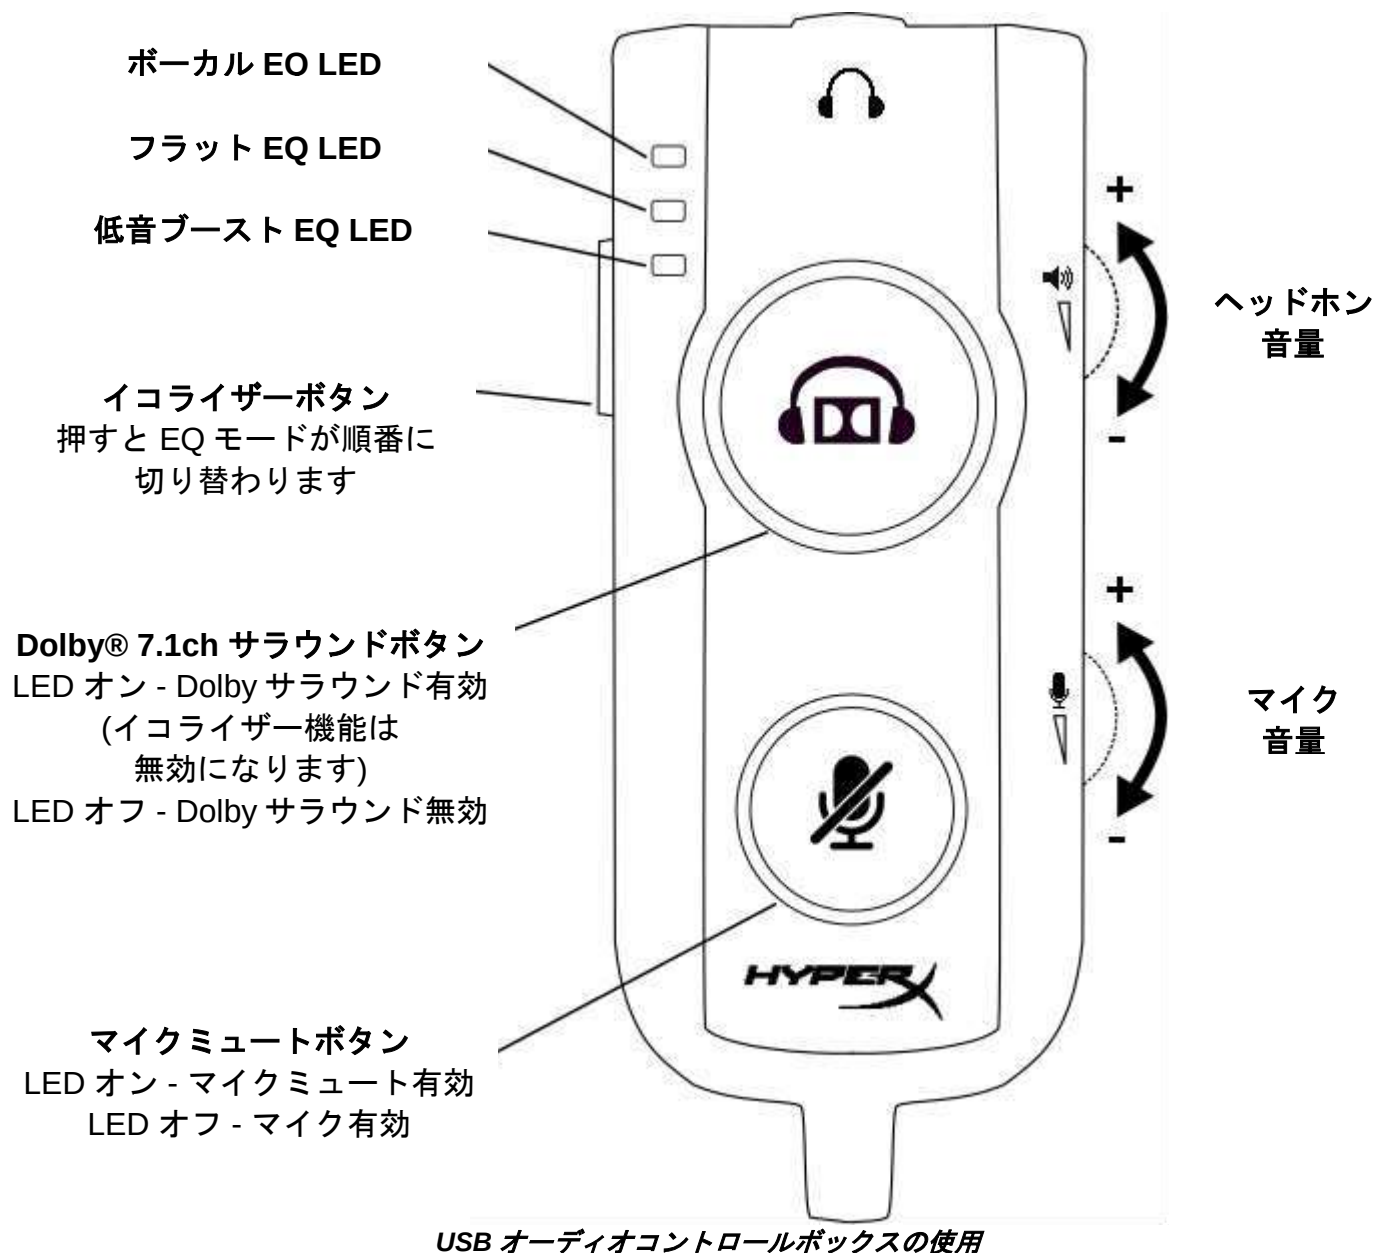



USB オーディオコントロールボックスを PC/Mac で使用する場合

パソコンでヘッドセットを使用する場合は、ヘッドセットの 3.5mm プラグ(オス)を USB オーディオコントロールボックスの 3.5 ミリジャック(メス)に接続してから、USB ケーブルをパソコンに接続します。

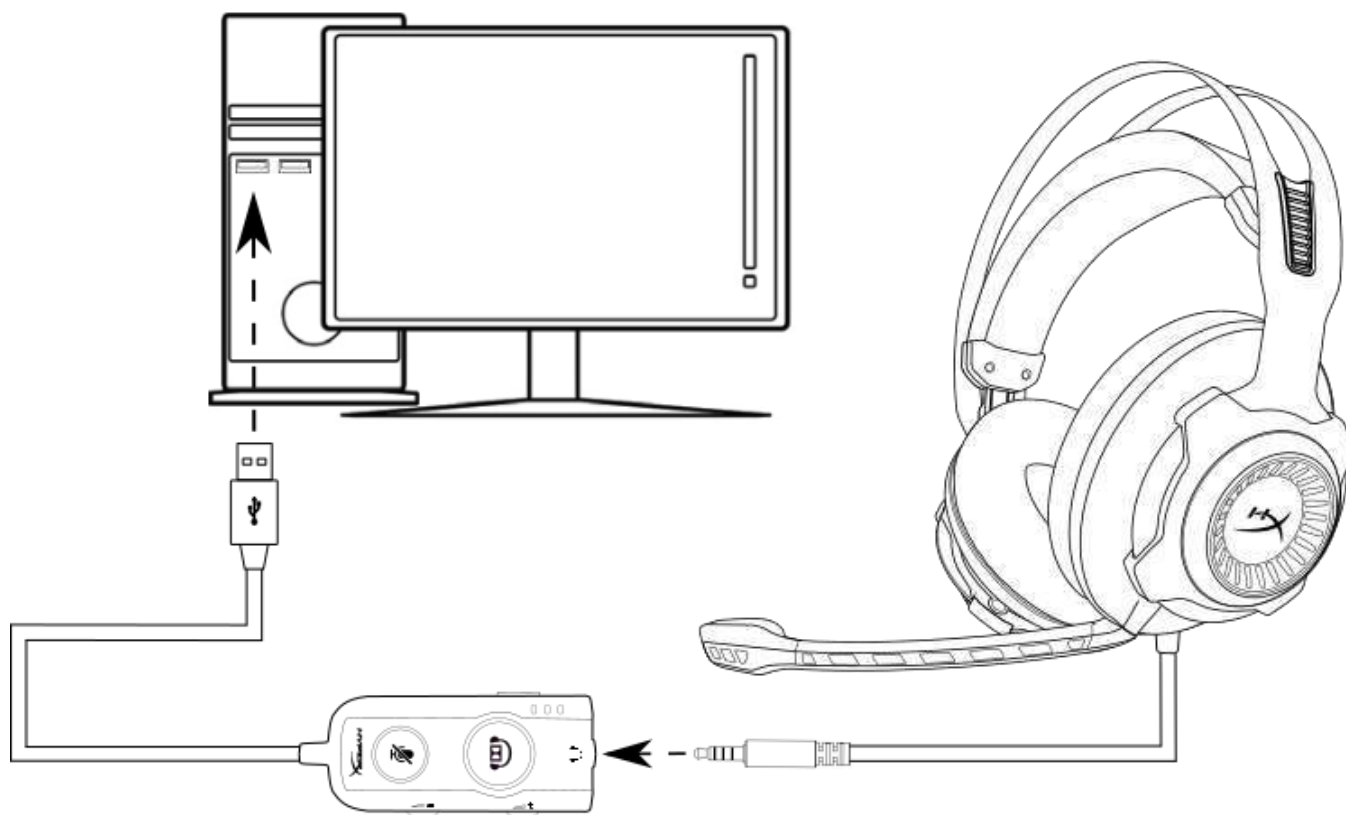


USB オーディオコントロールボックスの使用

USB オーディオコントロールボックスの設定(Windows の場合)


サラウンドサウンドのパフォーマンスを最適化するには、以下の手順で Windows を設定します。




1. タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックし、[再生デバイス]を選択します。

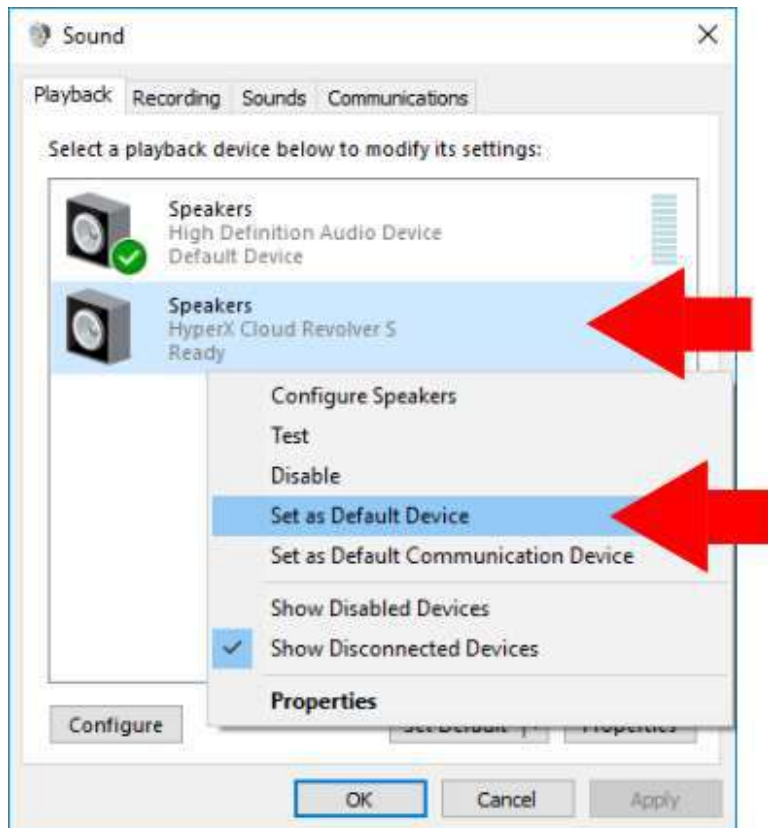


2. [HyperX Cloud Revolver S]を右クリックし、[規定のデバイスとして設定]を選択します。

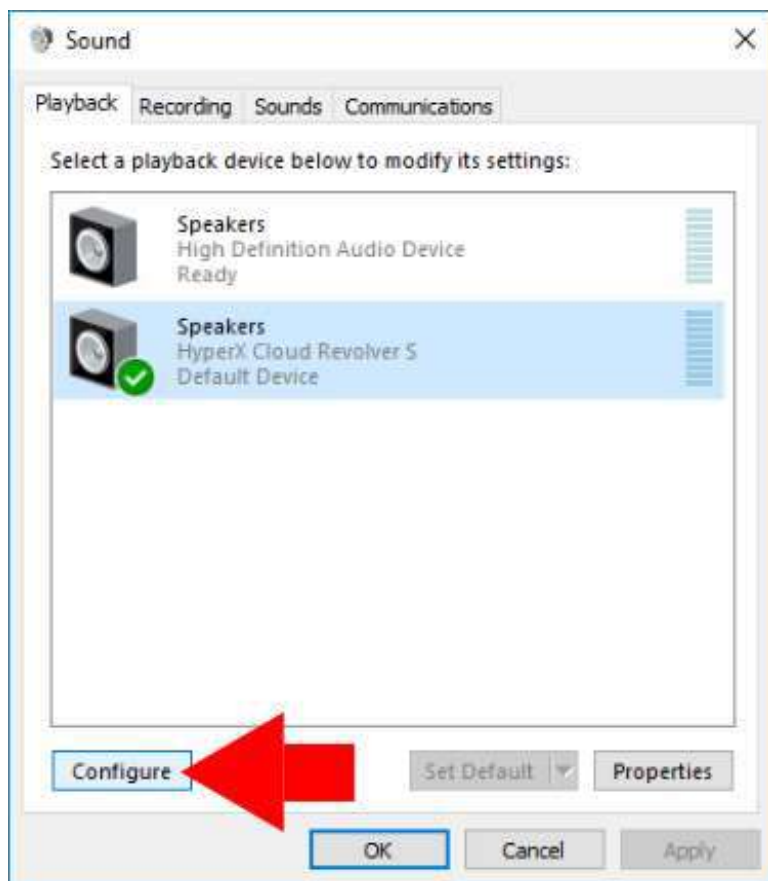

3. [HyperX Cloud Revolver S]が選択された状態で、[構成]ボタンをクリックします。

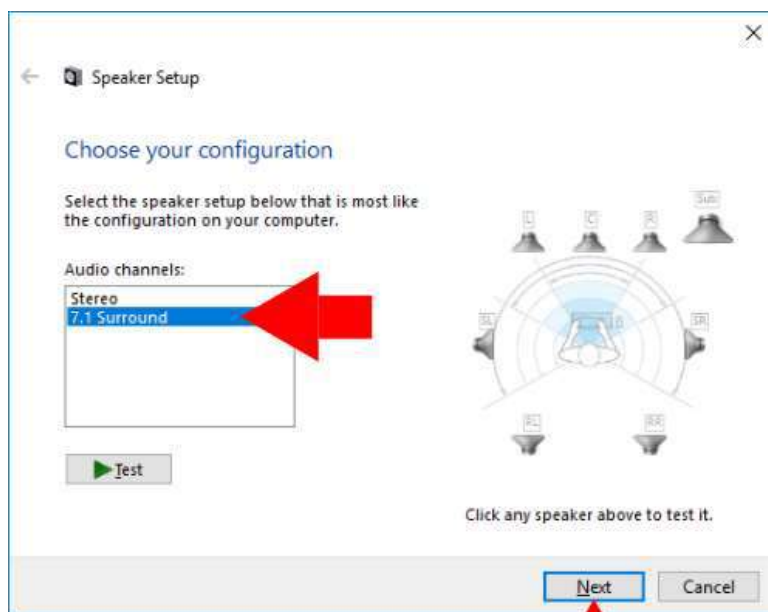

4. [オーディオ チャンネル]リストで[7.1 サラウンド]を選択し、[次へ]をクリックします。
5. [オプション スピーカー]リストで、すべてのボックスがオンになっていることを確認してから[次へ]をクリックします。
6. [フルレンジ スピーカー]リストで、すべてのボックスがオンになっていることを確認してから[次へ]をクリックします。
7. [完了]をクリックして、設定を保存します。

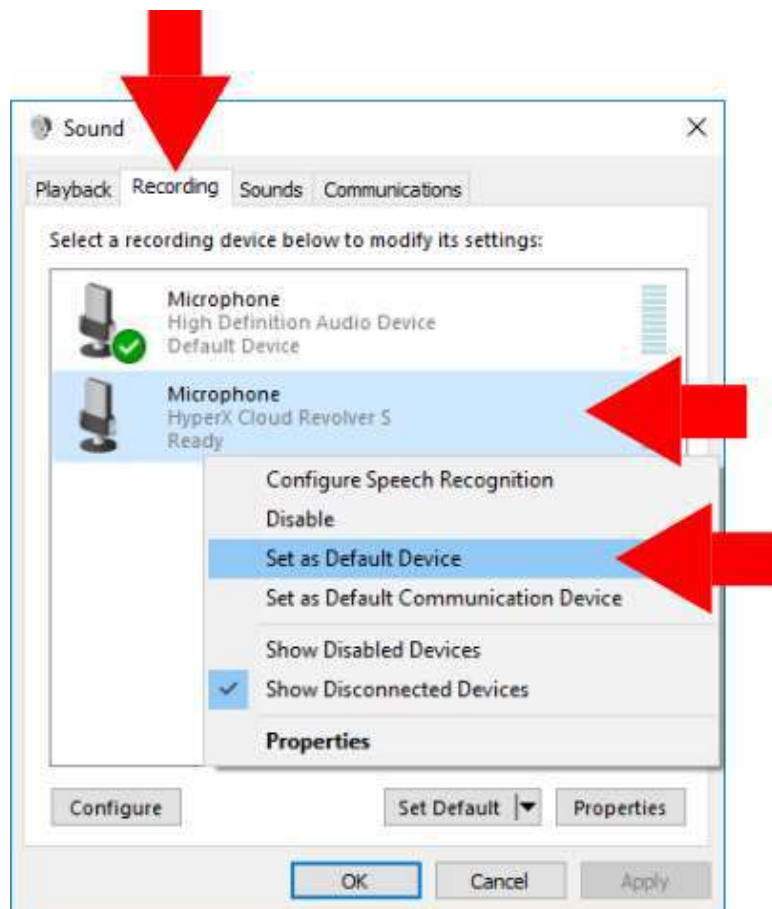


8. [録音]タブをクリックしてから [HyperX Cloud Revolver S]を右クリックし、[規定のデバイスとして設定]を選択します。

これで、HyperX Cloud Revolver Sを使用する準備が整いました。

USB オーディオコントロールボックスの設定(Mac の場合)

サラウンドサウンドのパフォーマンスを最適化するには、以下の手順で Mac を設定します。

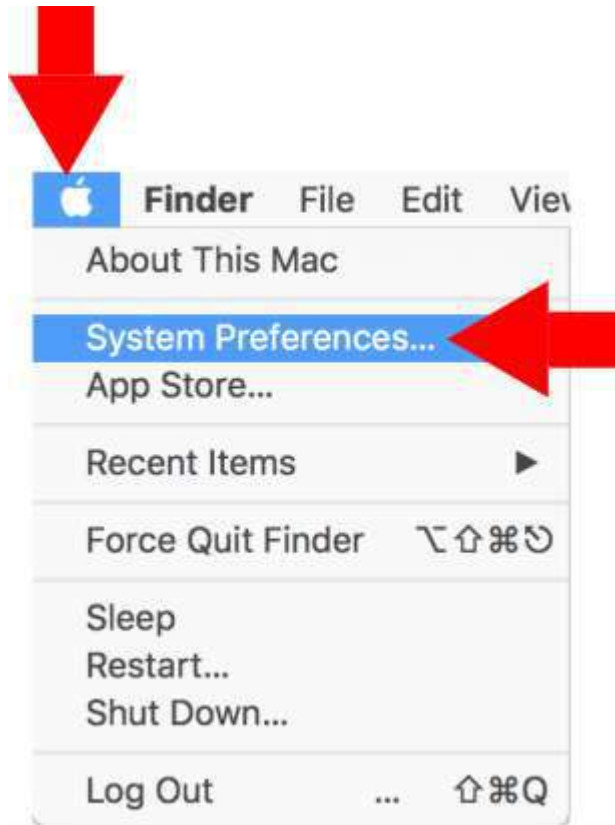


1. Appleメニューをクリックして、「システム環境設定」を選択します。




2. 「システム環境設定」で「サウンド」をクリックします。




3. 「出力」をクリックしてから、「HyperX Cloud Revolver S」を選択します。

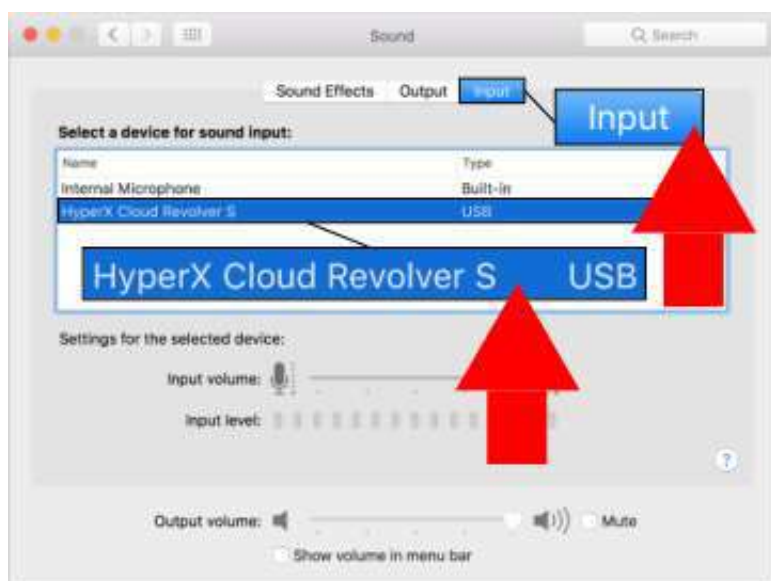


4. 「入力」をクリックしてから、「HyperX Cloud Revolver S」を選択します。

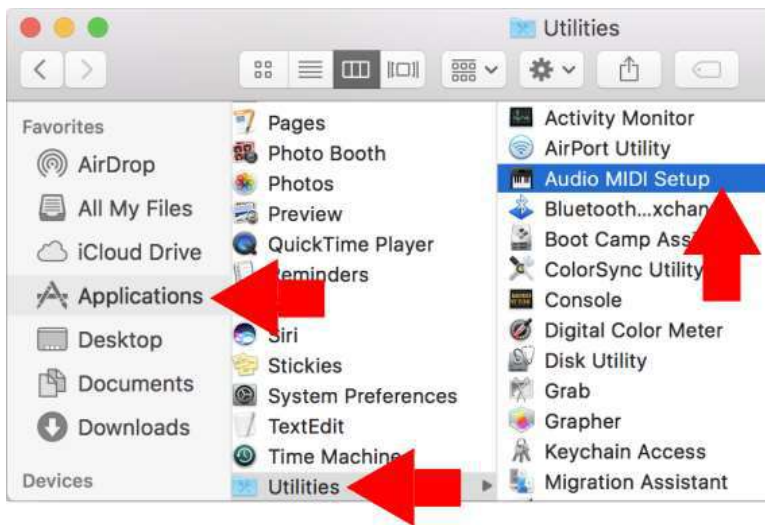

5. Finderを開き、「アプリケーション」、「ユーティリティ」、「Audio MIDI 設定」の順にクリックします。

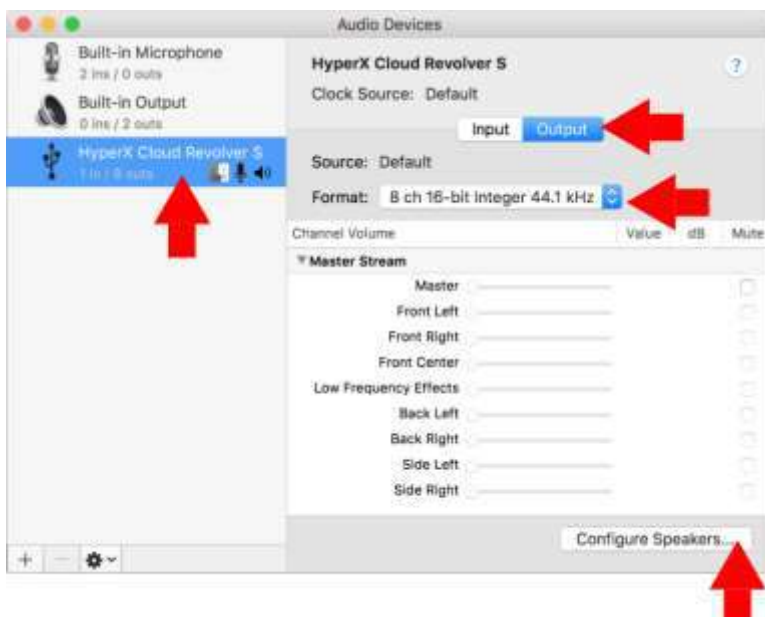

6. 「HyperX Cloud Revolver S」を選択してから「出力」を選択します。
7. 「フォーマット」のドロップダウンをクリックして「44100.0Hz」、「8 ch 16ビット整数」を選択します。
8. 「スピーカーを構成」をクリックします。

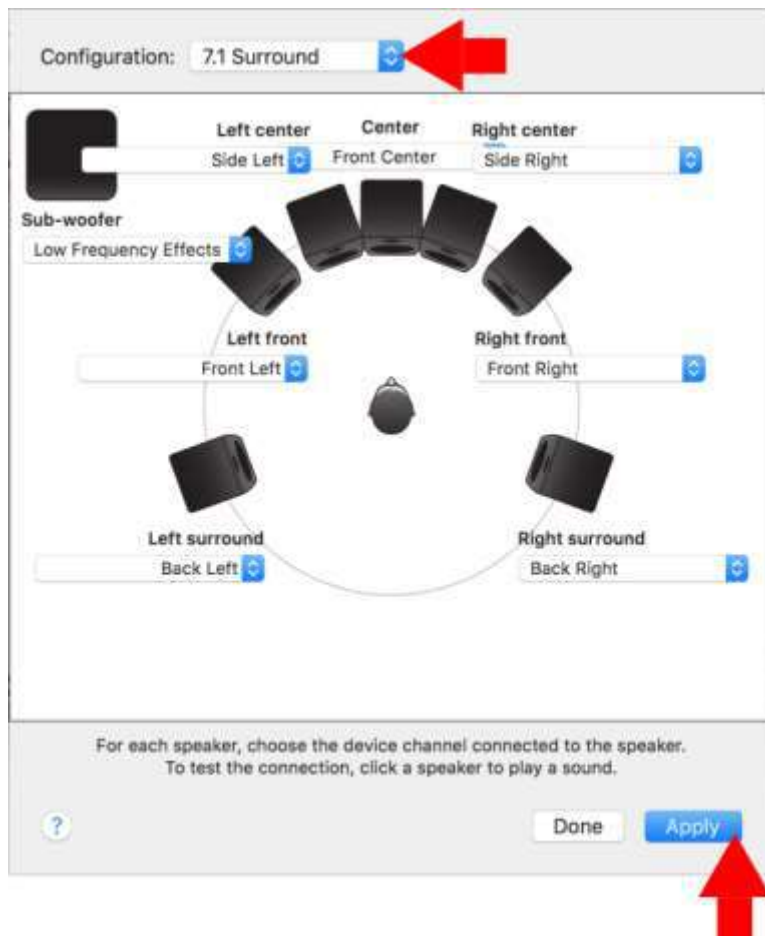

9. 「構成」ドロップダウンをクリックし、「7.1 サラウンド」を選択します。


10. 「適用」をクリックします。

これで、HyperX Cloud Revolver Sを使用する準備が整いました。

Xbox One™ と Xbox One S™ を使用する場合

ヘッドセットを Xbox One™ で使用するには、ヘッドセットの 3.5mm プラグを Xbox One™ のコントローラーの 3.5mm ジャックに直接差し込みます。

* Xbox One™ のコントローラーに 3.5mm ジャックがない場合は、Xbox One™ のコントローラーに Xbox One™ ステレオヘッドセットアダプター(別売)を差し込む必要があります(下図参照)。

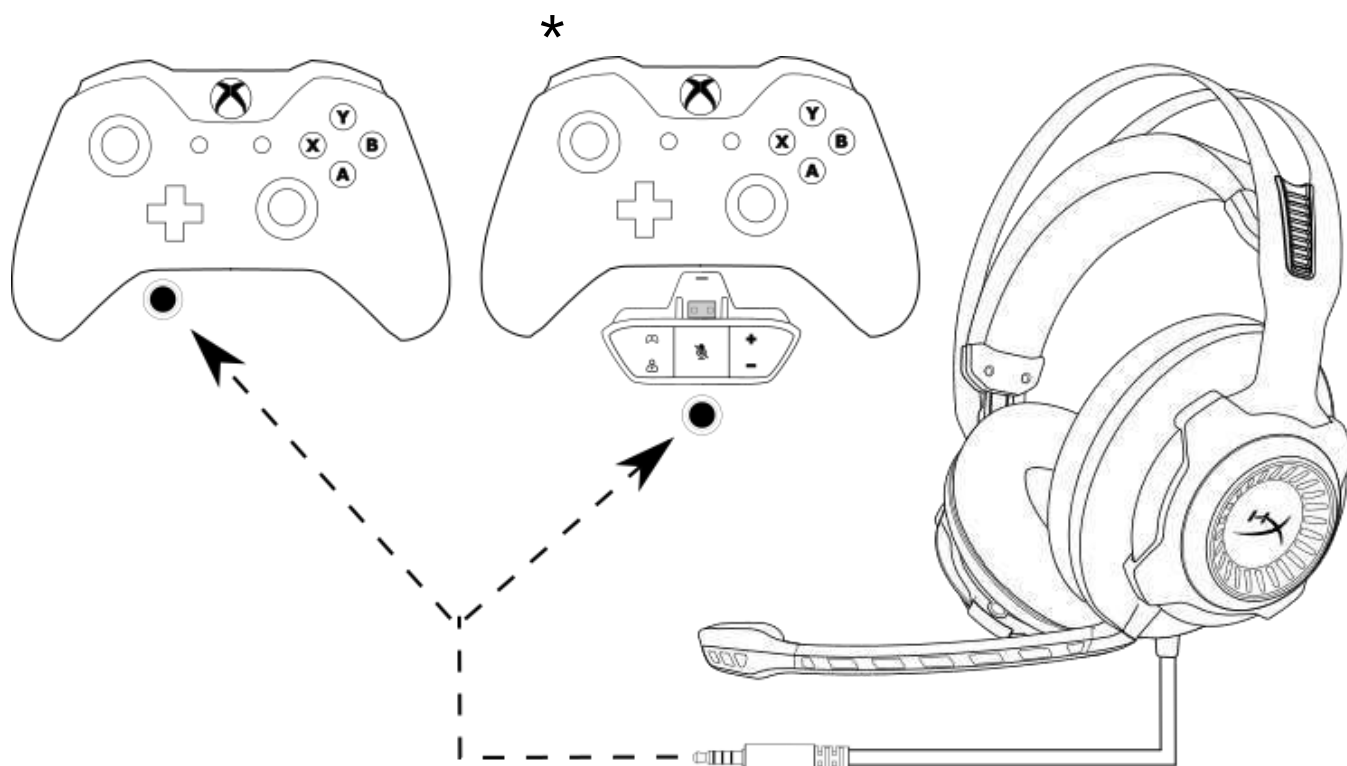


Xbox One™ との接続

USB オーディオコントロールボックスを PS4™ および PS4™ Pro で使用する場合

PlayStation™ 4 (PS4™) でヘッドセットを使用する場合は、ヘッドセットの 3.5mm プラグ (オス) を USB オーディオコントロールボックスの 3.5mm ジャック (メス) に接続してから、USB ケーブルを PS4™ USB ポートに差し込みます。

[HyperX Cloud Revolver S] 機器が検出されたら、以下の手順を使用して PS4™ のオーディオ機器を設定します。

1. PS4™ ゲーム機の電源を入れます。
2. [設定] メニューを選択します。
3. [周辺機器] メニューオプションを選択します。
4. [オーディオ機器] までスクロールダウンして、選択します。
5. [入力機器] を [HyperX Cloud Revolver S] に設定します。
6. [出力機器] を [HyperX Cloud Revolver S] に設定します。
7. [ヘッドホンへの出力] を選んでから、[すべての音声] を選択します。

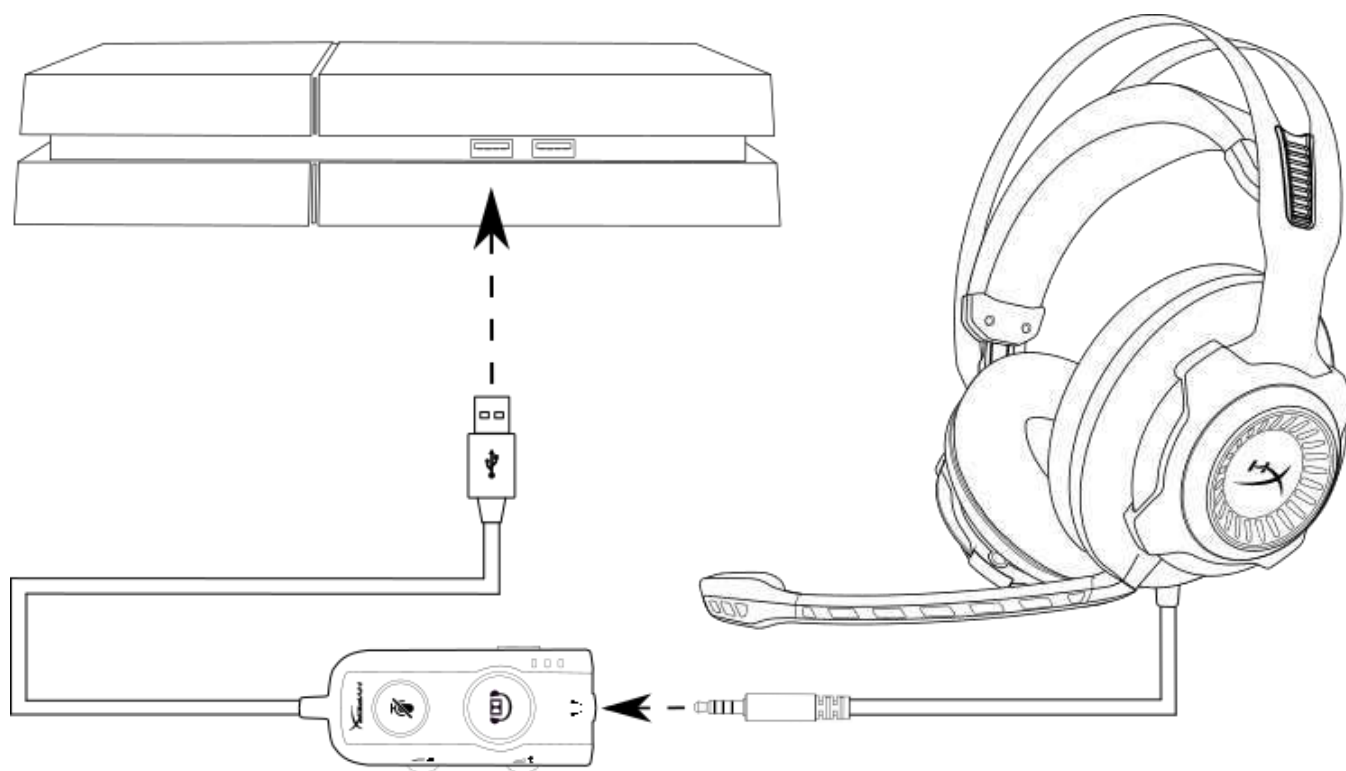


PS4 との接続™

PS4™ と PS4™ Pro に直接 3.5mm プラグで接続する場合

ヘッドセットを PlayStation™ 4 (PS4™) で使用するには、ヘッドセットの 3.5mm プラグを PS4™ ゲーム機のコントローラーに直接接続し、以下のように設定を行います。

1. PS4™ ゲーム機の電源を入れます。
2. [設定]メニューを選択します。
3. [周辺機器]メニューオプションを選択します。
4. [オーディオ機器]までスクロールダウンして、選択します。
5. [ヘッドホンへの出力]を選んでから、[すべての音声]を選択します。

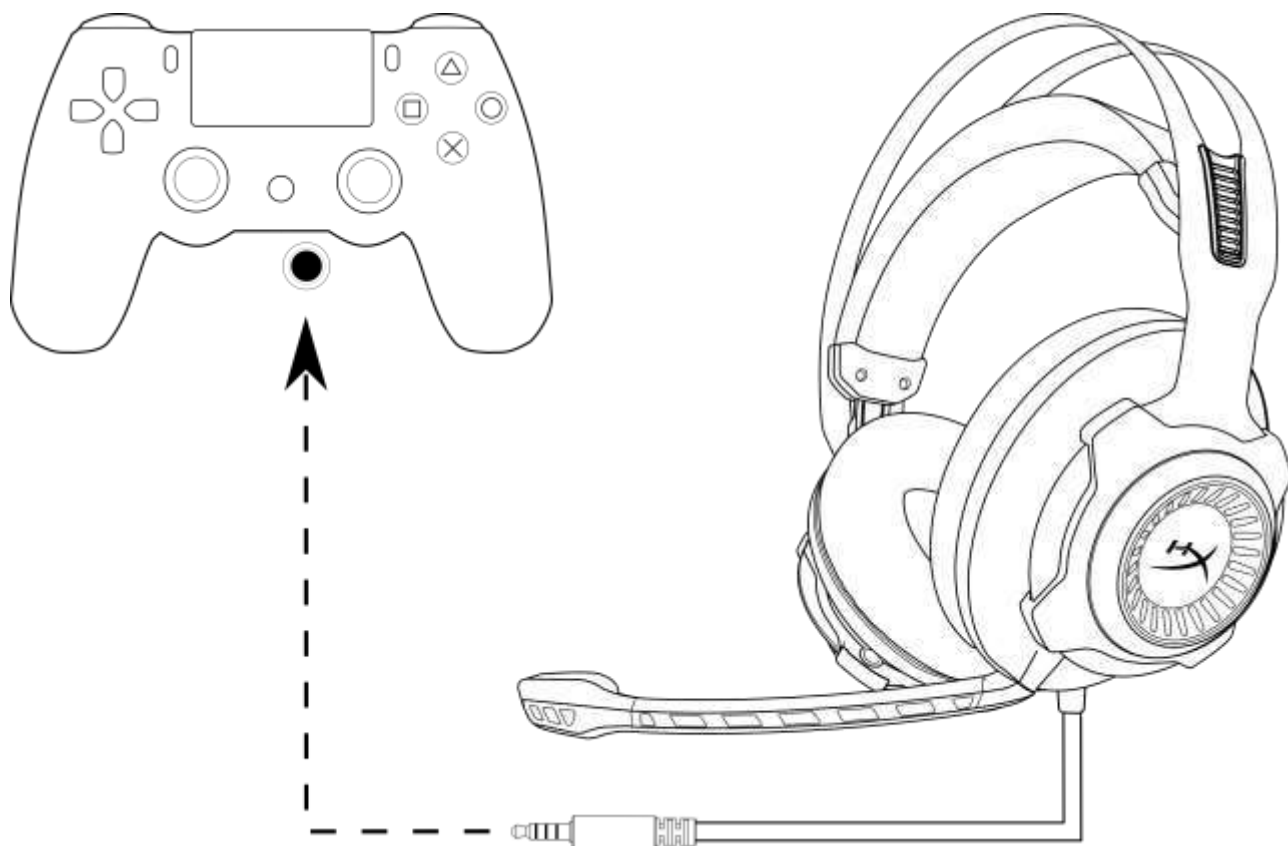


PS4™ との接続



Wii U™で使用する場合


ヘッドセットを Wii U™ で使用するには、ヘッドセットの 3.5mm ジャックを Wii U™ ゲームパッドコントローラーに直接接続します。

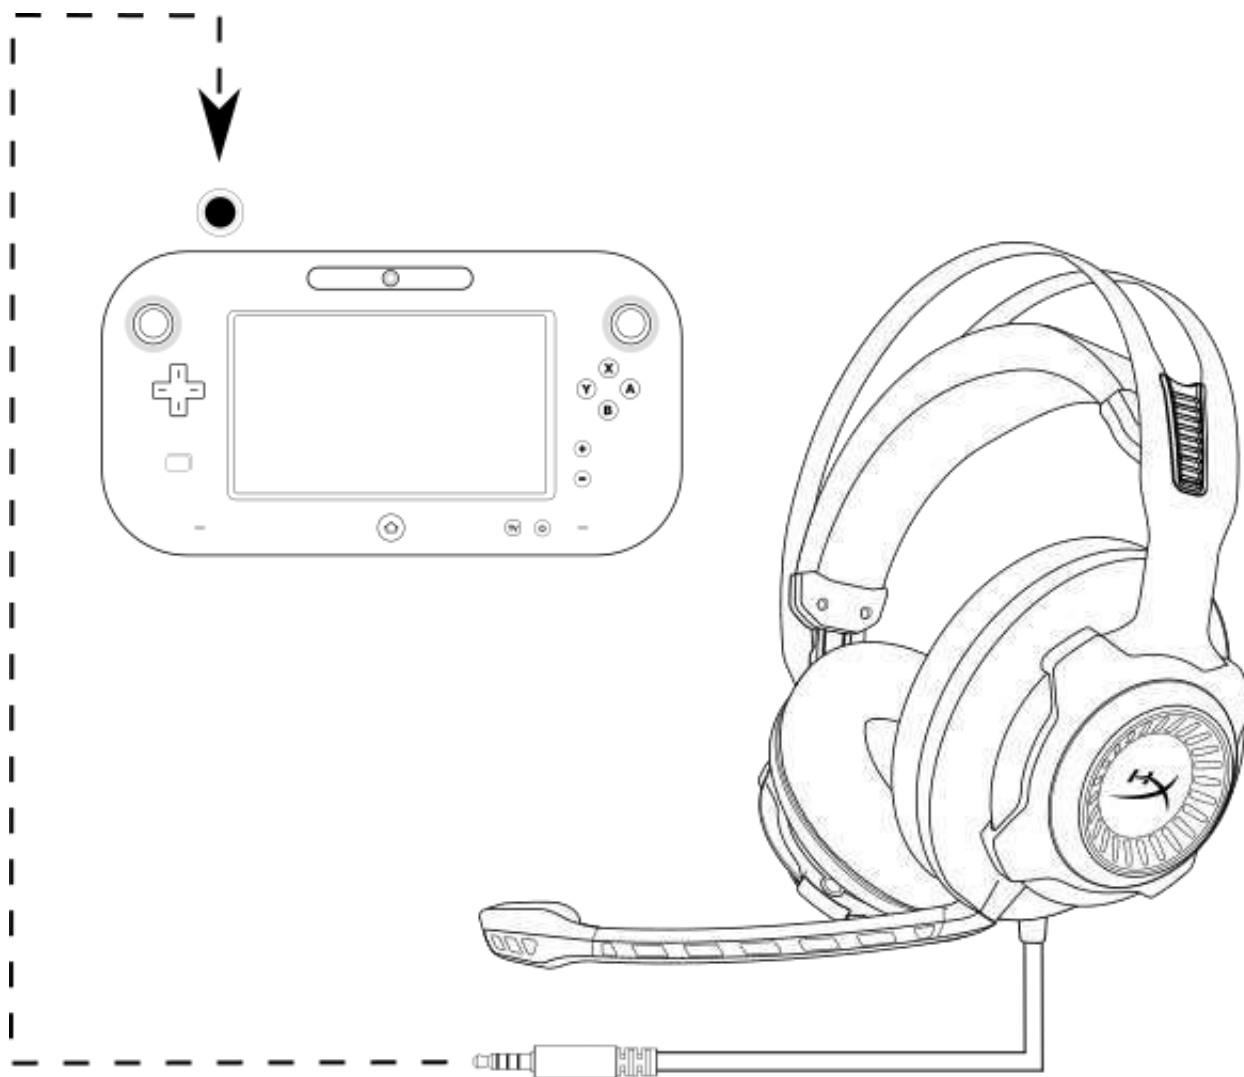

Wii U™ との接続

モバイルデバイスで使用する場合

ヘッドセットを、ヘッドセットジャック(4 極 CTIA)があるモバイルデバイス(またはその他のデバイス)で使用するには、3.5mm プラグを、ご使用のデバイスのヘッドセットジャックに直接差し込みます。

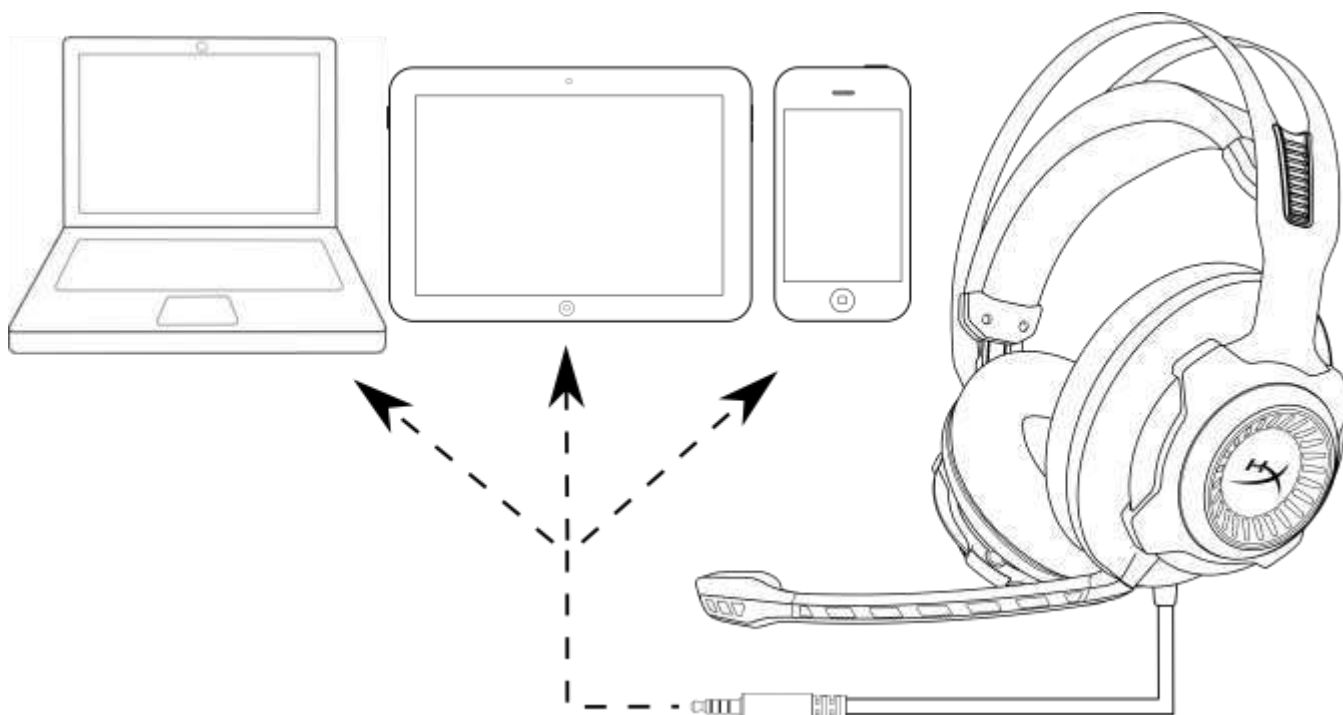

モバイルデバイス(電話、タブレットまたはノートPC)との接続



HyperX Cloud Revolver S 헤드셋



제품 번호: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

목차

소개	3
구성품	3
특징	4
기술 사양	4
개요	5
USB 오디오 제어 박스 작동	6
USB 오디오 제어 박스 사용(PC/Mac)	7
USB 오디오 제어 박스 구성(Windonws)	8
USB 오디오 제어 박스 구성(Mac)	11
사용(Xbox One™ & Xbox One S™)	15
USB 오디오 제어 박스 사용(PS4™ & PS4™ Pro)	16
직접 3.5mm 연결 사용(PS4™ & PS4™ Pro)	17
사용 (Wii U™)	18
사용(모바일 장치)	19

소개

HyperX™ Cloud Revolver S 는 플러그 앤 플레이 버추얼 돌비® 서라운드 7.1 오디오의 지원이 가능합니다 - 별도의 소프트웨어는 필요하지 않습니다. 깊이 있고 정확한 사운드 제공이 검증된 7 방향의 스피커들을 통해 극장과 같은 현장감 넘치는 발소리, 폭발음, 총성 소리를 들으십시오. 향상된 USB DSP 사운드 카드는 모든 게임 시스템 사용에 일관된 프리미엄 사운드를 제공합니다.

구성품

- HyperX Cloud Revolver S 헤드셋
- 탈착식 마이크
- USB 오디오 제어 박스





특징

- 플러그 앤 플레이 돌비® 서라운드 7.1 오디오 기술
- DSP 사운드 카드가 탑재되어 기능이 향상된 USB 오디오 제어 박스
- 스튜디오 수준의 사운드 구현
- 시그니처 HyperX 메모리 폼
- 최고의 편안함을 제공하는 와이드 헤드밴드

기술 사양 헤드폰


- 드라이버: 다이내믹 50mm 네오디뮴 유닛 적용
- 유형: 밀폐형, 폐쇄형 뒷면
- 주파수 반응: 12Hz–28,000 Hz
- 임피던스: 30 Ω
- 음압레벨: 1kHz 에서 100.5dB SPL/mW
- T.H.D.: < 2%
- 입력 전력: 정격 용량 30mW, 최대 500mW
- 무게: 360g
- 무게 w/ mic: 376g
- 케이블 길이:
 - 헤드셋(1m)
 - USB 오디오 제어 박스(2.2m)
- 연결:
 - 헤드셋 - 3.5mm 플러그(4 극)
 - USB 오디오 제어 박스 - USB

마이크

- 요소: 일렉트릿 콘덴서 마이크
- 폴라 패턴: 단향성, 잡음제거
- 주파수 반응: 50Hz-18,000 Hz
- 민감도: -40dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

개요

- A. 내구성이 좋은 철재 프레임
- B. 편안한 헤드밴드
- C. 분리형 잡음제거 마이크
- D. 연결 케이블 w/ 4 극 3.5mm 플러그
- E. USB 오디오 제어 박스

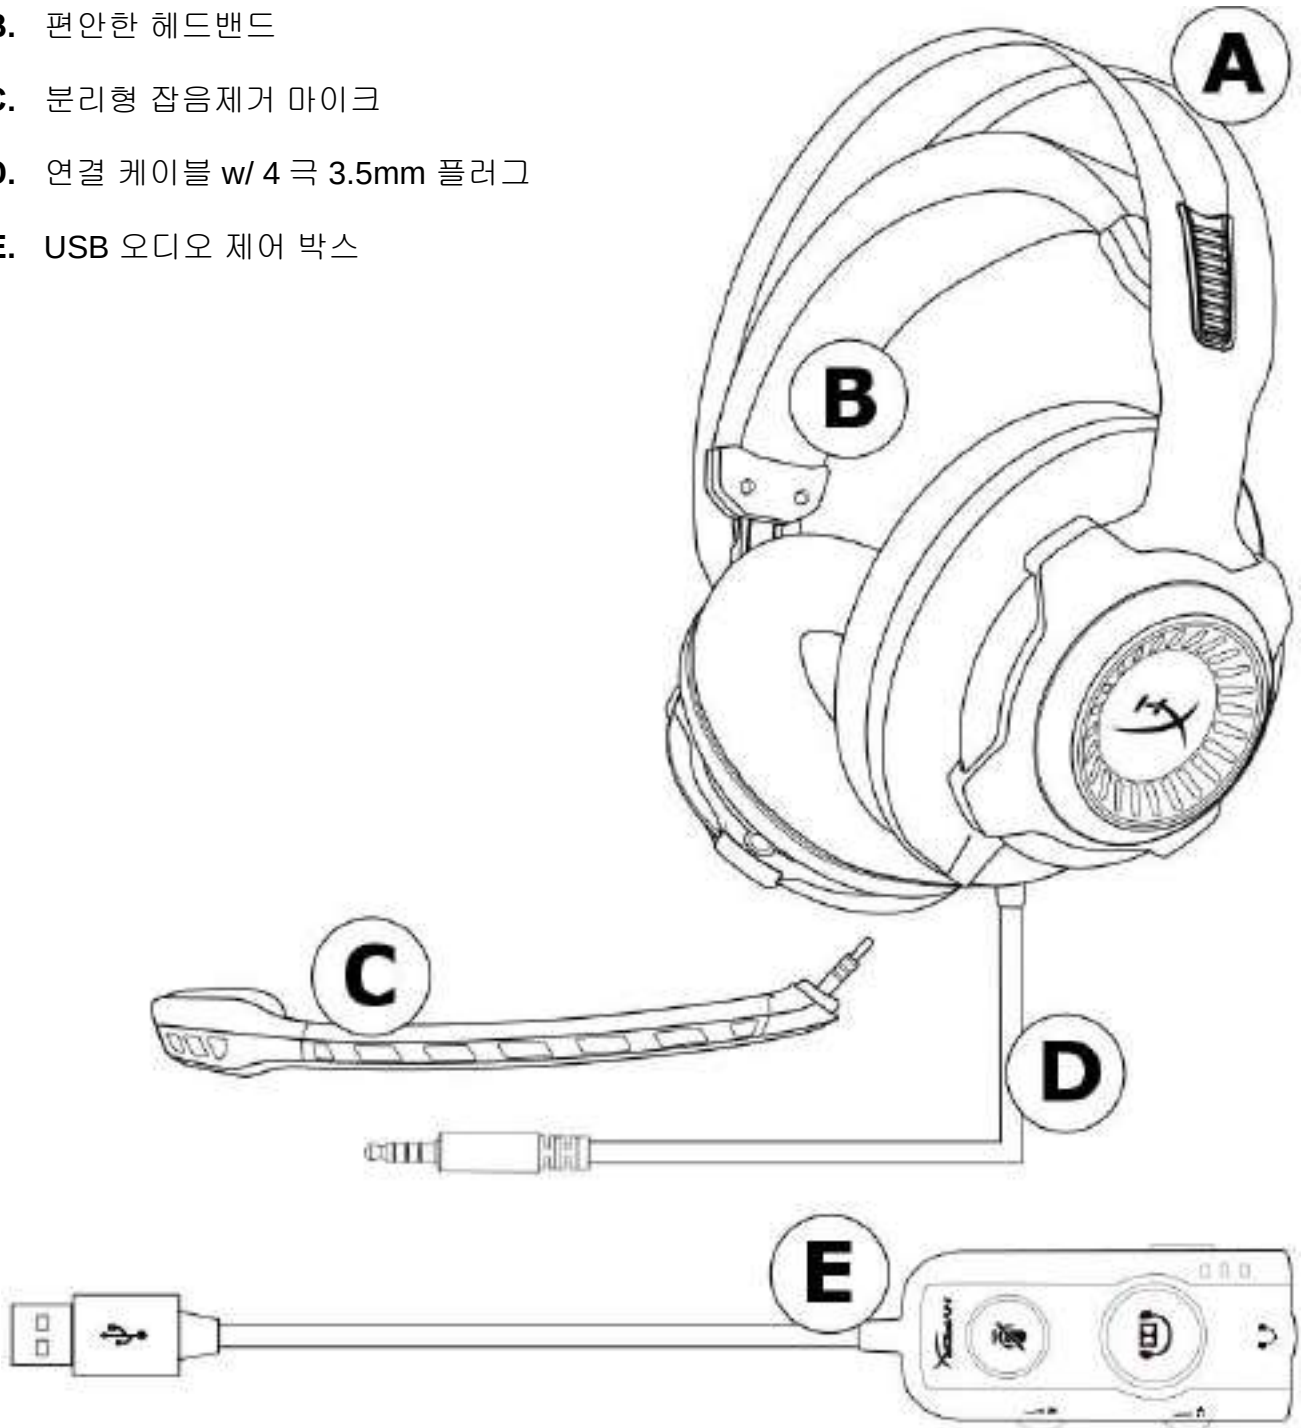

USB 오디오 제어 박스 작동

USB 오디오 제어 박스는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 돌비® 서라운드 7.1 오디오 기술
- 3 개의 프리셋 이퀄라이저 모드
- 마이크 음소거
- 헤드폰 볼륨 조절
- 마이크 볼륨 조절

보컬 EO LED


플랫 EQ LED

베이스 부스트 EQ LED

이퀄라이저 버튼
EQ 모드를 변경하려면 이 버튼을 누르십시오.

돌비® 서라운드 7.1 버튼
LED 켜짐 - 돌비 활성화
(이퀄라이저 기능은 비활성화됩니다.)
LED 꺼짐 - 돌비 비활성화


마이크 음소거 버튼
LED 켜짐 - 마이크 음소거
LED 꺼짐 - 마이크 작동

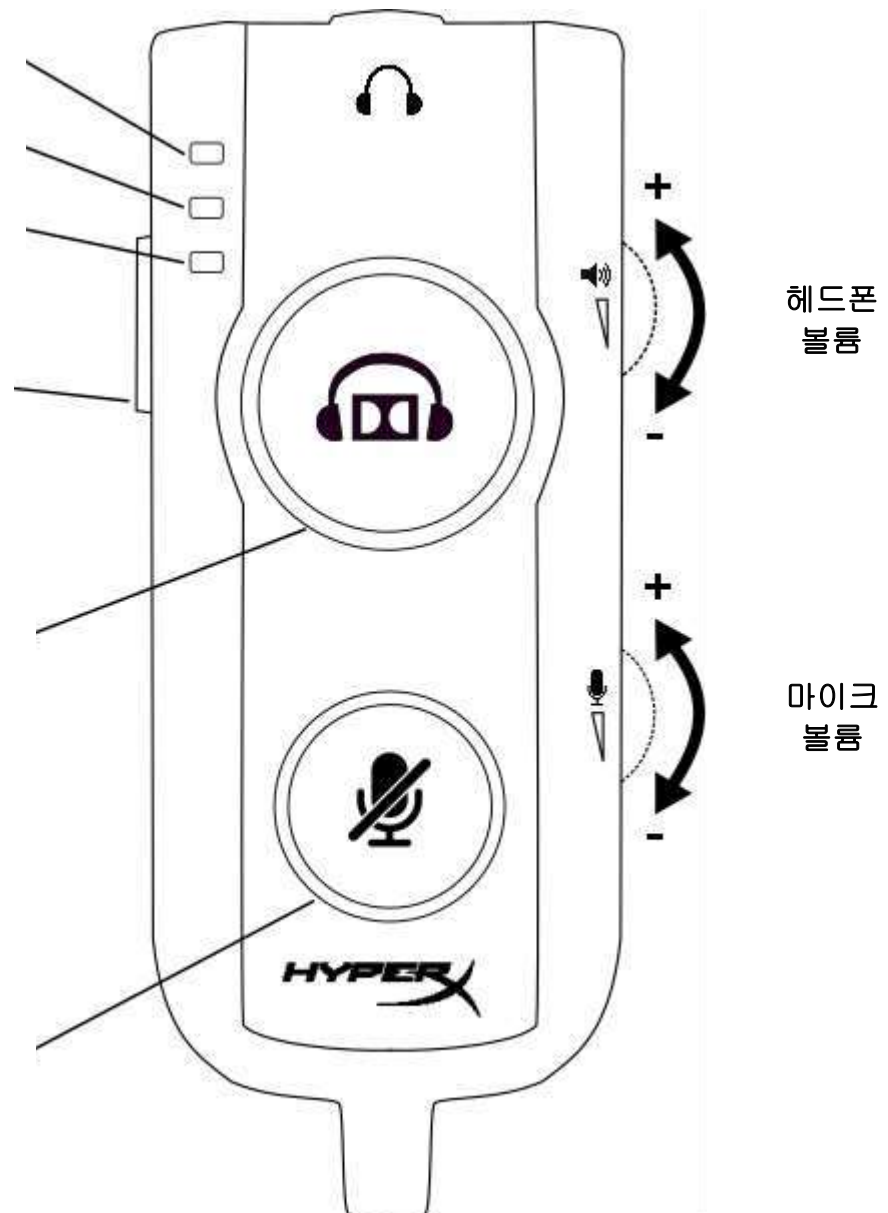

USB 오디오 제어 박스 사용

USB 오디오 제어 박스 사용(PC/Mac)

컴퓨터에 헤드셋을 사용하려면, USB 오디오 제어 박스의 Female 타입 3.5mm 잭에 헤드셋의 3.5mm 플러그를 연결한 다음 컴퓨터에 USB 케이블을 연결합니다.

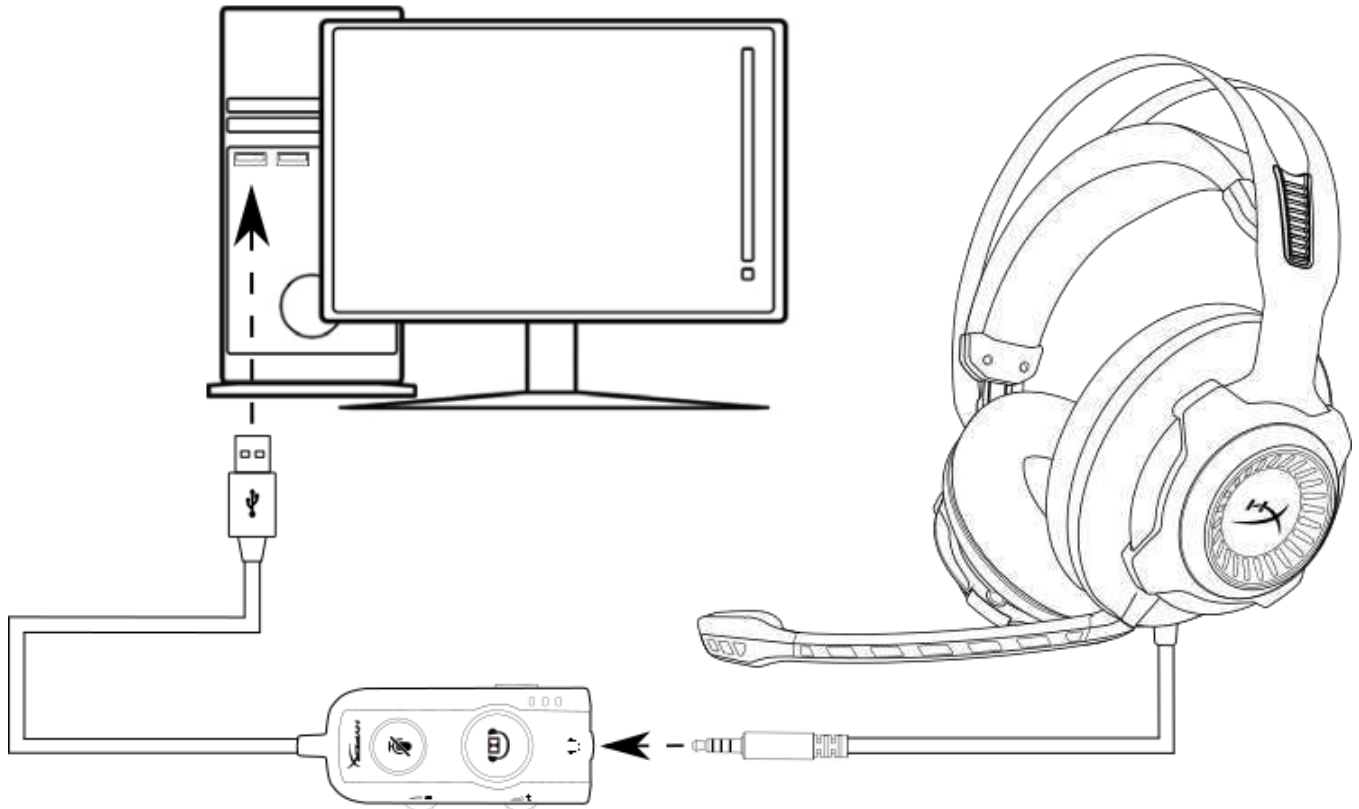


USB 오디오 제어 박스 사용

USB 오디오 제어 박스 구성(Windows)


최적의 서라운드 사운드 성능 구현을 위해 아래의 단계에 따라 Windows 를 설정해야 합니다.




1. 태스크 트레이에서 스피커 아이콘을 우클릭한 다음 'Playback Devices'를 선택합니다.

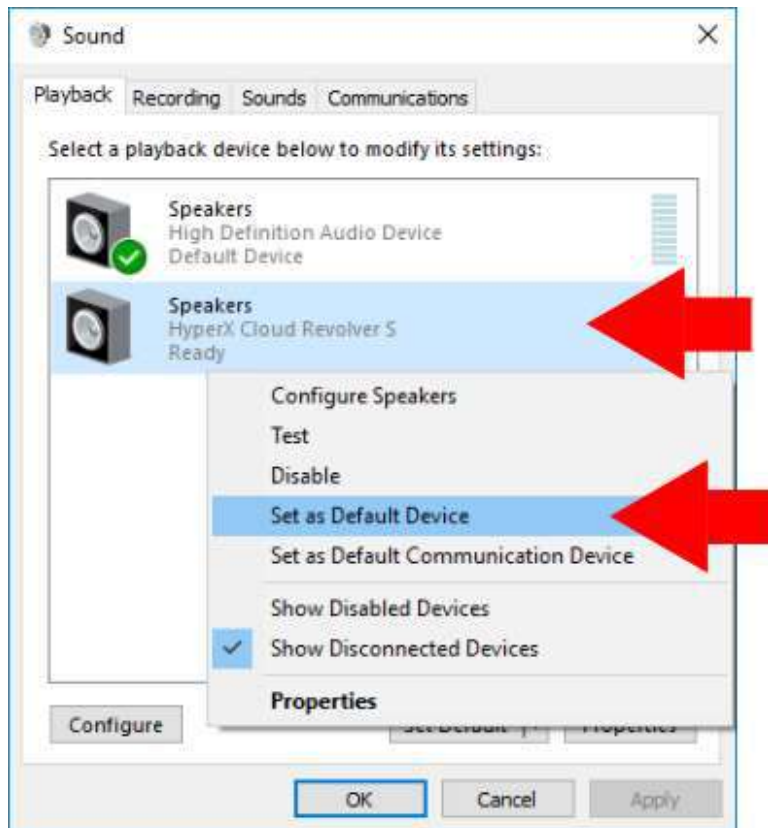


2. 'HyperX Cloud Revolver S'를 우클릭하고 'Set as Default Device'를 선택합니다.

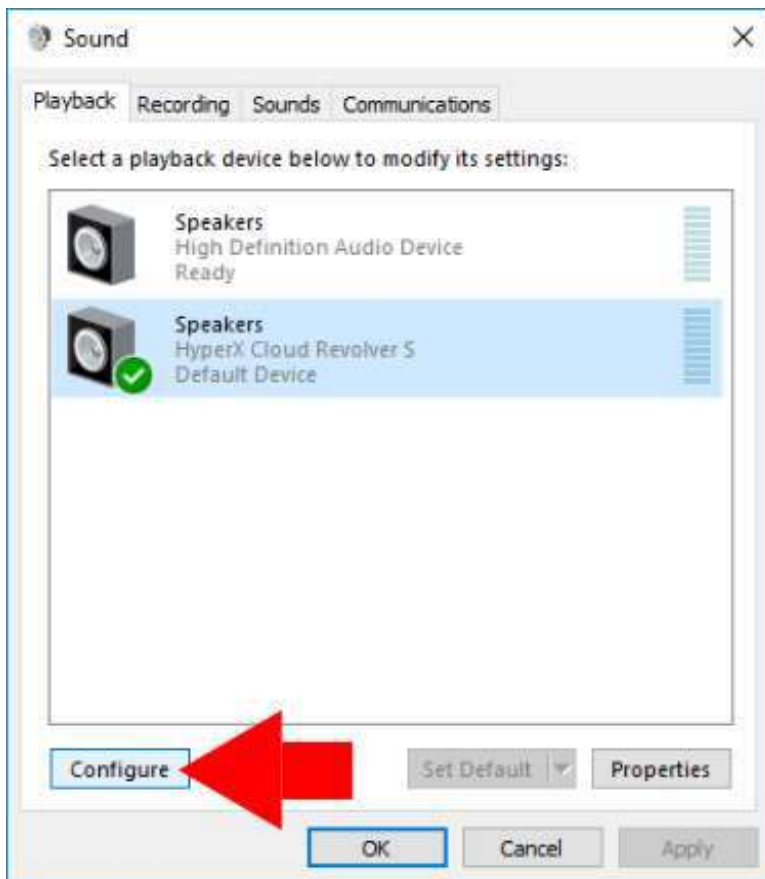

3. 'HyperX Cloud Revolver S'를 선택한 상태에서 'Configure' 버튼을 클릭합니다.

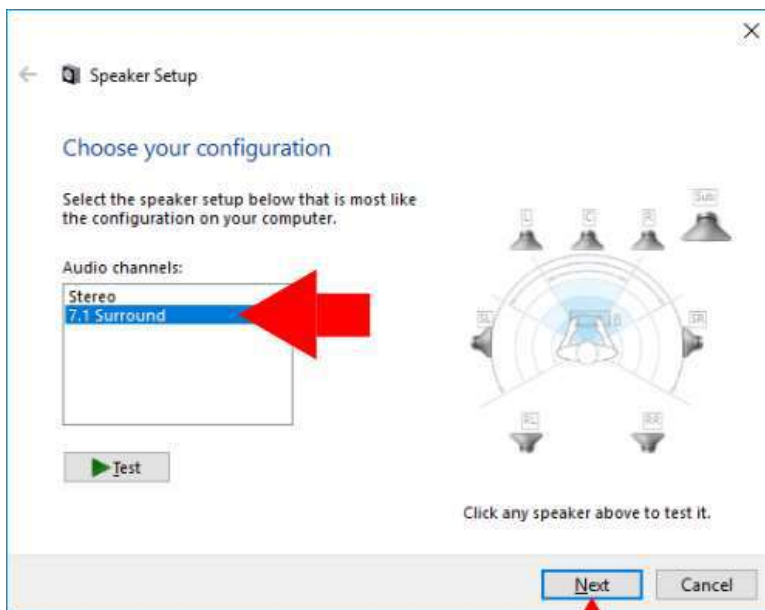

4. 'Audio channels' 목록에서 7.1 서라운드를 선택하고 'Next'를 클릭합니다.
5. 'Optional speakers' 목록에서 모든 상자가 체크되어 있는지 확인하고 'Next'를 클릭합니다.
6. 'Full-range speakers' 목록에서 모든 상자가 체크되어 있는지 확인하고 'Next'를 클릭합니다.
7. 'Finish'을 클릭하여 설정을 저장합니다.

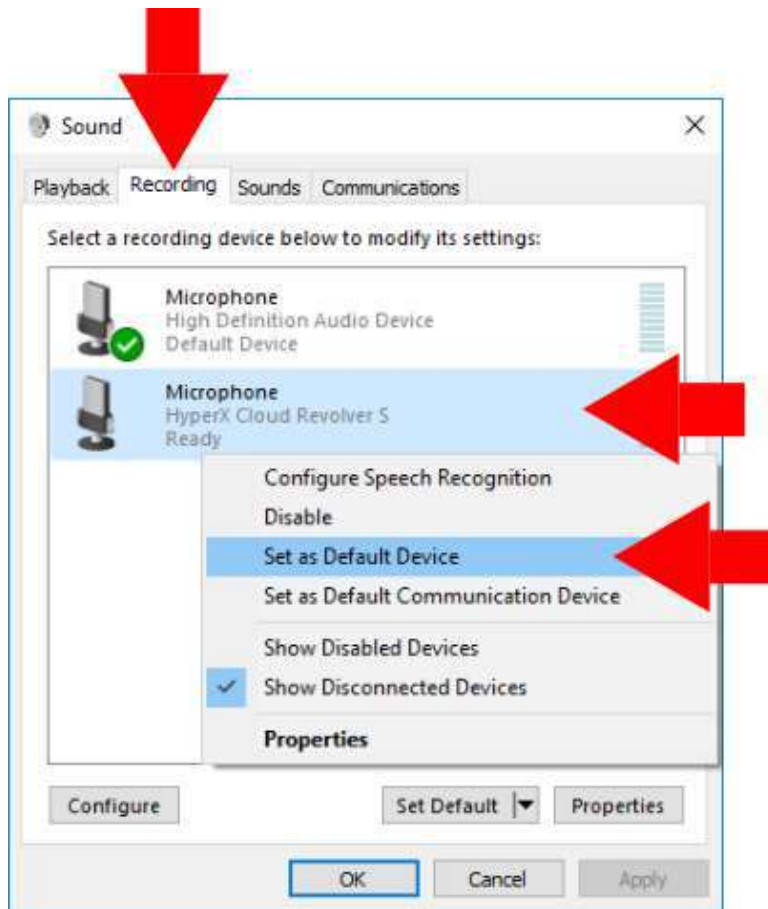


8. 'Recording' 탭을 클릭하고 'HyperX Cloud Revolver S'를 우클릭한 다음 'Set as Default Device'를 선택합니다.

이제 HyperX Cloud Revolver S를 사용하실 수 있습니다.

USB 오디오 제어 박스 구성(Mac)

최적의 서라운드 사운드 성능 구현을 위해 아래의 단계에 따라 Mac 을 설정해야 합니다.

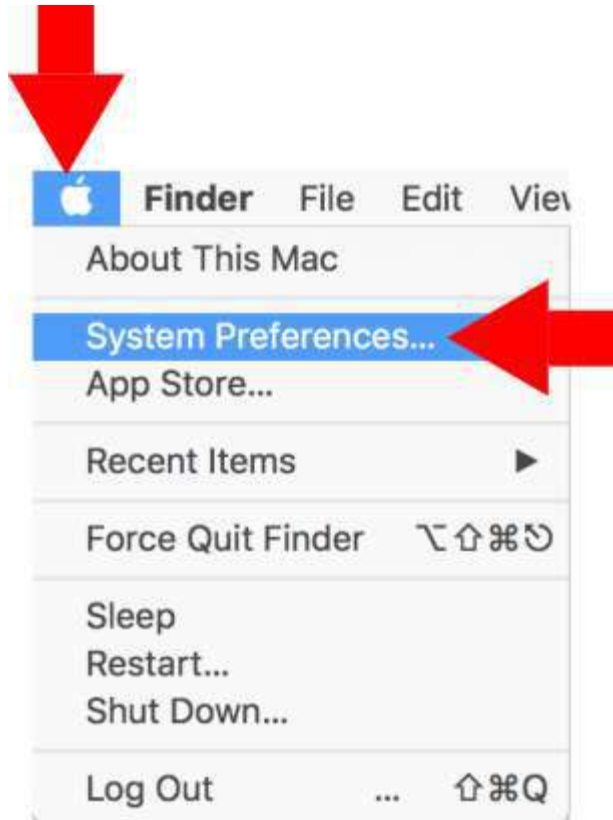


1. Apple 메뉴를 클릭한 다음 'System Preferences'를 선택합니다.




2. 'System Preferences'에서 'Sound'를 클릭합니다.




3. 출력을 선택한 다음 'HyperX Cloud Revolver S'을 선택합니다.

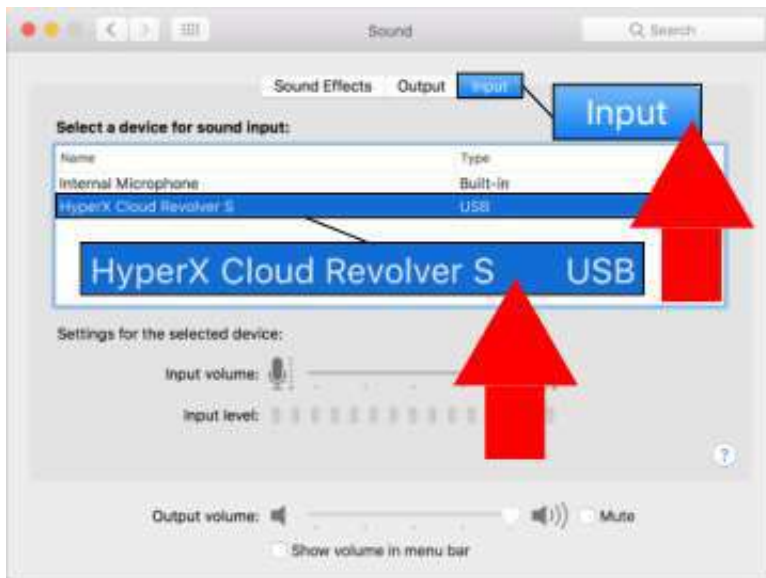


4. 입력을 선택한 다음 'HyperX Cloud Revolver S'을 선택합니다.

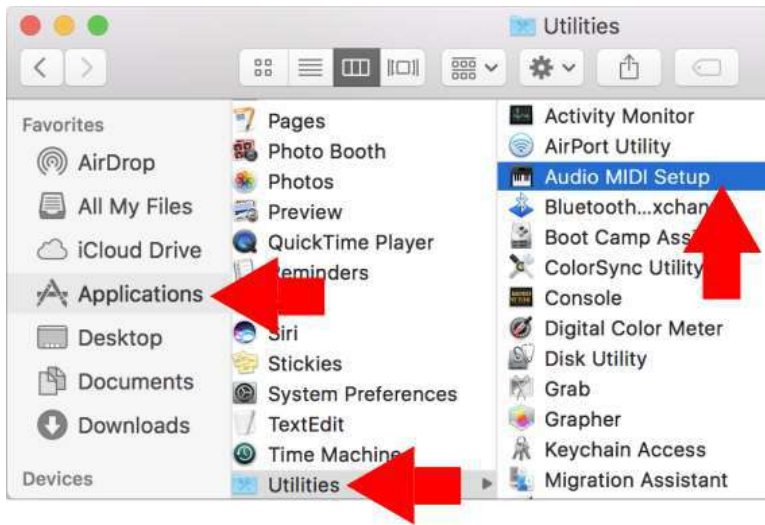

5. Finder를 연 다음 Applications > Utilities > Audio MIDI Setup을 선택합니다.

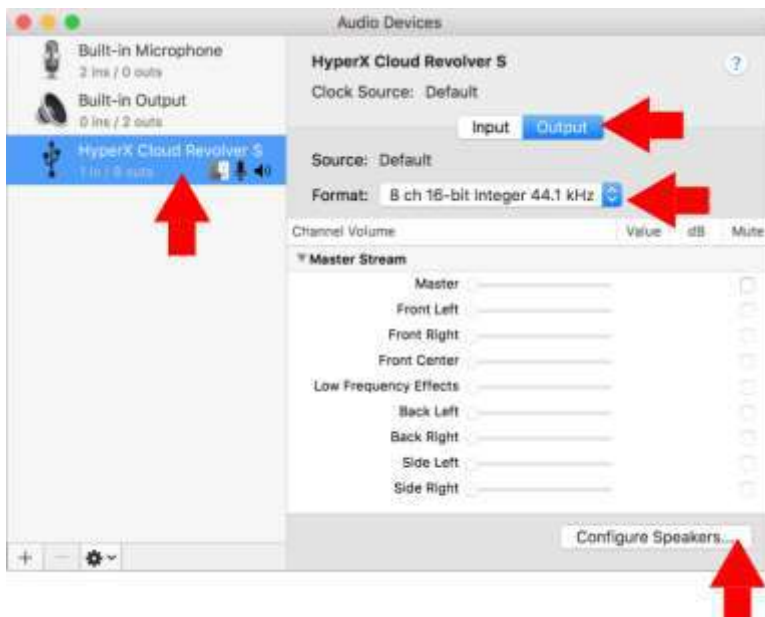

6. 'HyperX Cloud Revolver S'를 선택한 다음 Output을 선택합니다.
7. '서브메뉴 Format'을 클릭하고 '8 ch 16-bit Integer 44.1 kHz'를 선택합니다.
8. 'Configure Speakers'를 클릭합니다.

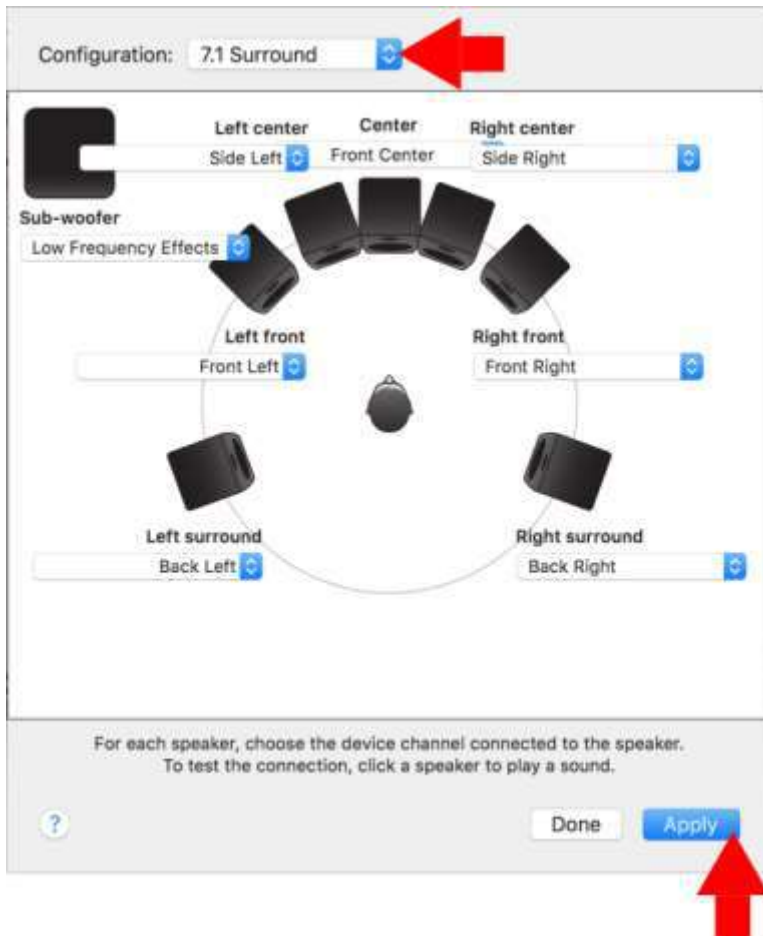

9. '서브메뉴 Configuration'를 클릭하고 서라운드를 선택합니다.


10. Apply를 클릭합니다.

이제 HyperX Cloud Revolver S를 사용할 수 있습니다.

사용(Xbox One™ & Xbox One S™)

헤드셋을 Xbox One™에 사용하려면, 헤드셋의 3.5mm 플러그를 Xbox One™ 컨트롤러의 3.5mm 잭에 직접 연결해야 합니다.

* Xbox One™ 컨트롤러에 3.5mm 잭이 없는 경우, Xbox One™ 스테레오 헤드셋 어댑터(별도 판매)가 필요하며 이를 통해 Xbox One™ 컨트롤러에 연결할 수 있습니다(아래 그림).

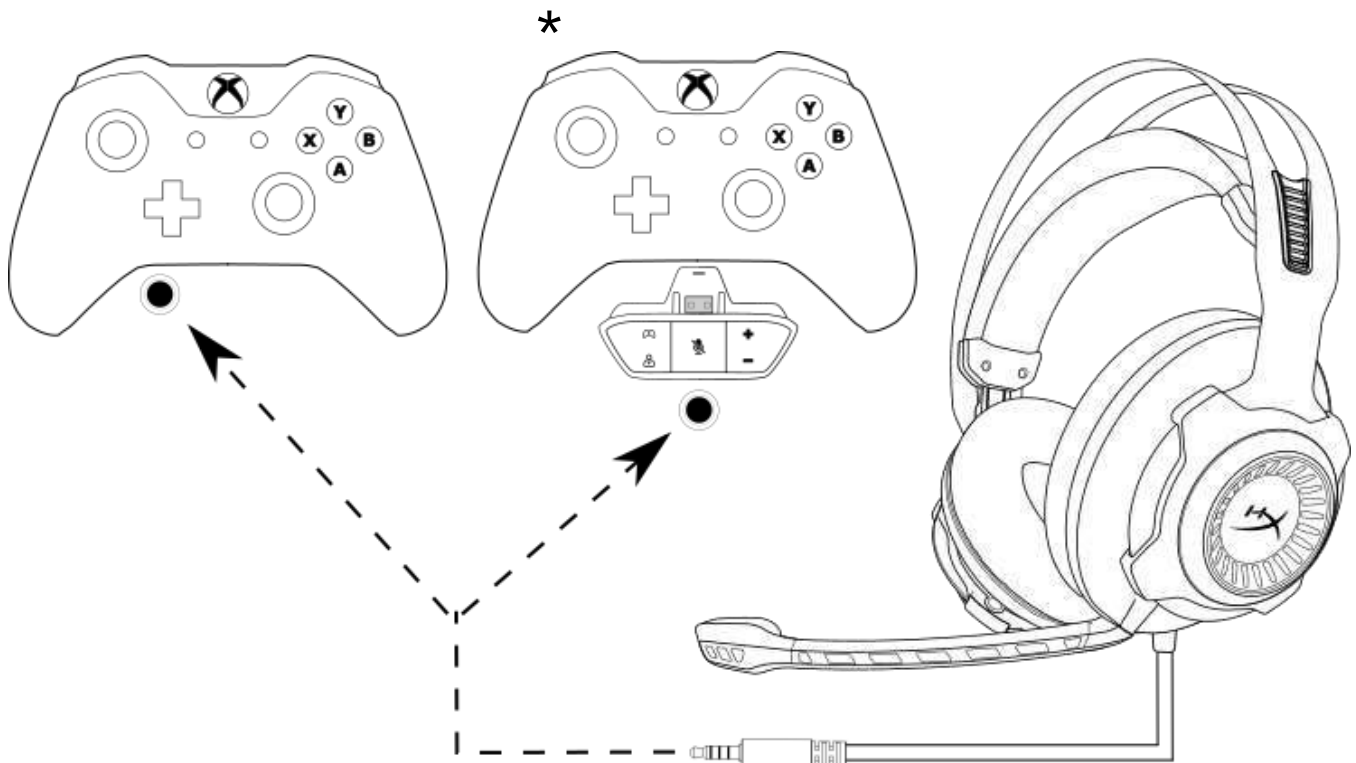


Xbox One™에 사용

USB 오디오 제어 박스 사용(PS4™ & PS4™ Pro)

헤드셋을 PlayStation™ 4(PS4™)에 사용하려면, 헤드셋의 3.5mm 플러그를 USB 오디오 제어 박스의 Female 타입 3.5mm 잭에 연결한 다음 PS4™ USB 포트에 USB 케이블을 연결해야 합니다.

‘HyperX Cloud Revolver S’ 장치가 감지되면 아래 단계에 따라 PS4™ 오디오 장치를 구성합니다:

1. PS4™ 게임 콘솔의 전원을 켭니다.
2. 설정 메뉴로 이동하여 선택합니다.
3. ‘**Devices**’ 메뉴 옵션을 선택합니다.
4. 스크롤을 내려 ‘**Audio Devices**’를 선택합니다.
5. ‘**Input Device**’를 HyperX Cloud Revolver S 로 설정합니다.
6. ‘**Output Device**’를 HyperX Cloud Revolver S 로 설정합니다.
7. ‘**Output to Headphones**’을 선택하고 ‘**All Audio**’를 선택합니다.

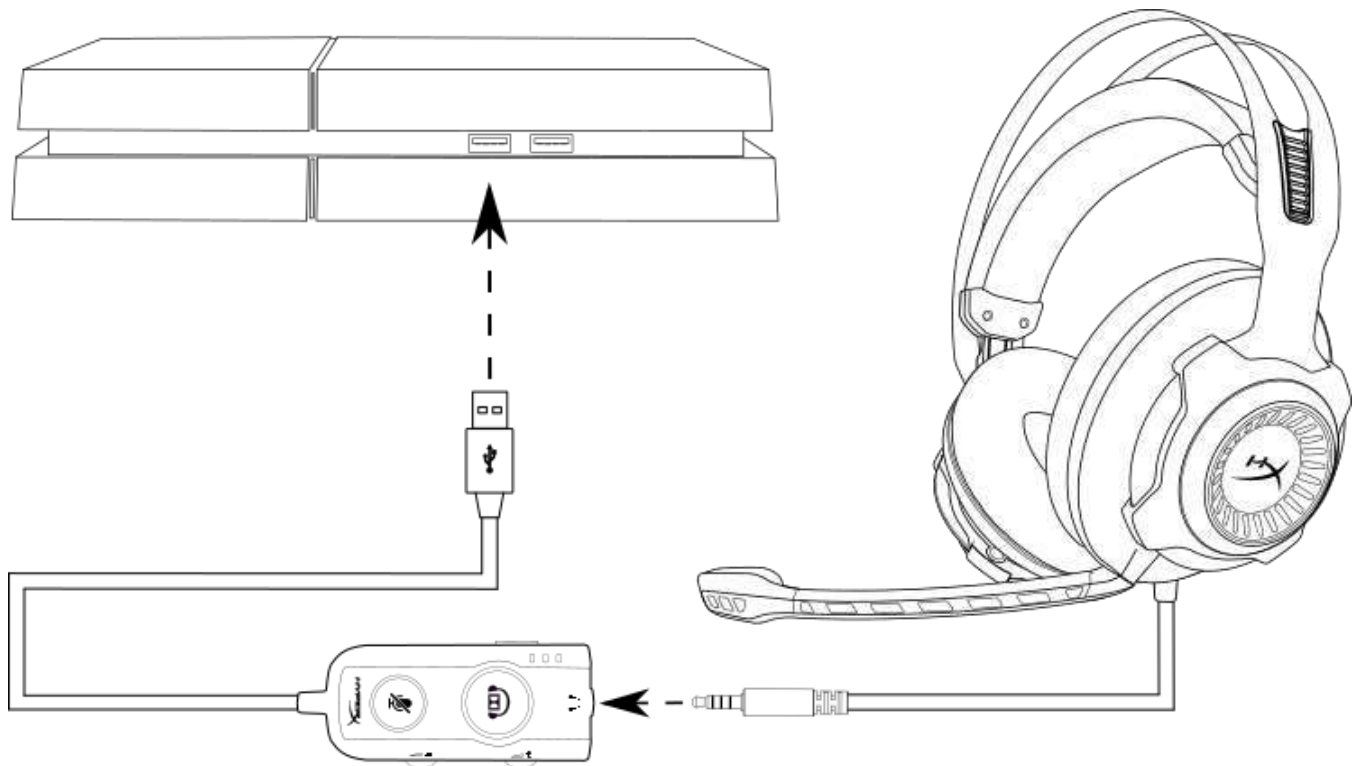


PS4™ 에 사용

직접 3.5mm 연결 사용(PS4™ & PS4™ Pro)

헤드셋을 PlayStation™ 4(PS4™)와 사용하려면, 헤드셋의 3.5mm 플러그를 PS4™ 게임 컨트롤러에 직접 연결하고 다음의 단계를 수행해야 합니다:


1. PS4™ 게임 콘솔의 전원을 켭니다.
2. 설정 메뉴로 이동하여 선택합니다.
3. '**Devices**' 메뉴 옵션을 선택합니다.
4. 스크롤을 내려 '**Audio Devices**'를 선택합니다.
5. '**Output to Headphones**'을 선택하고 '**All Audio**'를 선택합니다.

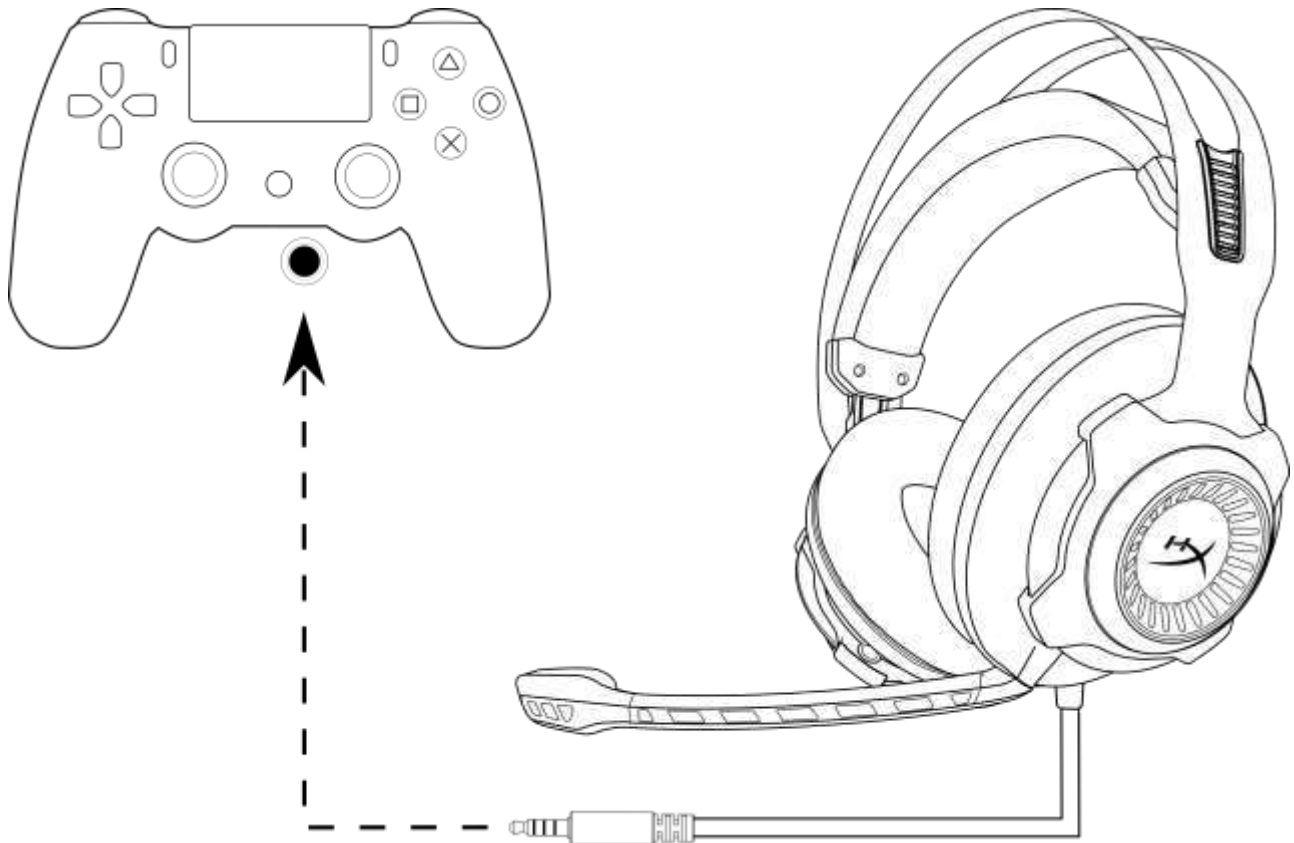

PS4™ 에 사용

사용 (Wii U™)


헤드셋을 Wii U™에 사용하려면, 헤드셋의 3.5mm 플러그를 Wii U™ 게임패드 컨트롤러에 직접 연결해야 합니다.

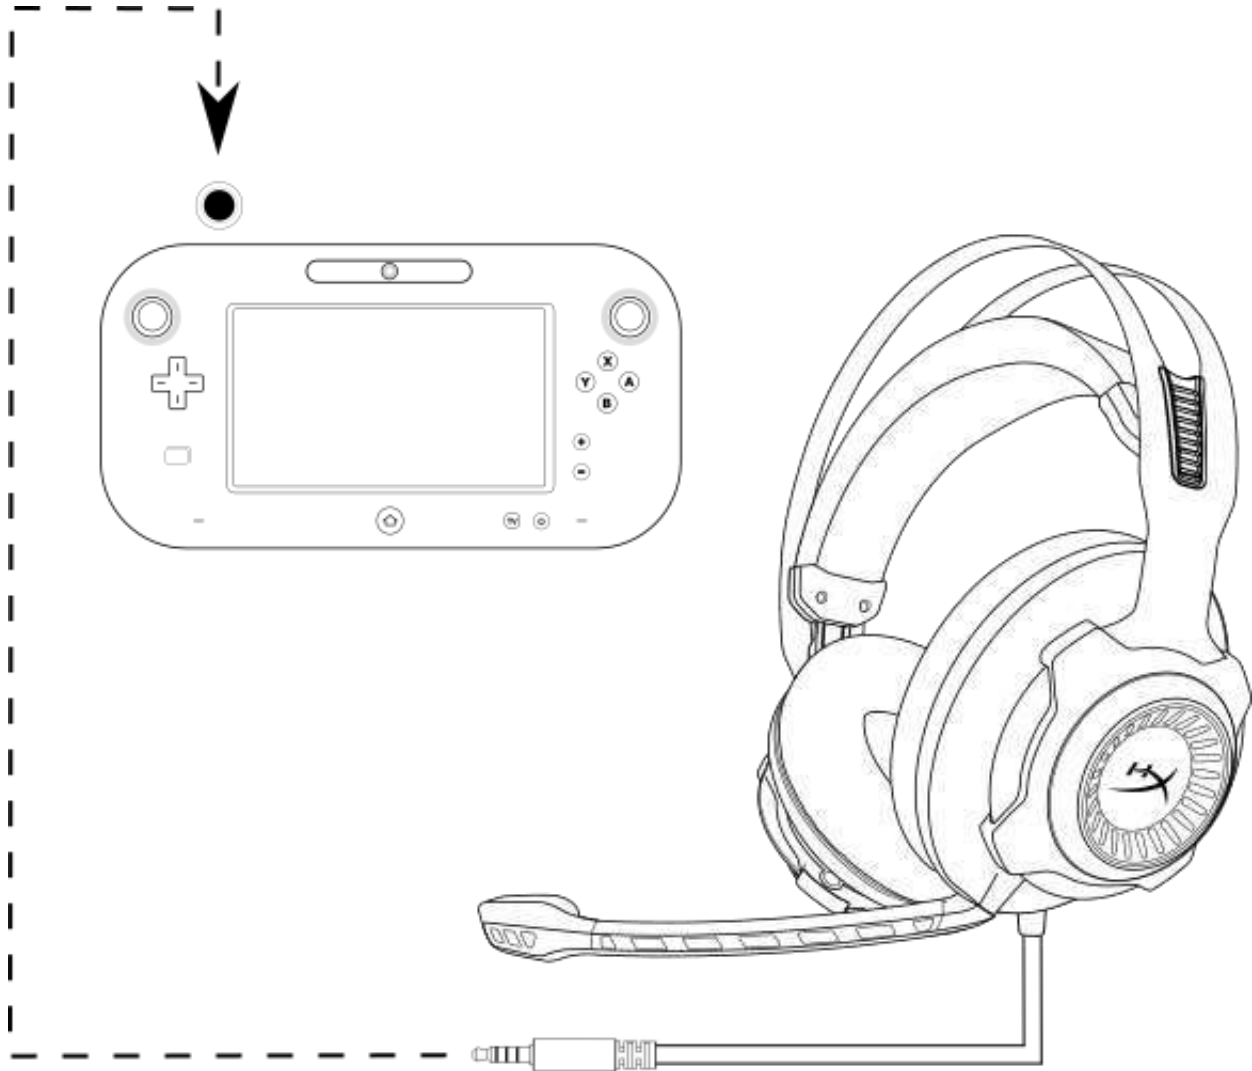

Wii U™에 사용

사용(모바일 장치)

헤드셋을 헤드셋 잭(4 극 CTIA)이 장착된 모바일 장치 (혹은 다른 장치)와 사용하려면, 3.5mm 플러그를 장치의 헤드셋 잭에 직접 연결해야 합니다.

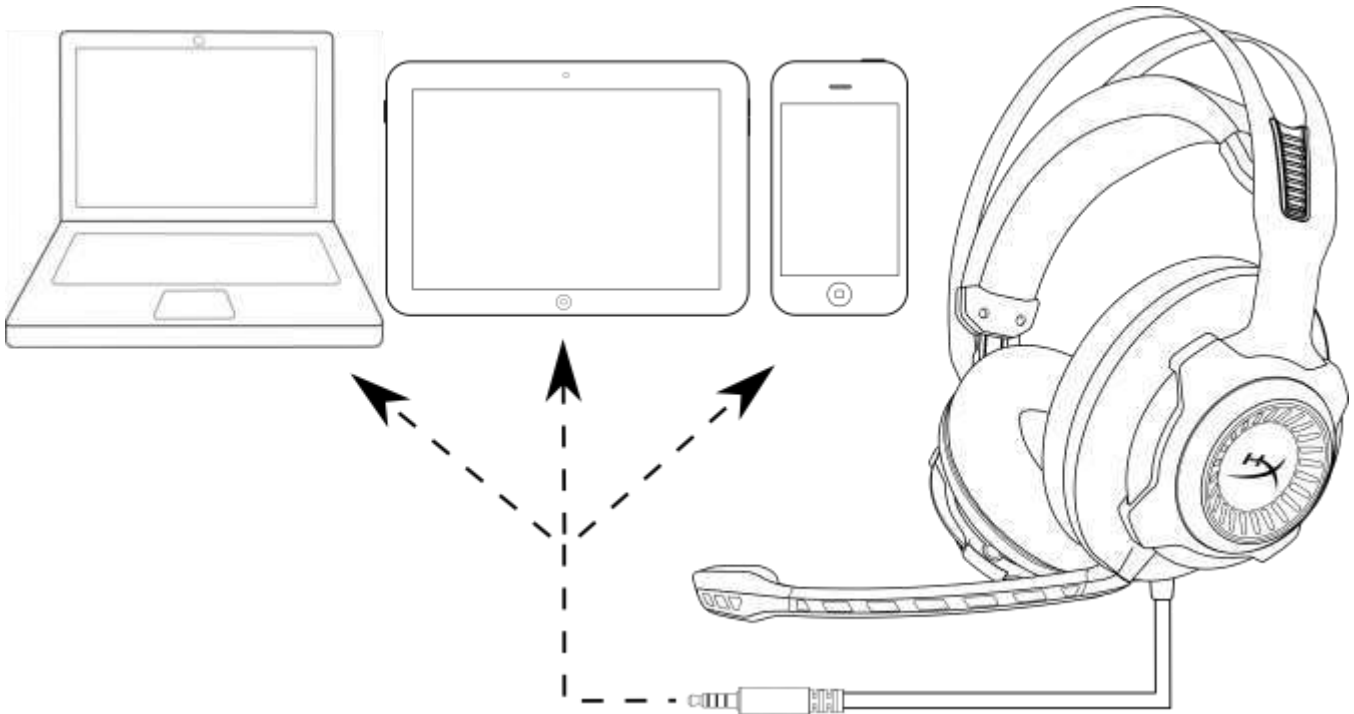

모바일 장치와 함께 사용(핸드폰, 태블릿, 노트북)



ชุดหูฟัง HyperX Cloud Revolver S



เลขชิ้นส่วน: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA



สารบัญ


เกริ่นนำ	3
สิ่งที่จัดมาให้.....	3
คุณสมบัติ	4
รายละเอียดทางเทคนิค <i>HyperX Cloud Revolver S</i>	4
ภาพรวม	5
การทำงานของกล่องควบคุมเสียง USB	6
การใช้กับกล่องควบคุมเสียง USB (PC/Mac)	7
การใช้งานกับกล่องควบคุมเสียง USB (Windows).....	8
การใช้งานกับกล่องควบคุมเสียง USB (Mac)	11
การใช้งาน (Xbox One™ & Xbox One S™)	15
การใช้งาน (PS4™ & PS4™ Pro) กับกล่องควบคุมเสียง USB	16
การใช้งาน (PS4™ & PS4™ Pro) กับหัวเสียบตรง 3.5 มม.	17
การใช้งาน (Wii U™)	18
การใช้งาน (อุปกรณ์พกพา)	19

เกริ่นนำ

HyperX™ Cloud Revolver S พร้อมมอวด์คีย์ภาพในการรองรับระบบเสียง Dolby® Surround 7.1 เสมือนจริงแบบ PnP โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ได้ยินทุกรายละเอียด แม้เสียงเดินย่อง เสียงระเบิด เสียงปืนแบบคมชัดระดับโรงภาพยนตร์ ไม่แตกต่างจากชุดลำโพงแบบเจ็ดทิศทางที่สามารถให้สัญญาณเสียงที่ระบุระยะและมิติของเสียงได้อย่างแม่นยำ การ์ดเสียง USB DSP ขั้นสูง สามารถรองรับสัญญาณได้อย่างครบถ้วน คุณภาพของเสียงจึงมีเสถียรภาพ ไม่ว่าจะใช้งานกับอุปกรณ์ใดก็ตาม

สิ่งที่จัดมาให้

- ชุดหูฟัง HyperX Cloud Revolver S
- ไมโครโฟนแบบถอดแยกได้
- กล่องควบคุมเสียง USB

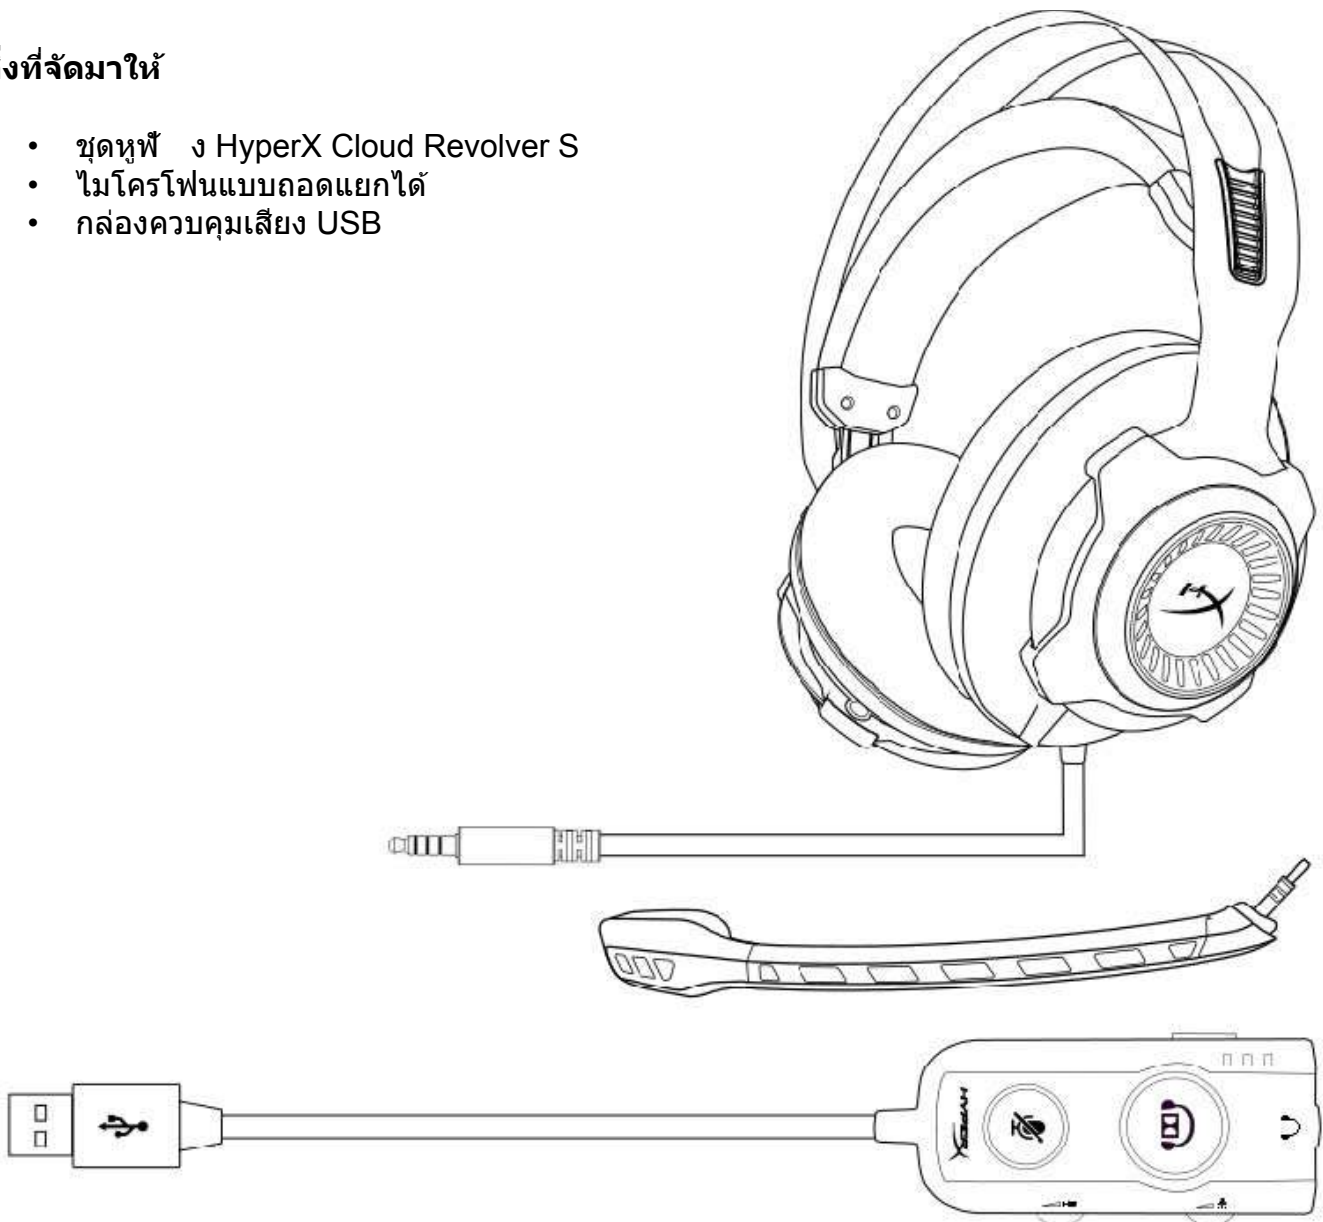

คุณสมบัติ

- เทคโนโลยีเสียง Plug N Play Dolby® Surround 7.1
- กล้องควบคุมระบบเสียง USB ระดับสูงพร้อมการ์ดเสียง DSP
- คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอ
- วัสดุทำจากเมมโมรีโฟมลิขสิทธิ์เฉพาะของ HyperX
- แถบคาดศีรษะกว้างเป็นพิเศษเพื่อให้สวมใส่ได้สบายที่สุด

รายละเอียดทางเทคนิค เฮดโฟน


- ไดรเวอร์: 50 มม. แบบไดนามิกพร้อมแม่เหล็กนีโอดีเนียม
- ประเภท: แบบครอบเต็ม ปิดด้านหลัง
- ความถี่: 12Hz-28,000 Hz
- ความต้านทาน: 30 Ω
- ระดับแรงดันเสียง: 100.5dB SPL/mW ที่ 1kHz
- T.H.D.: < 2%
- กำลังขาเข้า: พิกัด 30mW, สูงสุด 500mW
- น้ำหนัก: 360 ก.
- น้ำหนักพร้อมไมค์: 376 ก.
- ความยาวสาย:
 - ชุดหูฟัง (1 ม.)
 - กล้องควบคุมเสียง USB (2.2 ม.)
- การเชื่อมต่อ:
 - ชุดหูฟัง - หัวเสียบ 3.5 มม. (4 ตอน)
 - กล้องควบคุมเสียง USB - USB

ไมโครโฟน

- ส่วนประกอบ: ไมโครโฟนอิเล็กทรอนิกส์คอนเดนเซอร์
- รูปแบบขั้ว: สองทิศทาง พร้อมระบบตัดสัญญาณรบกวน
- ความถี่: 50Hz-18,000 Hz
- ความไว: -40dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)

ภาพรวม


- A. โครงเหล็กกล้าทนทาน
- B. แผ่นครอบศีรษะแบบห้อยแขวน
- C. ไมค์ตัดสัญญาณรบกวนแบบถอดแยกได้
- D. สายต่อพร้อมหัวเสียบ 3.5 มม. 4 ตอน
- E. กล่องควบคุมเสียง USB

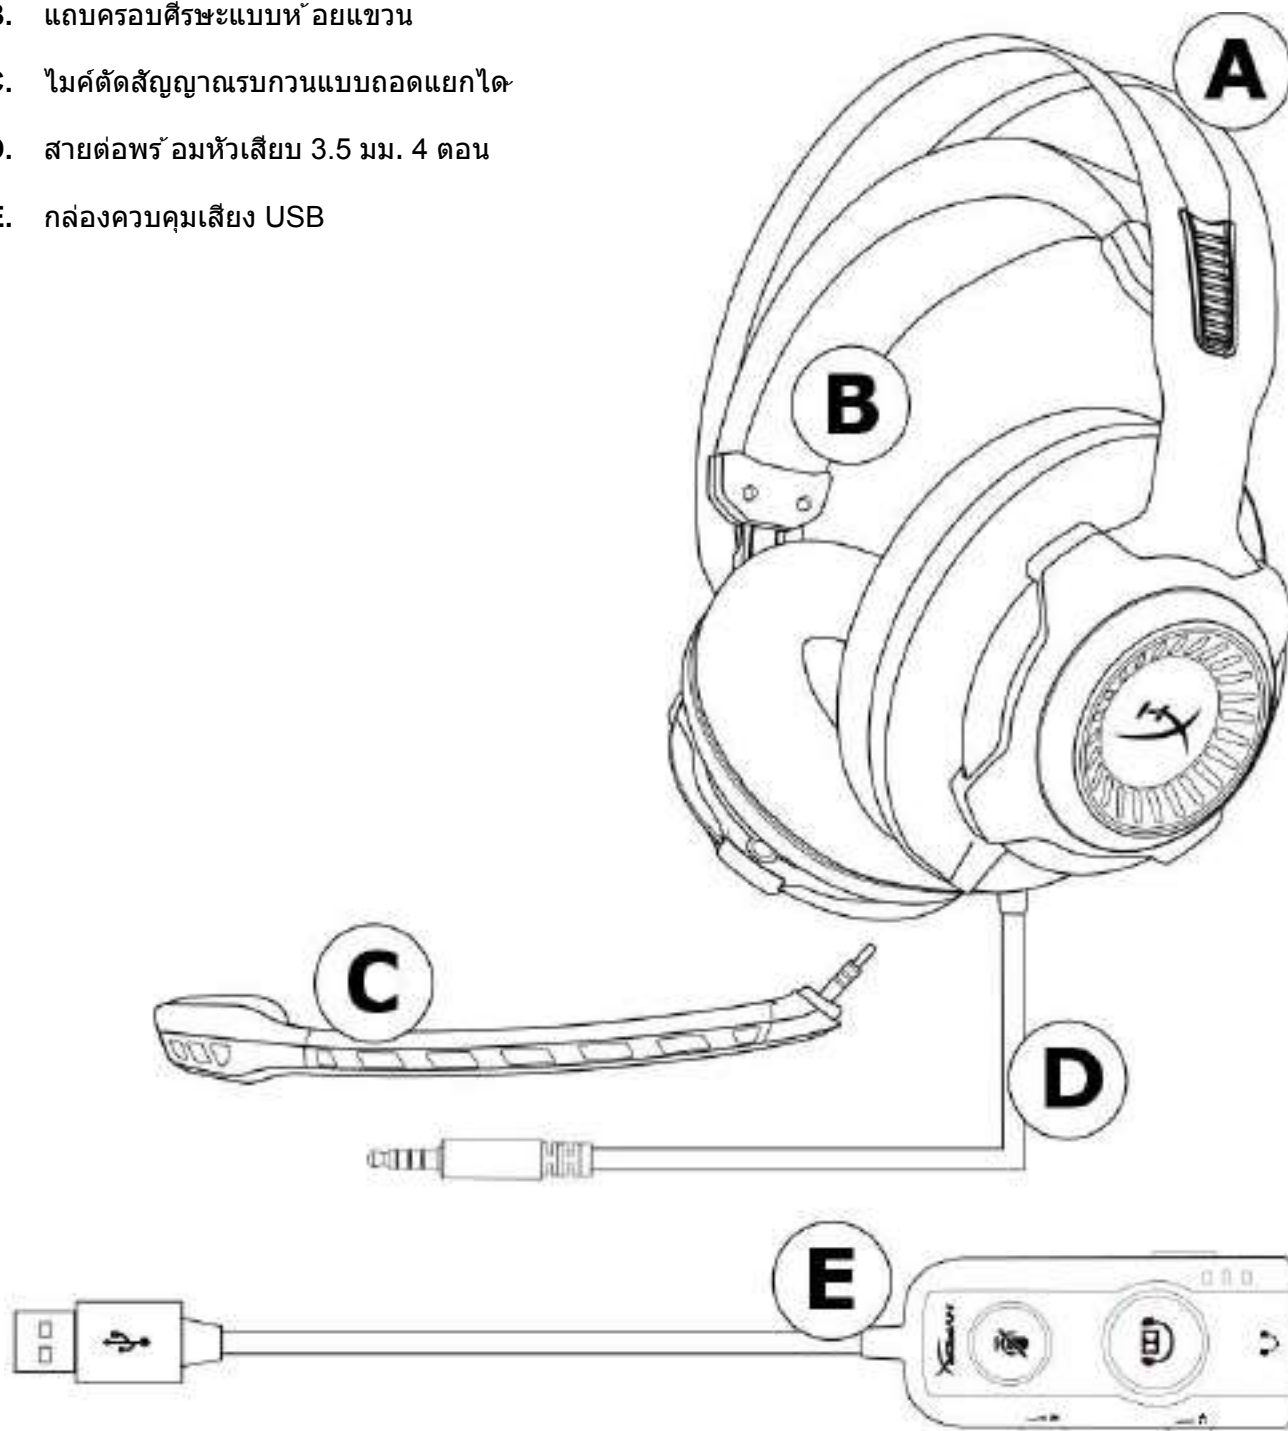

การทำงานของกล่องควบคุมเสียง USB


กล่องควบคุมเสียง USB มีคุณสมบัติการทำงานดังต่อไปนี้

- เทคโนโลยีเสียง Dolby® Surround 7.1
- โหมดอีควอไลเซอร์สำเร็จ 3 โหมด
- ระบบปิดเสียงไมโครโฟน
- ระบบปรับระดับเสียงหูฟัง
- ระบบปรับระดับเสียงไมโครโฟน

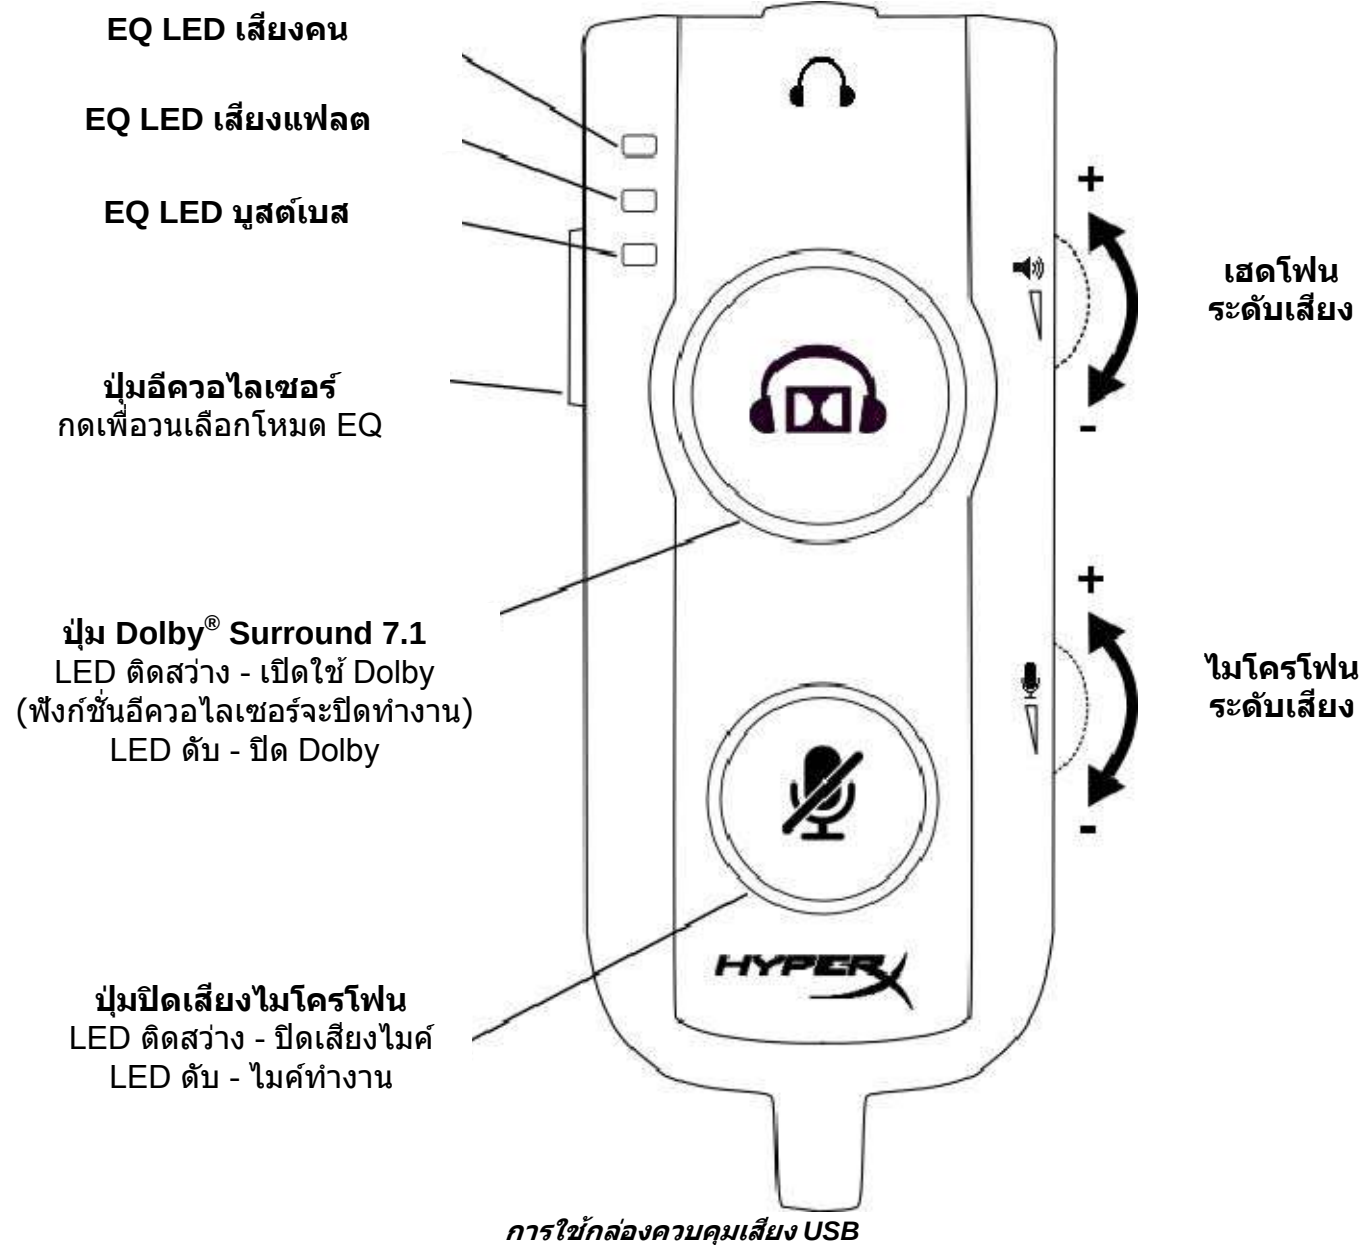

การใช้งานครื่องควบคุมเสียง USB (PC/Mac)


ใช้ชุดหูฟัง ึ่งกับคอมพิวเตอร์โดยต่อหัวเสียบ 3.5 มม. ของชุดหูฟัง ึ่งเข้ากับช่องรับ 3.5 มม. ที่กล่องควบคุมเสียง USB จากนั้นเสียบสาย USB เข้าที่คอมพิวเตอร์ ของคุณ

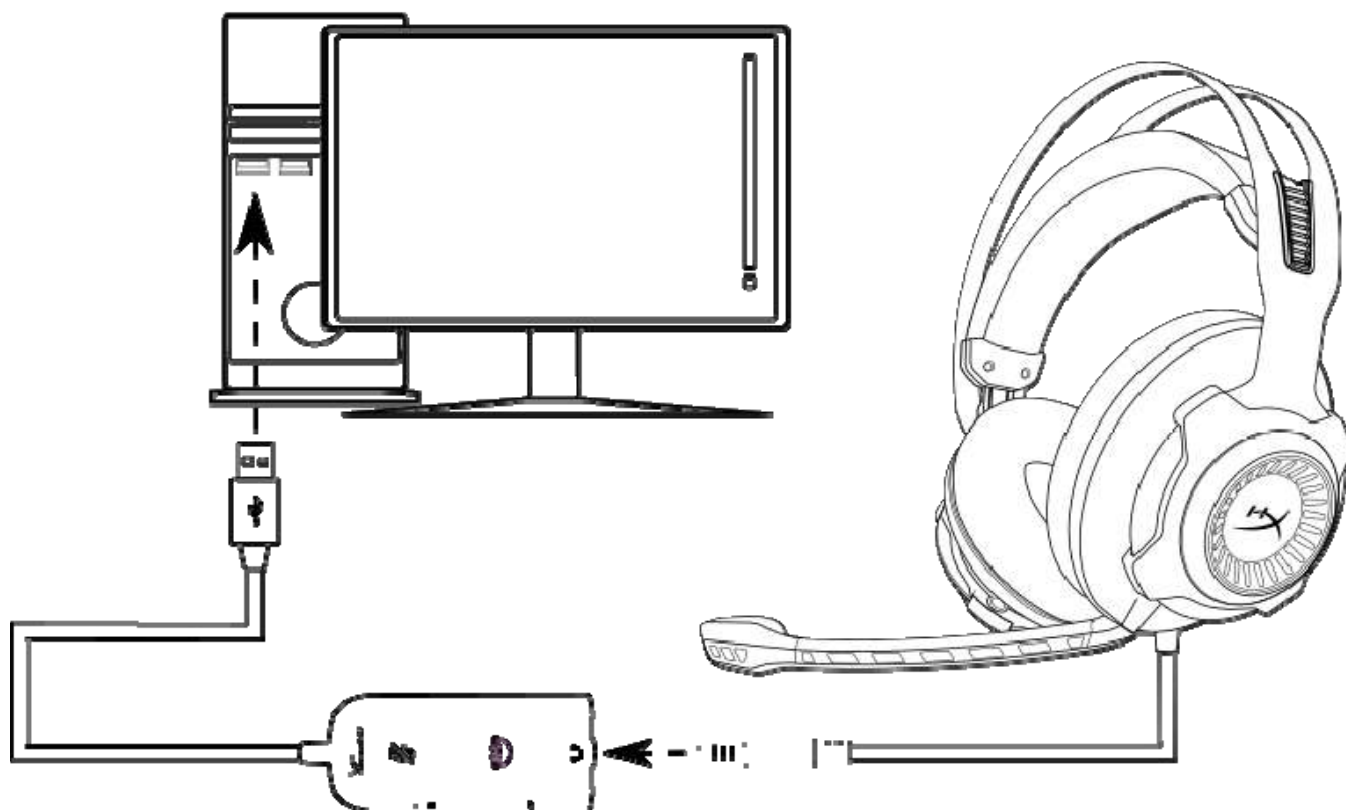


การใช้งานครื่องควบคุมเสียง USB

การใช้งานกับกล่องควบคุมเสียง USB (Windows)


เพื่อให้ระบบเสียงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้กำหนดค่า Windows

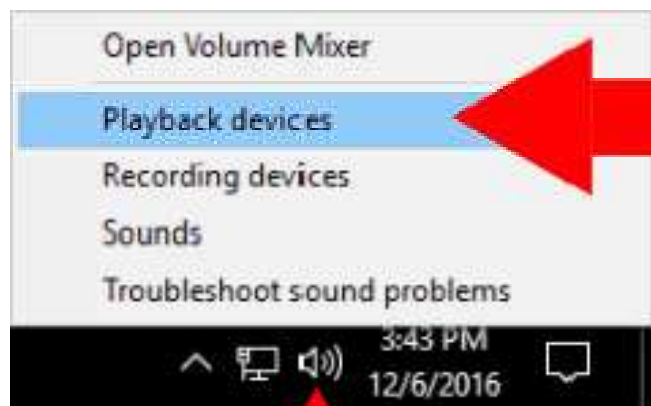


1. คลิกขวาที่ไอคอนลำโพงที่แสดงงาน จากนั้นเลือก 'Playback Devices'

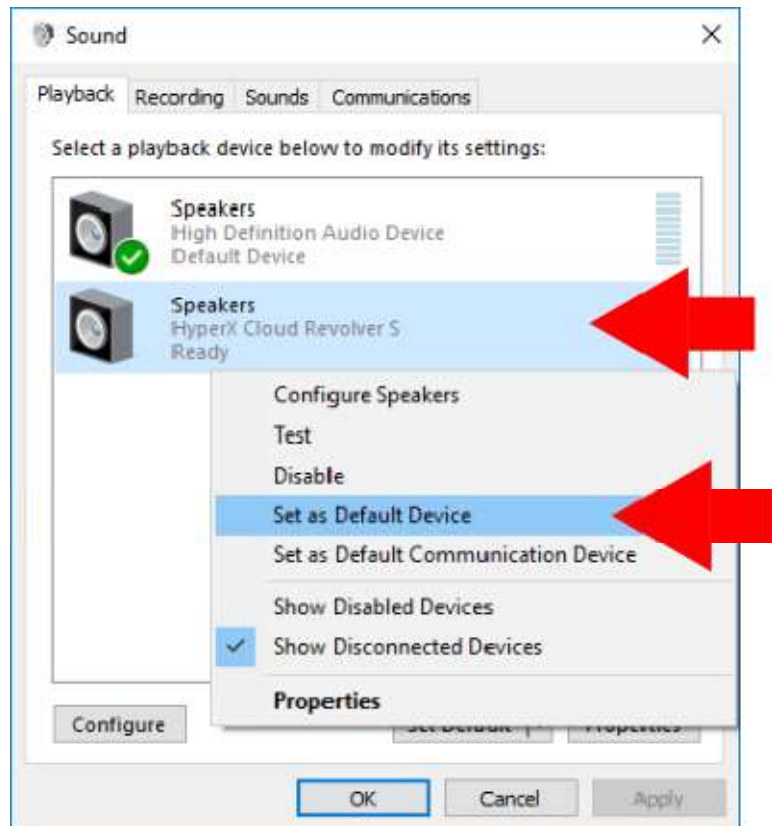


2. คลิกขวาที่ 'HyperX Cloud Revolver S' จากนั้นเลือก 'Set as Default Device'

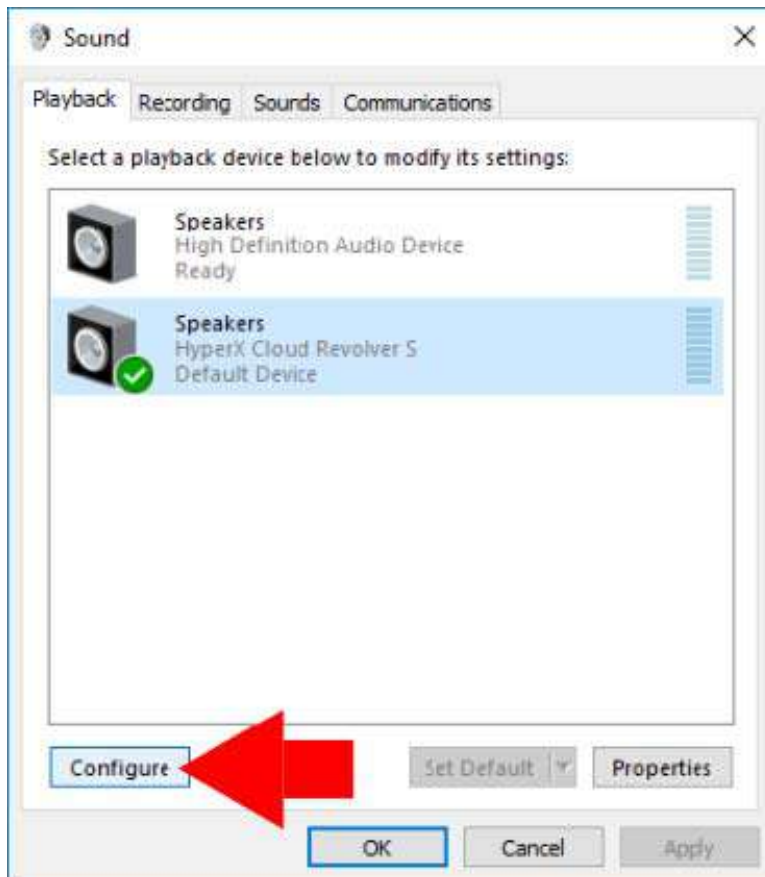

3. ขณะเลือก 'HyperX Cloud Revolver S' ให้คลิกที่ปุ่ม 'Configure'

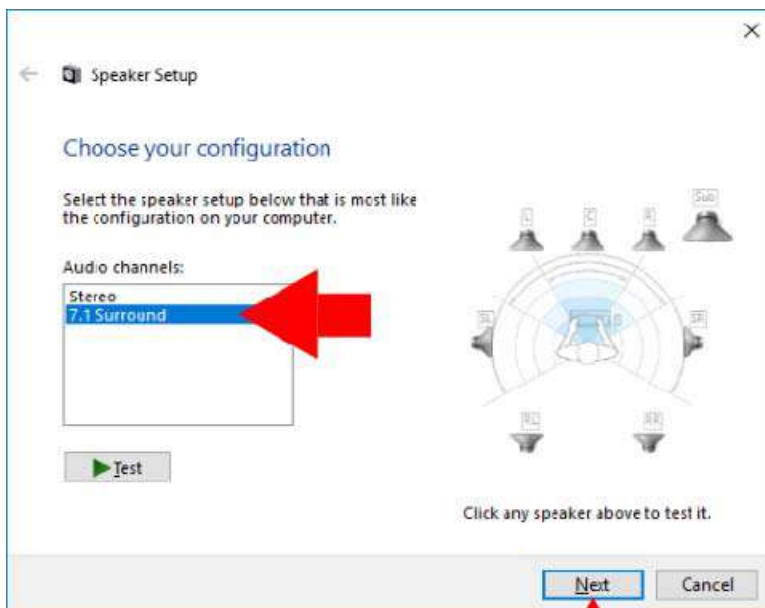

4. จาก 'Audio channels' เลือก 7.1 Surround จากนั้นคลิกที่ 'Next'
5. จาก 'Optional speakers' จะต้องเลือกรายการทุกช่อง จากนั้นคลิกที่ 'Next'
6. จาก 'Full-range speakers' จะต้องเลือกรายการทุกช่อง จากนั้นคลิก 'Next'
7. คลิก 'Finish' เพื่อบันทึกค่า

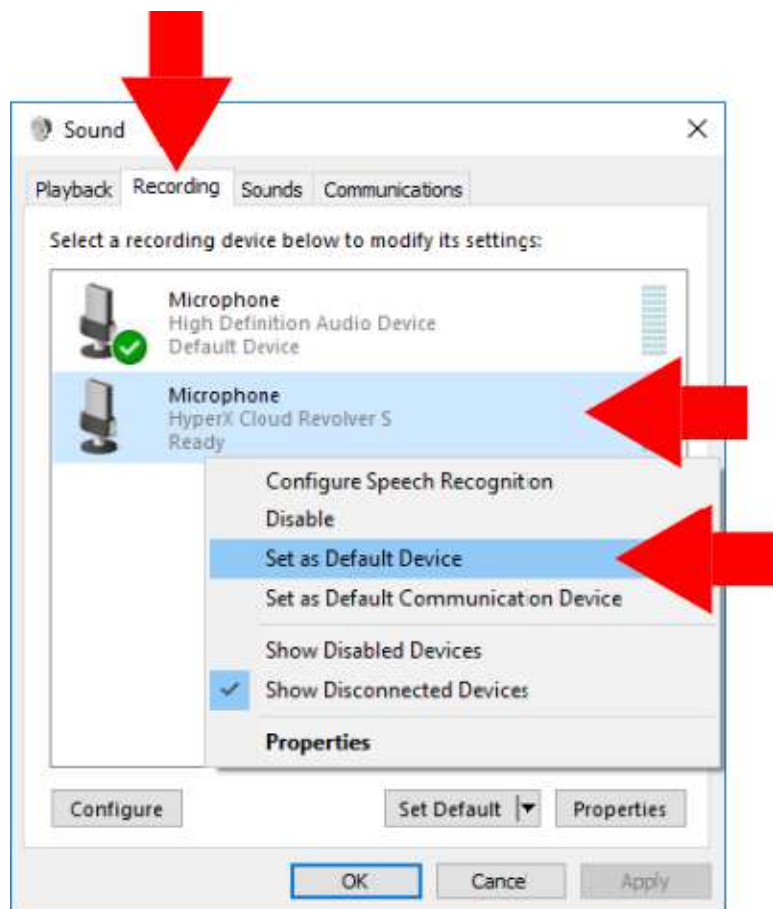


8. คลิกที่แท็บ 'Recording' จากนั้นคลิกขวาที่ 'HyperX Cloud Revolver S' จากนั้นเลือก 'Set as Default Device'

HyperX Cloud Revolver S พร้อมใช้งานแล้วในตอนนี

การใช้งานกับกล่องควบคุมเสียง USB (Mac)

เพื่อให้ระบบเสียงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้กำหนดค่า Mac ดังต่อไปนี้

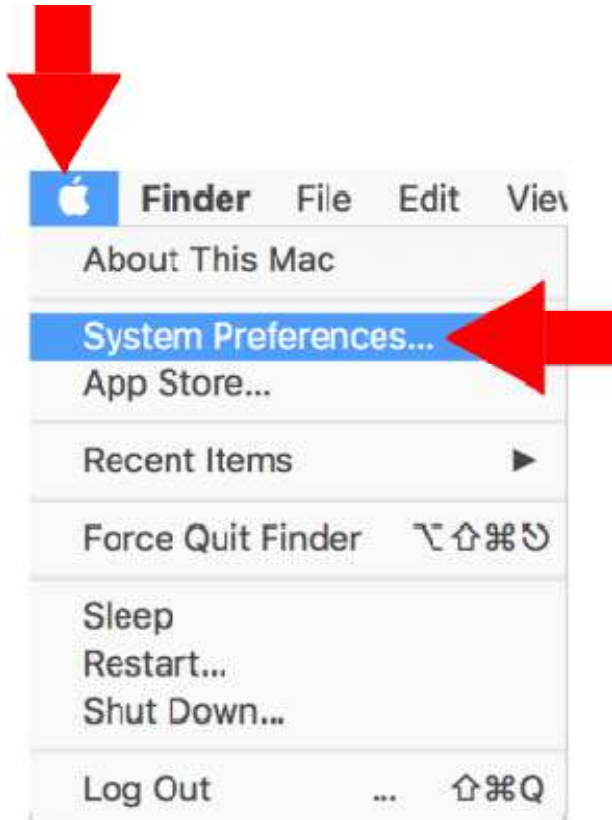


1. คลิกที่เมนู Apple จากนั้นเลือก 'System Preferences'




2. จาก 'System Preferences' คลิกที่ 'Sound'




3. เลือกสัญญาณขาออก
จากนั้นเลือก 'HyperX Cloud
Revolver S'

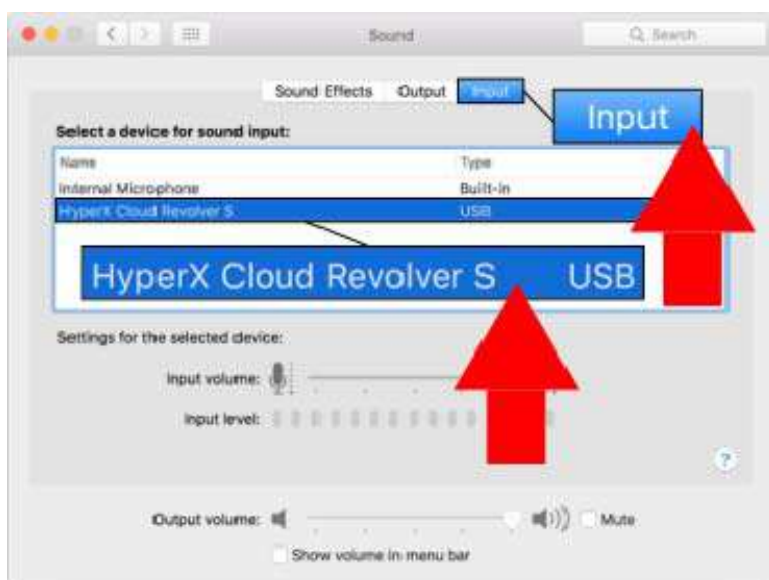


4. เลือกสัญญาณขาเข้า จากนั้นเลือก
'HyperX Cloud Revolver S'

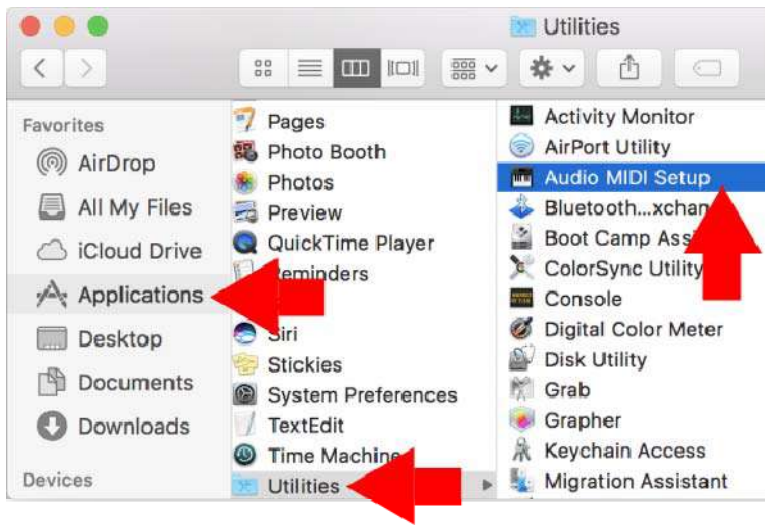

5. เปิด Finder จากนั้นเลือก Applications > Utilities > Audio MIDI Setup

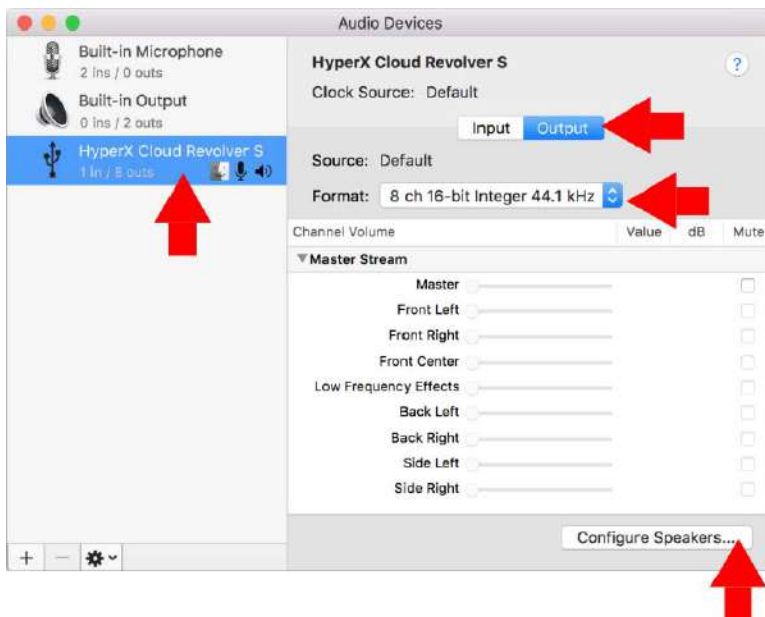

6. เลือก 'HyperX Cloud Revolver S' จากนั้นเลือก Output
7. คลิกที่ส่วนแสดงรายการ 'Format' จากนั้นเลือก '8 ch 16-bit Integer 44.1 kHz'
8. คลิกที่ 'Configure Speakers'

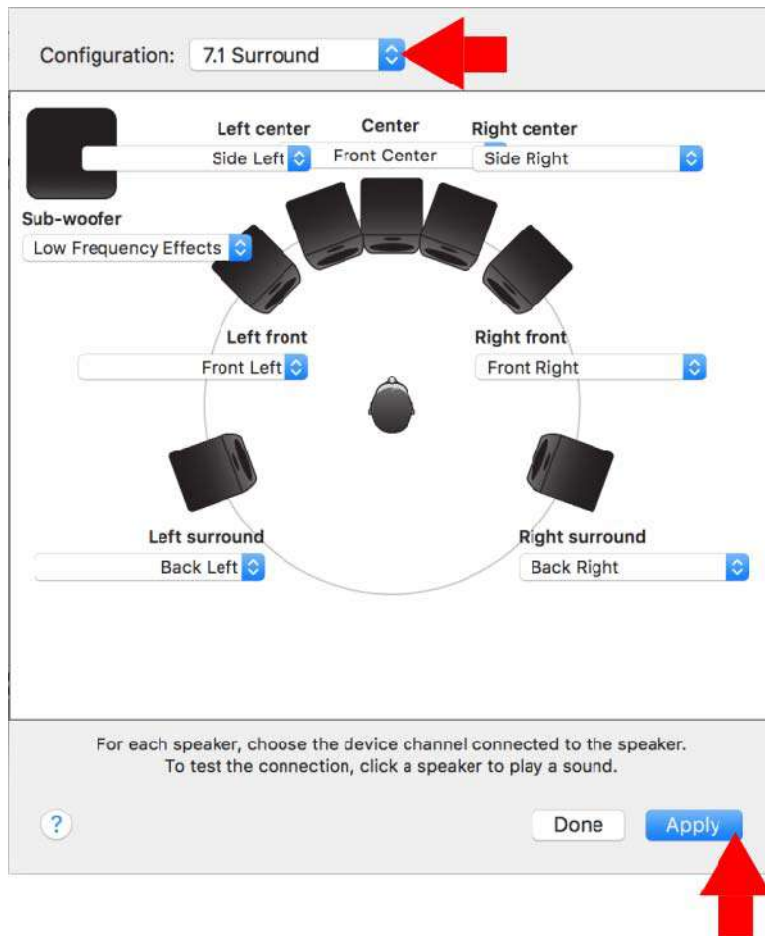

9. คลิกที่ส่วนแสดงรายการ
'Configuration' จากนั้นเลือก
7.1 Surround


10. คลิก Apply

HyperX Cloud Revolver S
พร้อมใช้งานแล้วในตอนนี

การใช้งาน (Xbox One™ & Xbox One S™)

ใช้ชุดหูฟัง กับ Xbox One™ โดยต่อหัวเสียบ 3.5 มม. ที่ชุดหูฟัง เข้ากับช่องเสียบ 3.5 มม. ที่ชุดควบคุม Xbox One™ โดยตรง

* หากชุดควบคุม Xbox One™ ของคุณไม่มีช่องเสียบ 3.5 มม. คุณจะต้องใช้อะแดปเตอร์ชุดหูฟังสเตอริโอสำหรับ Xbox One™ (จำหน่ายแยกต่างหาก) สำหรับเสียบต่อกับชุดควบคุม Xbox One™ (ภาพด้านล่าง)

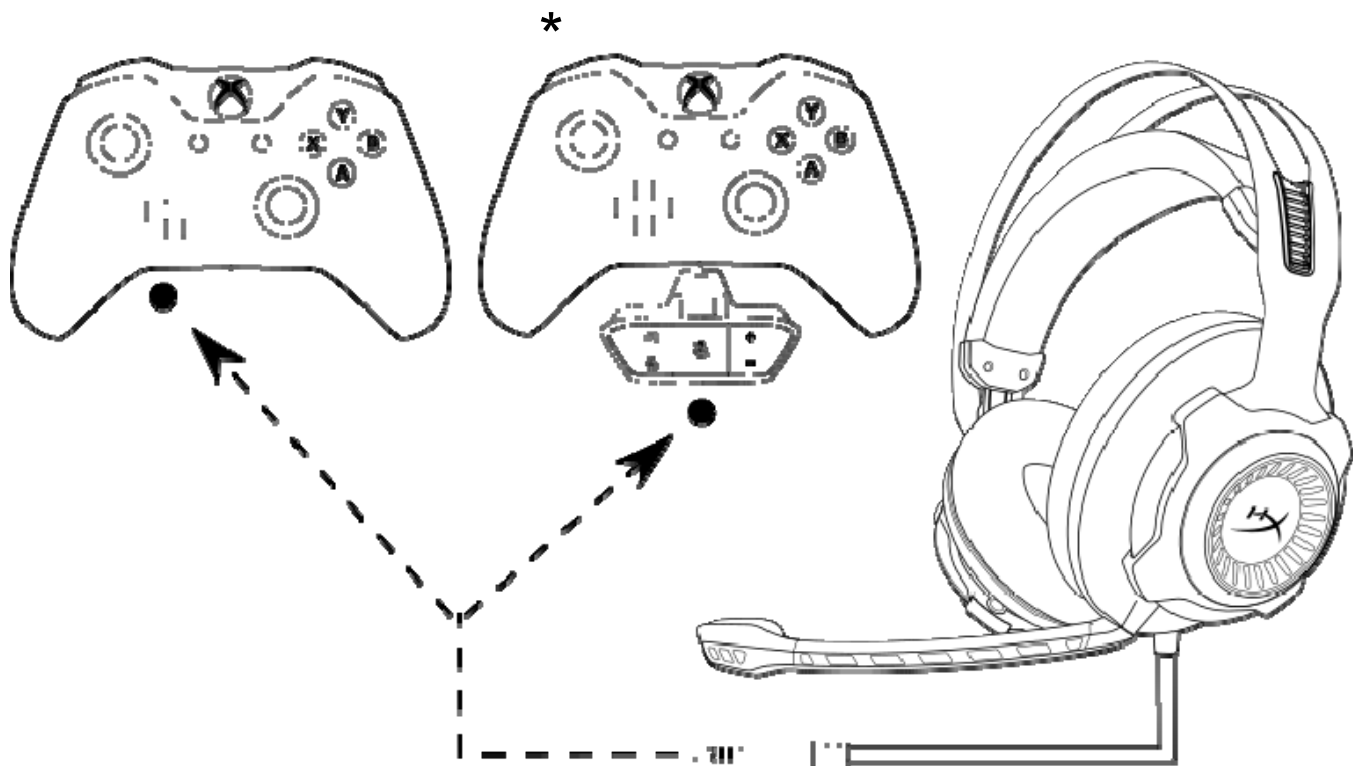


การใช้งานกับ Xbox One™

การใช้งาน (PS4™ & PS4™ Pro) กับกล่องควบคุมเสียง USB

ใช้ชุดหูฟัง กับ PlayStation™ 4 (PS4™) โดยต่อหัวเสียง 3.5 มม. ของชุดหูฟัง เข้ากับช่องหัวเสียง 3.5 มม. ที่กล่องควบคุมเสียง USB จากนั้นเสียบสาย USB เข้าที่พอร์ต USB ของ PS4™

หลังจากพบ 'HyperX Cloud Revolver S' ให้กำหนดค่า PS4™ Audio Devices โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดเครื่อง PS4™ ของคุณ
2. ไปที่เมนู Settings เพื่อเลือกรายการ
3. แรกเลือกตัวเลือกเมนู '**Devices**' จากนั้นเลือกรายการ
4. ไล่รายการไปที่ '**Audio Devices**' จากนั้นเลือกรายการ
5. กำหนดค่า '**Input Device**' เป็น HyperX Cloud Revolver S
6. ตั้งค่า '**Output Device**' เป็น HyperX Cloud Revolver S
7. เลือก '**Output to Headphones**' จากนั้นเลือก '**All Audio**'

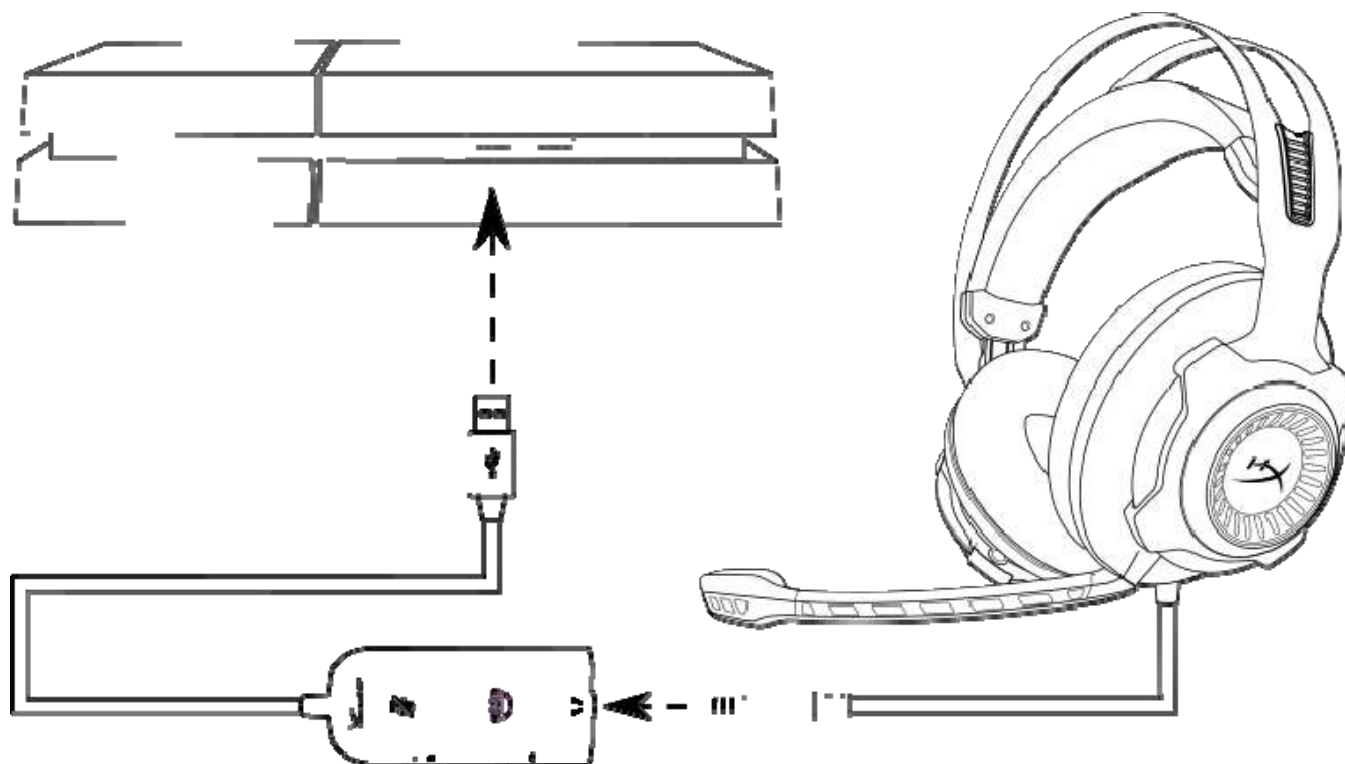


การใช้กับ PS4™

การใช้งาน (PS4™ & PS4™ Pro) กับหัวเสียบตรง 3.5 มม.

ใช้งานชุดหูฟัง กับ PlayStation™ 4 (PS4™) โดยต่อหัวเสียบ 3.5 มม. ที่ชุดหูฟัง เข้ากับเครื่อง PS4™ โดยตรงตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. เปิดเครื่อง PS4™ ของคุณ
2. ไปที่เมนู Settings เพื่อเลือกรายการ
3. แรเงาเลือกตัวเลือกเมนู '**Devices**' จากนั้นเลือกรายการ
4. ไล่รายการไปที่ '**Audio Devices**' จากนั้นเลือกรายการ
5. เลือก '**Output to Headphones**' จากนั้นเลือก '**All Audio**'

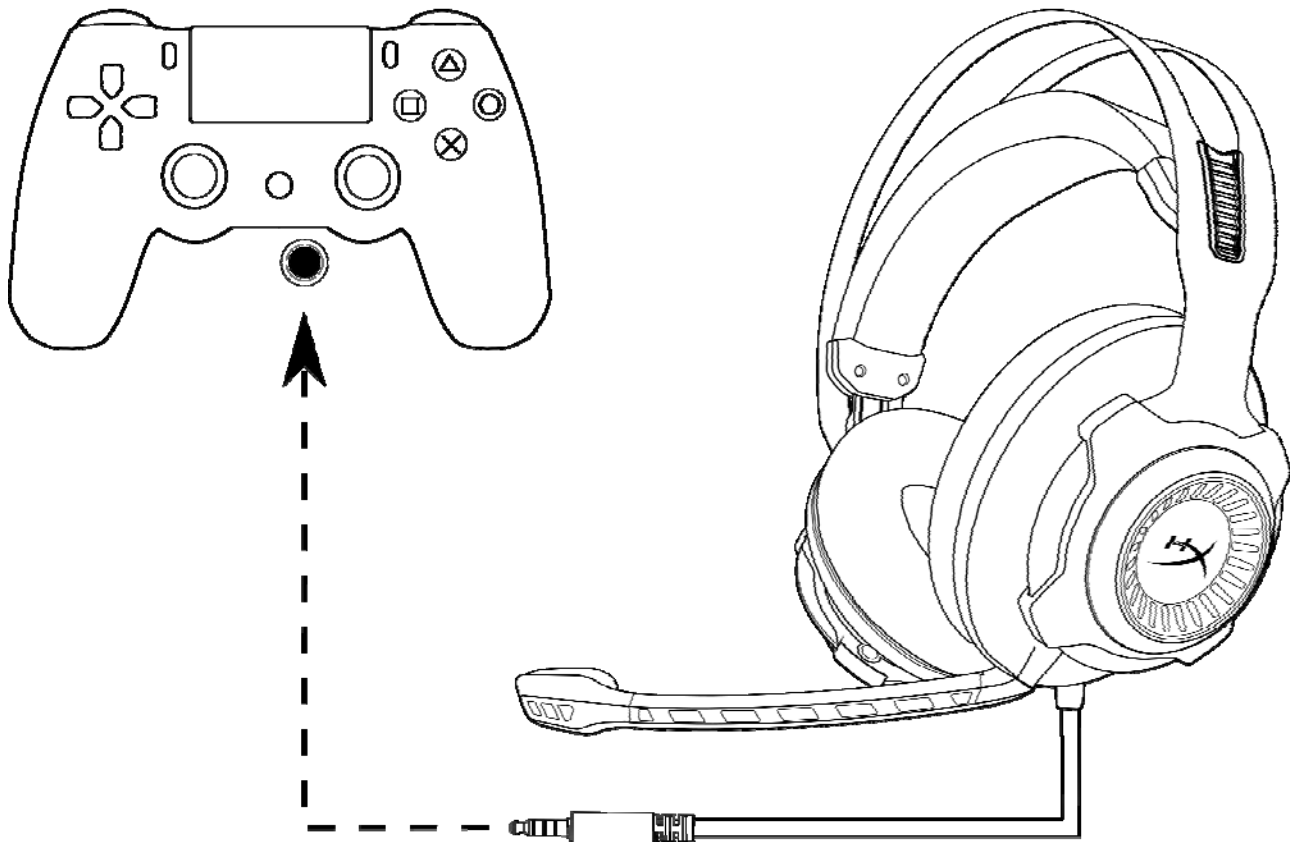

การเข้ากับ PS4™

การใช้งาน (Wii U™)


ใช้งานชุดหูฟัง กับ Wii U™ โดยต่อหัวเสียบ 3.5 มม. ที่ชุดหูฟัง โดยตรงเข้ากับชุดควบคุมเกม
Wii U™

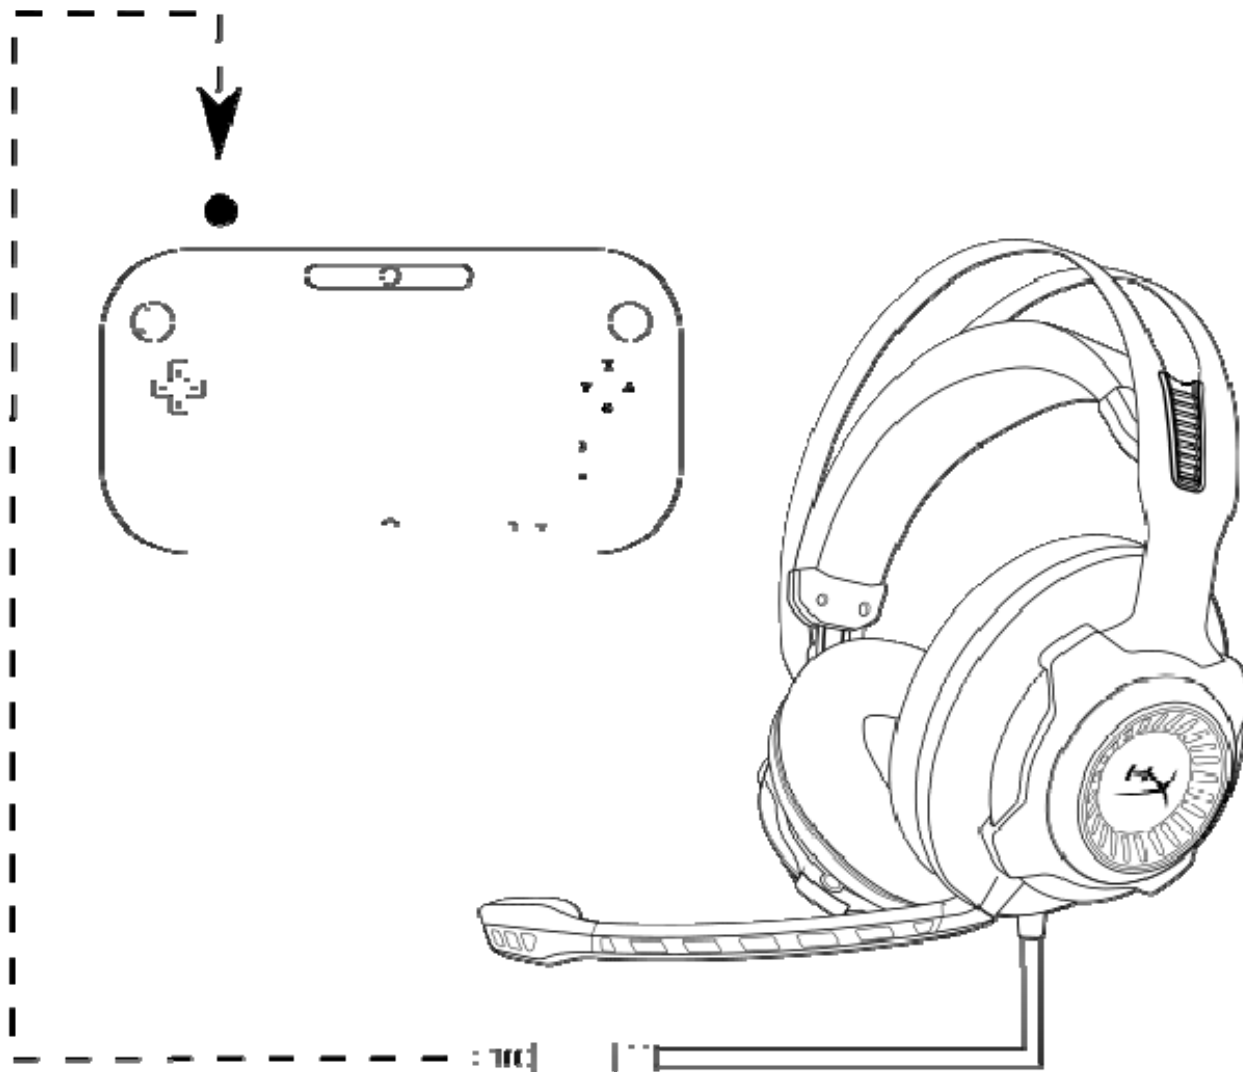

การใช้งานกับ Wii U™

การใช้งาน (อุปกรณ์พกพา)

ใช้ชุดหูฟัง กับอุปกรณ์พกพา (หรืออุปกรณ์อื่น) โดยใช้ หัวเสียบชุดหูฟัง (4 ตอน CTIA) ขนาด 3.5 มม. โดยตรงเข้ากับหัวเสียบชุดหูฟัง ที่อุปกรณ์ของคุณ

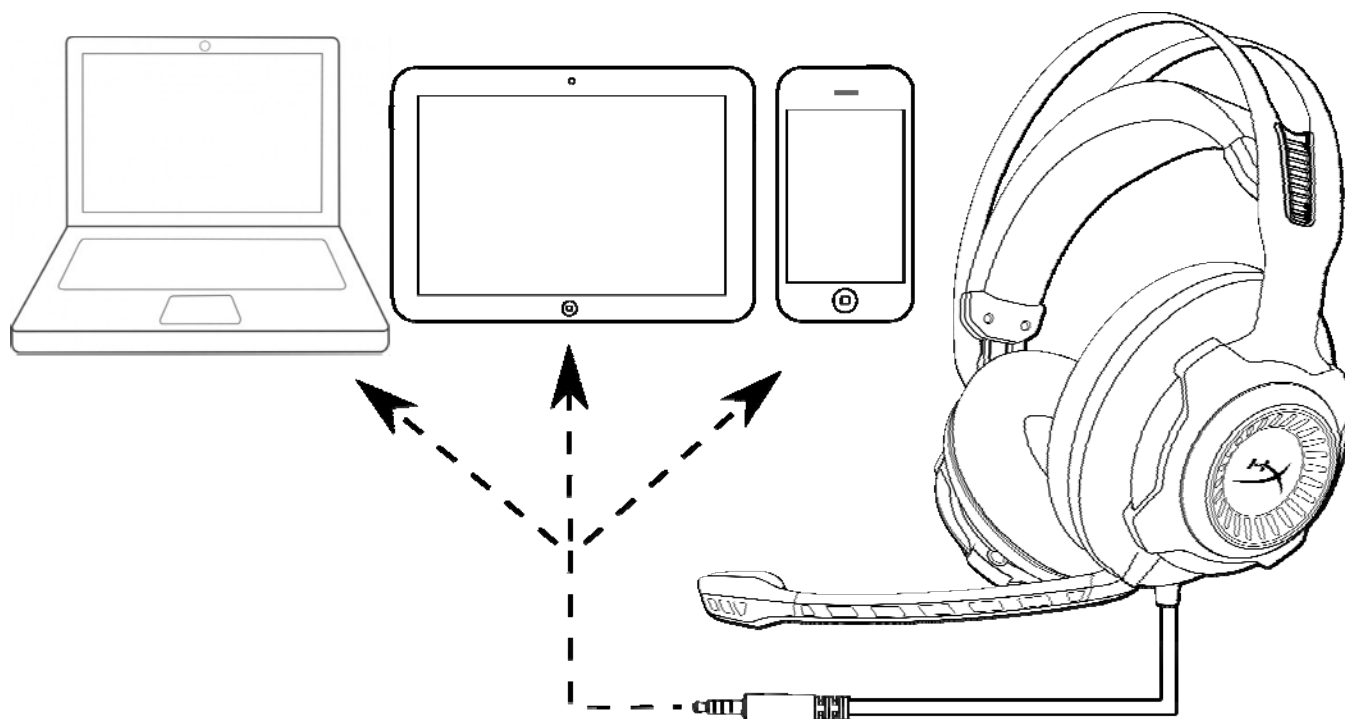

การใช้งานกับอุปกรณ์พกพา (โทรศัพท์ แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊ก)



Tai nghe HyperX Cloud Revolver S



Mã sản phẩm: HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

MỤC LỤC

Giới thiệu.....	3
Bộ tai nghe gồm	3
Các tính năng	4
Thông số kỹ thuật.....	4
Khái quát	5
Hoạt động của hộp điều khiển âm thanh USB	6
Sử dụng Hộp điều khiển âm thanh USB (PC/Mac)	7
Cấu hình bằng Hộp điều khiển âm thanh USB (Windows).....	8
Cấu hình bằng Hộp điều khiển âm thanh USB (Mac).....	11
Sử dụng (Xbox One™ & Xbox One S™)	15
Sử dụng (PS4™ & PS4™ Pro) với Hộp điều khiển âm thanh USB	16
Sử dụng (PS4™ & PS4™ Pro) với kết nối 3,5mm trực tiếp	17
Sử dụng (Wii U™)	18
Sử dụng (Thiết bị di động).	19




Giới thiệu

HyperX™ Cloud Revolver S được thiết kế để sử dụng được ngay nhờ tính năng Cắm và Chạy, được trang bị hệ thống âm thanh Dolby® Surround 7.1 – không cần cài đặt phần mềm. Nghe rõ mọi bước chân, tiếng nổ và tiếng súng với chất lượng như ở rạp chiếu phim nhờ có bảy loa đa hướng mô phỏng, tạo ra âm thanh trong trẻo có độ sâu và độ lan tỏa. Card âm thanh USB DSP tiên tiến giúp xử lý mọi tạp âm nhằm tạo ra độ ổn định của chất lượng âm thanh đẳng cấp, hoạt động tốt trên mọi nền tảng.

Bộ tai nghe gồm

- Tai nghe HyperX Cloud Revolver S
- Micro có thể tháo rời
- Hộp điều khiển âm thanh USB

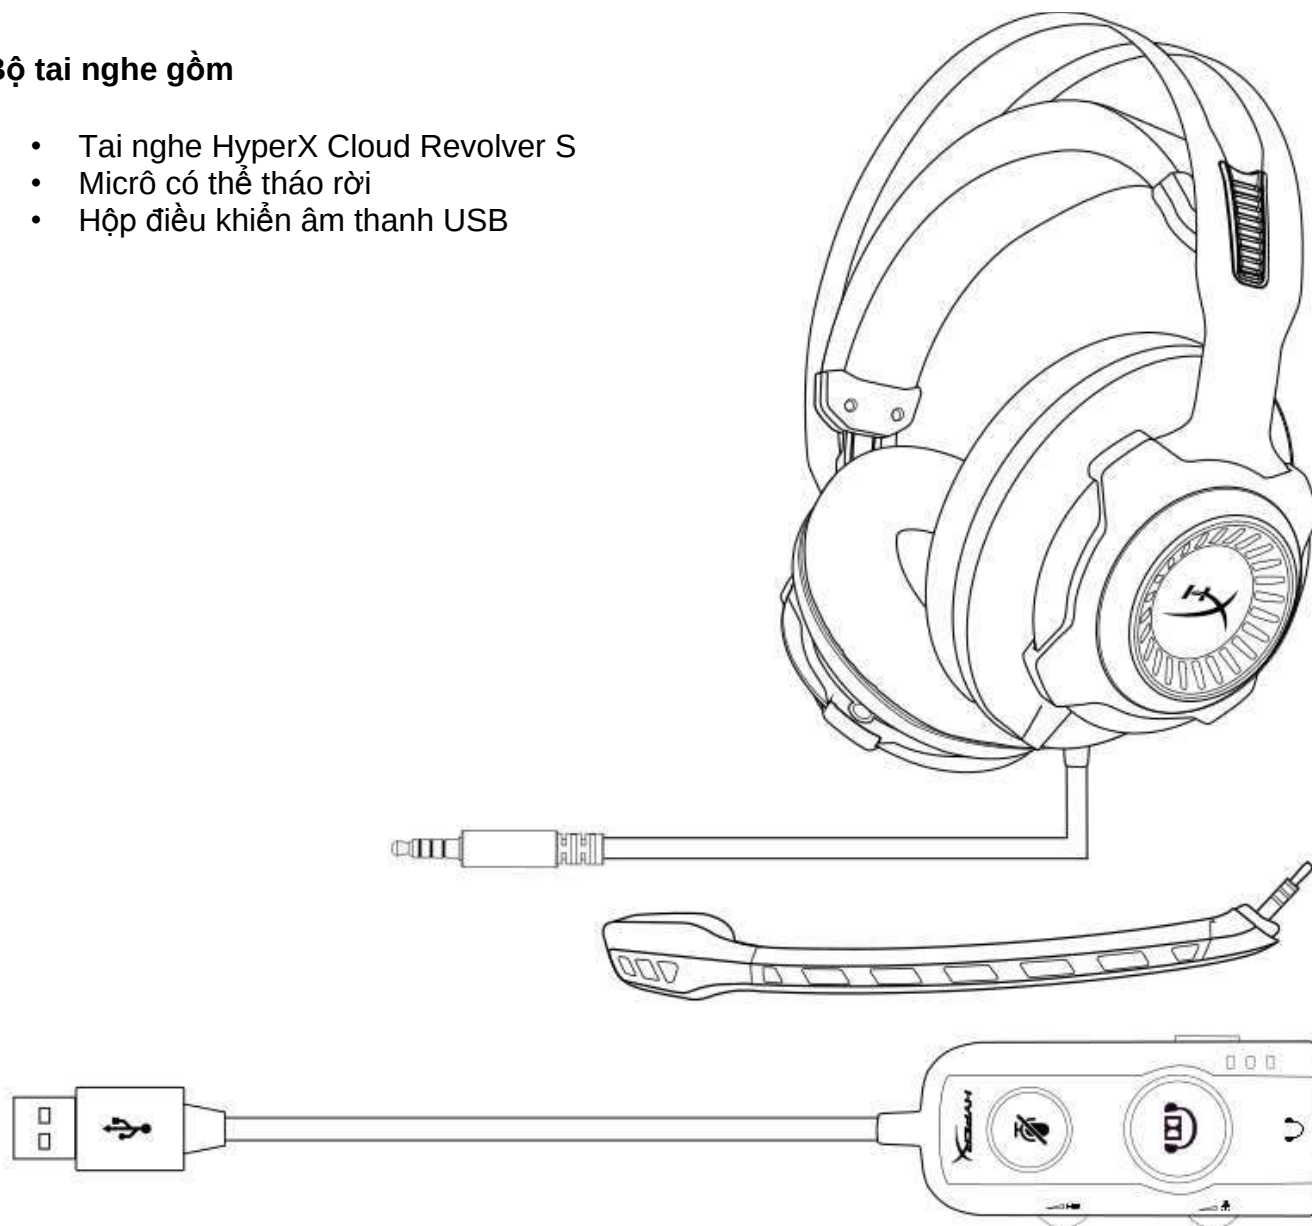

Các tính năng

- Công nghệ Cắm và Chạy cùng âm thanh Dolby® Surround 7.1
- Hộp điều khiển âm thanh USB tiên tiến cùng card âm thanh DSP
- Âm thanh đẳng cấp phòng thu
- Mút hoạt tính đặc trưng của HyperX
- Dây đeo qua đầu rộng, mang lại cảm giác thoải mái tuyệt đối

Thông số kỹ thuật

Tai nghe


- Màng loa: Động, 50mm có nam châm đất hiếm
- Loại: Chụp đầu, Đóng kín
- Đáp tuyến tần số: 12Hz-28.000 Hz
- Trở kháng: 30 Ω
- Mức áp suất âm: 100.5dB SPL/mW tại 1kHz
- Tổng độ biến dạng sóng hài (T.H.D): < 2%
- Nguồn điện vào: Định mức 30mW, tối đa 500mW
- Trọng lượng: 360g
- Trọng lượng kèm micrô: 376g
- Chiều dài cáp:
 - Tai nghe (1m)
 - Hộp điều khiển âm thanh USB (2,2m)
- Kết nối:
 - Tai nghe - giắc cắm 3.5mm (4 chấu)
 - Hộp điều khiển âm thanh USB –USB

Micrô

- Thành phần: Micrô tụ điện dung
- Tính định hướng: Đa hướng, khử nhiễu
- Đáp tuyến tần số: 50Hz-18.000 Hz
- Độ nhạy: -40dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

Khái quát

- A. Khung thép chắc chắn
- B. Dây đeo qua đầu
- C. Micrô khử nhiễu có thể tháo rời
- D. Cáp đi kèm với giắc cắm 3,5mm 4 chấu (1m)
- E. Hộp điều khiển âm thanh USB

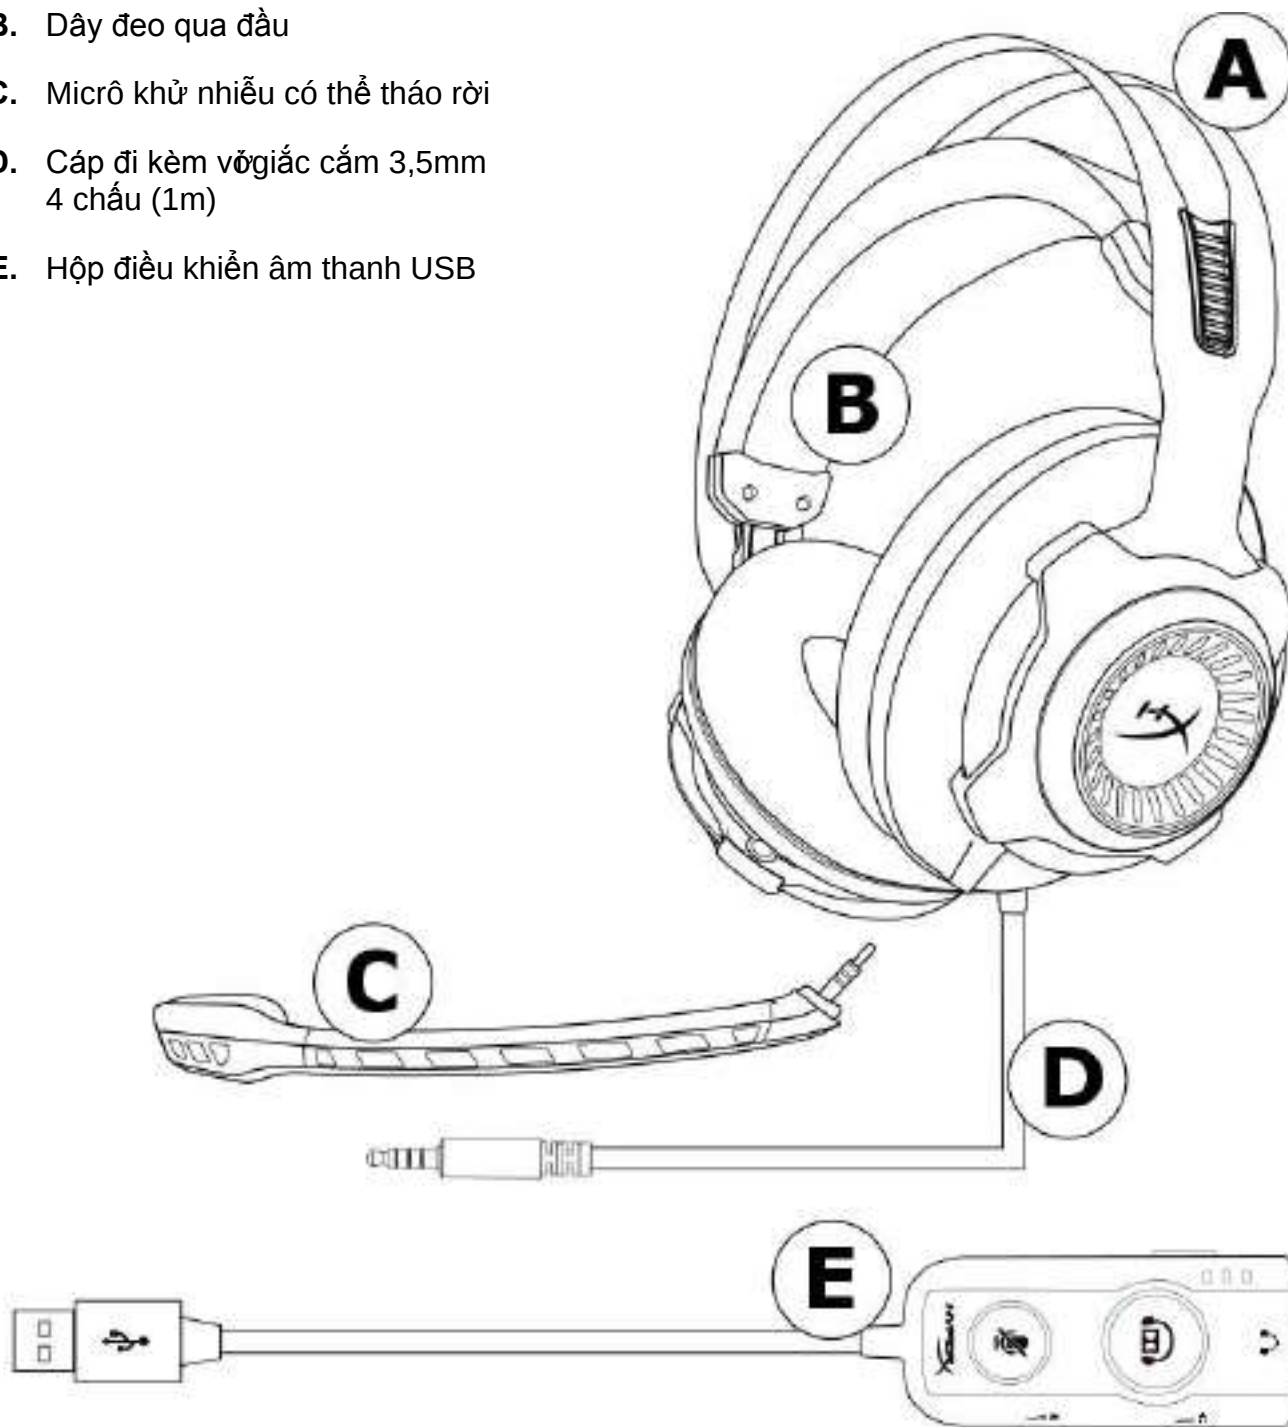

Hoạt động của hộp điều khiển âm thanh USB

Hộp điều khiển âm thanh USB có những đặc điểm sau:

- Công nghệ âm thanh Dolby® Surround 7.1
- 3 chế độ cân bằng được định sẵn
- Tắt tiếng micrô
- Điều chỉnh âm lượng tai nghe
- Điều chỉnh âm lượng micrô

Đèn LED của bộ cân bằng giọng nói


Đèn LED của Bộ cân bằng âm bẹt

Đèn LED của Bộ cân bằng tăng cường âm bass

Nút cân bằng
Nhấn để chuyển giữa các chế độ cân bằng

Nút Dolby® Surround 7.1
LED Bật – Bật Dolby
(Chức năng cân bằng sẽ tắt)
LED Tắt – Tắt Dolby


Nút Tắt tiếng micrô
LED Bật – Micrô tắt tiếng
LED Tắt – Micrô hoạt động

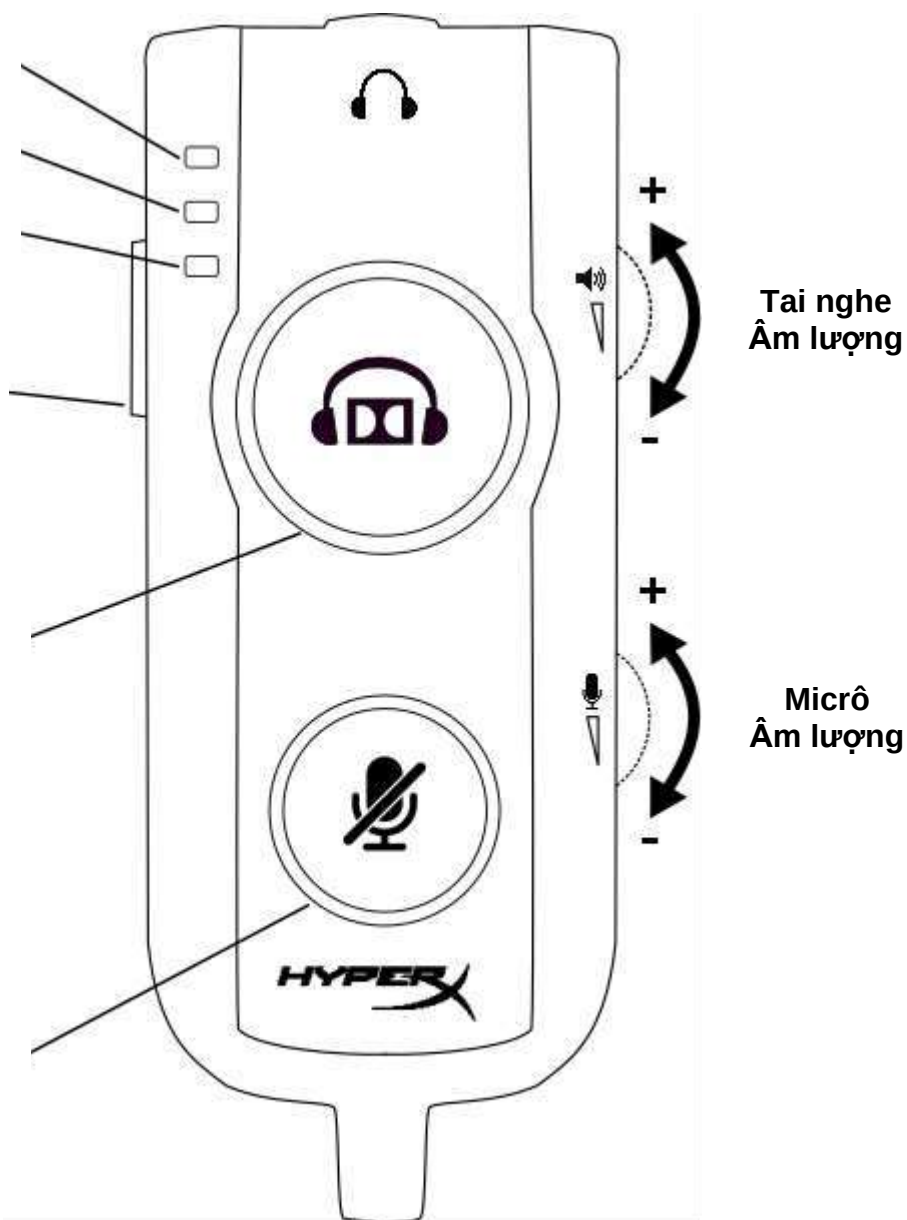

Sử dụng Hộp điều khiển âm thanh USB

Sử dụng Hộp điều khiển âm thanh USB (PC/Mac)

Để sử dụng tai nghe với máy tính, cắm giắc 3,5mm của tai nghe vào giắc cái 3,5mm trên Hộp điều khiển âm thanh USB rồi cắm cáp USB vào máy tính.

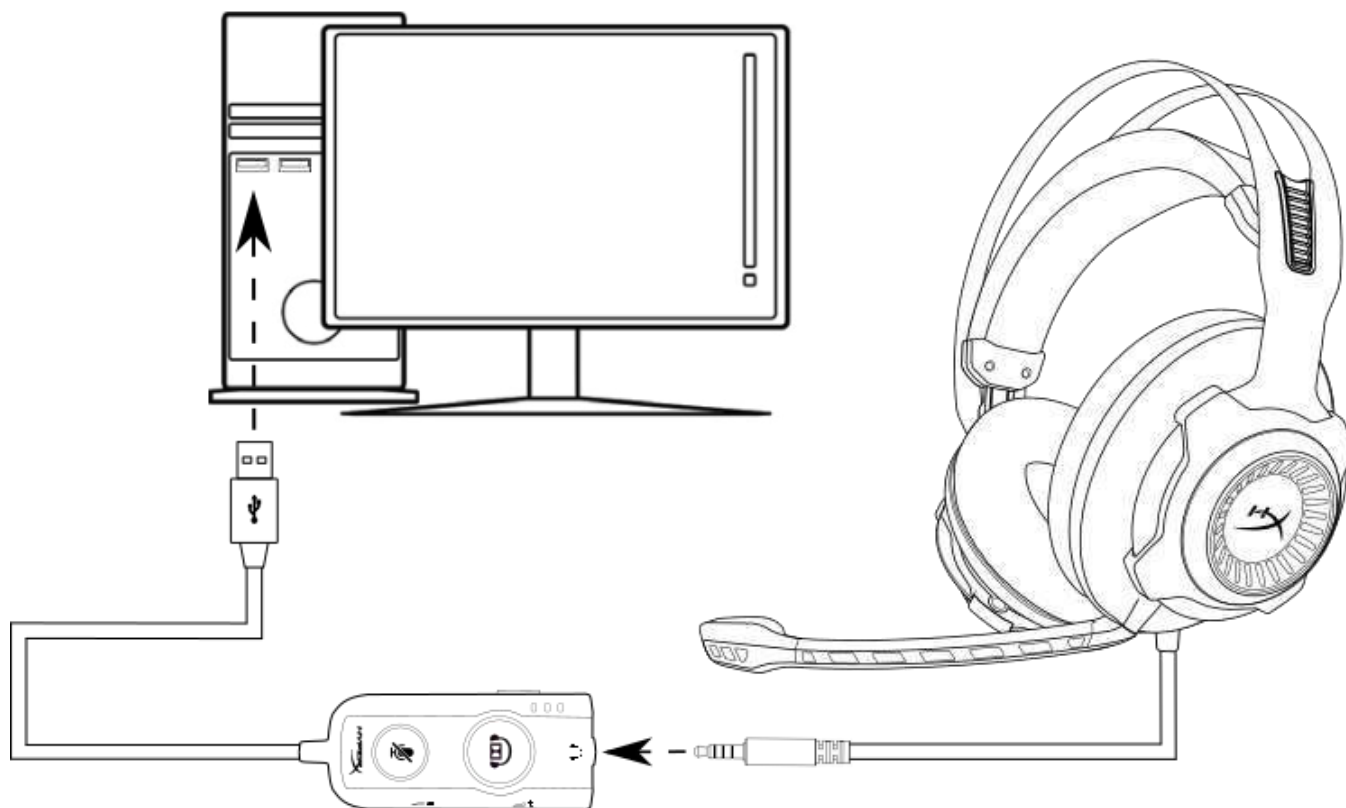


Sử dụng với Hộp điều khiển âm thanh USB

Cấu hình bằng Hộp điều khiển âm thanh USB (Windows)


Để có hiệu suất âm thanh vòm tối ưu, hãy cấu hình Windows theo các bước sau.




1. Nhấp chuột phải vào biểu tượng loa trên khay tác vụ và chọn 'Playback Devices' (Thiết bị phát lại).

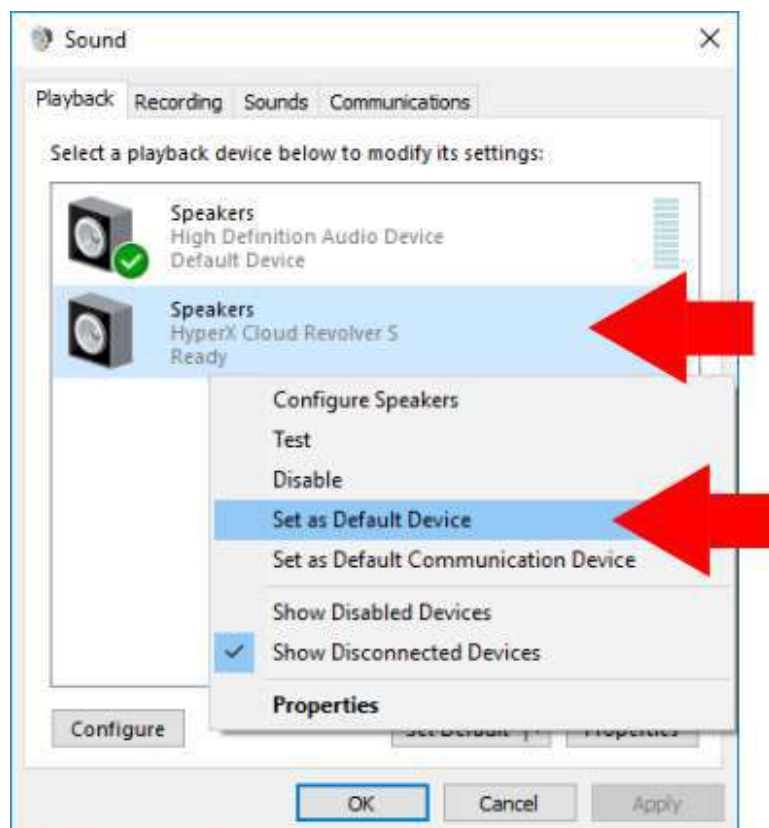


2. Nhấp chuột phải vào 'HyperX Cloud Revolver S' và chọn 'Set as Default Device' (Đặt làm thiết bị mặc định).

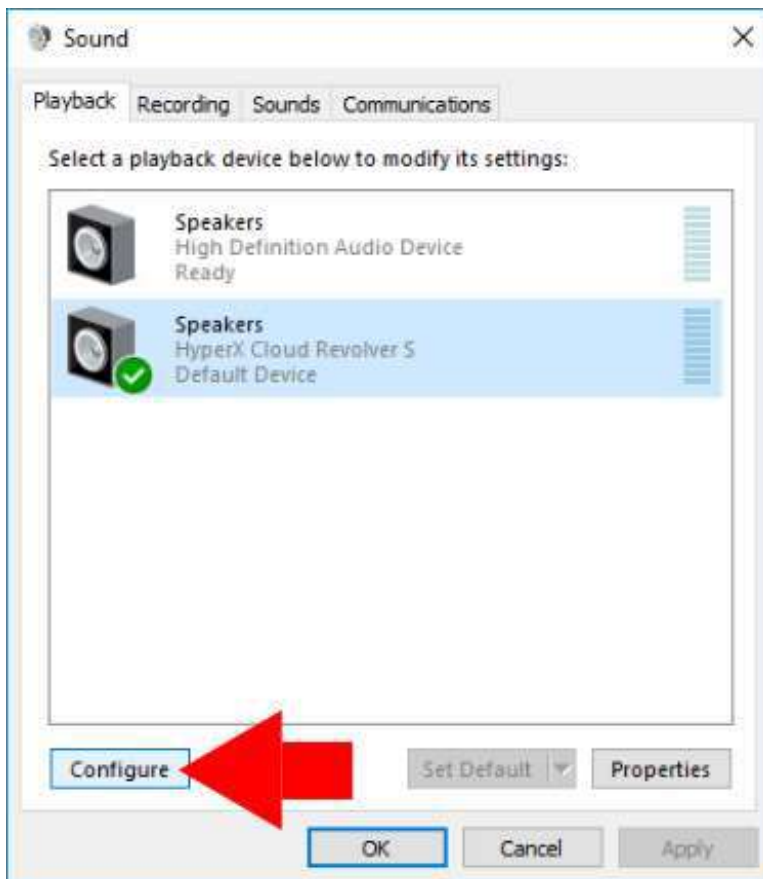

3. Với 'HyperX Cloud Revolver S' được chọn, nhấp vào nút 'Configure' (Cấu hình).

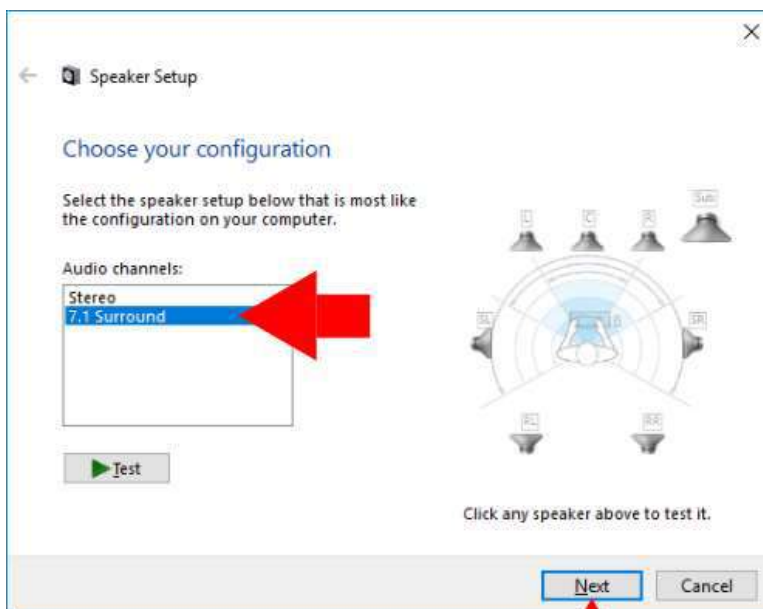

4. Trong danh sách 'Audio channels' (Kênh âm thanh), chọn 7.1 và nhấp vào 'Next' (Tiếp).
5. Trong danh sách 'Optional speakers' (Loa tùy chọn), đảm bảo đã chọn tất cả các hộp rồi nhấp 'Next' (Tiếp).
6. Trong danh sách 'Full-range speakers' (Tất cả dải loa), đảm bảo đã chọn tất cả các hộp rồi nhấp 'Next' (Tiếp).
7. Nhấp 'Finish' (Hoàn tất) để lưu các cài đặt.

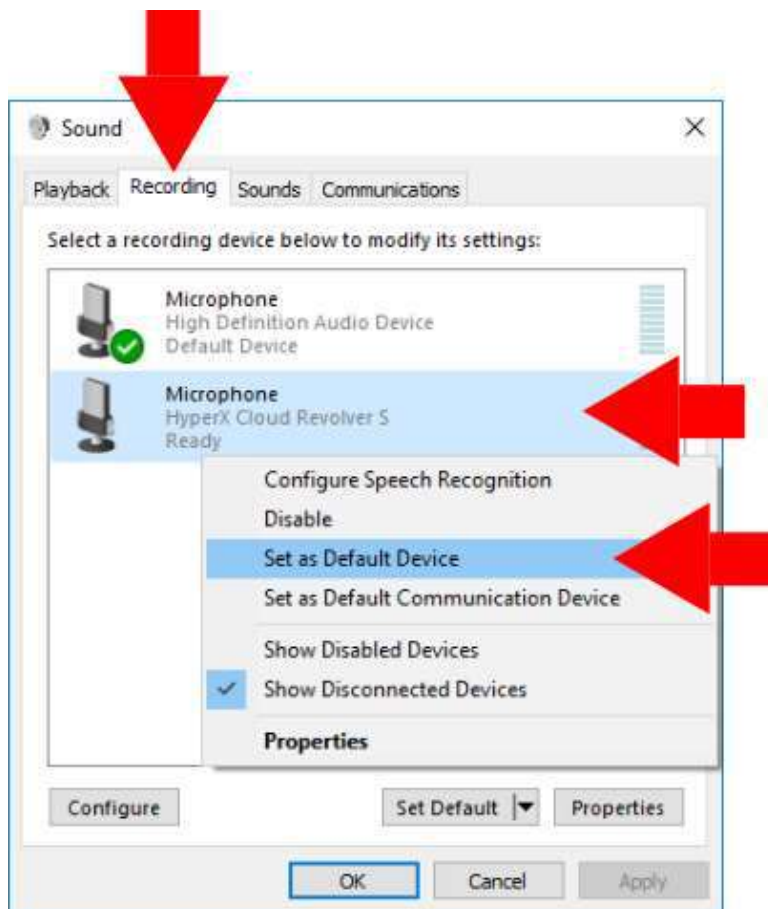


8. Nhấp vào tab 'Recording' (Ghi âm) rồi nhấp chuột phải vào 'HyperX Cloud Revolver S' và chọn 'Set as Default Device' (Đặt làm thiết bị mặc định).

Tai nghe HyperX Cloud Revolver S đã sẵn sàng sử dụng.

Cấu hình bằng Hộp điều khiển âm thanh USB (Mac)

Để có hiệu suất âm thanh vòm tối ưu, hãy cấu hình máy Mac theo các bước sau.

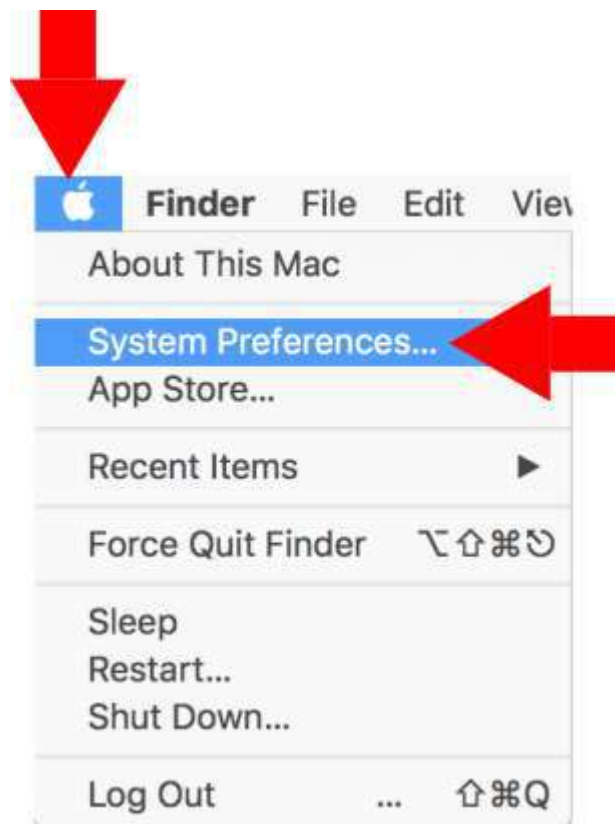


1. Nhấp vào menu Apple rồi chọn 'System Preferences' (Cấu hình hệ thống).




2. Trong 'System Preferences' (Cấu hình hệ thống) nhấp vào 'Sound' (Âm thanh).




3. Chọn đầu ra rồi chọn 'HyperX Cloud Revolver S'.

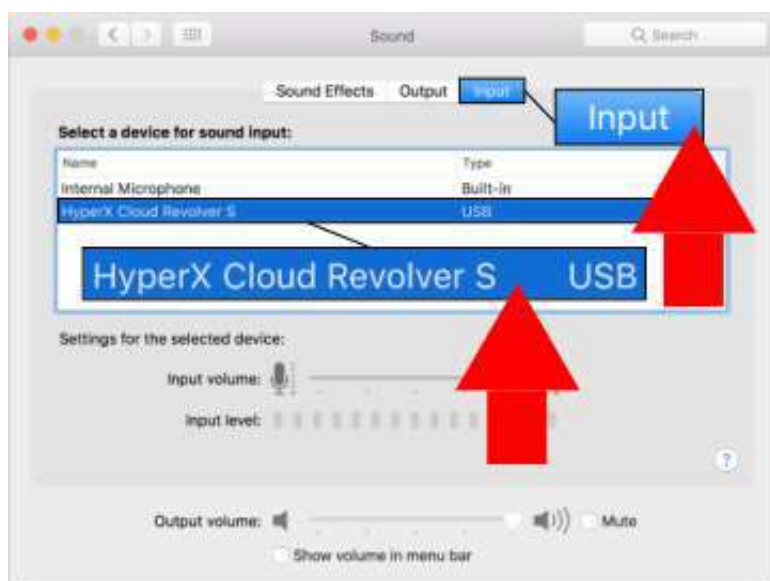


4. Chọn đầu vào rồi chọn 'HyperX Cloud Revolver S'.

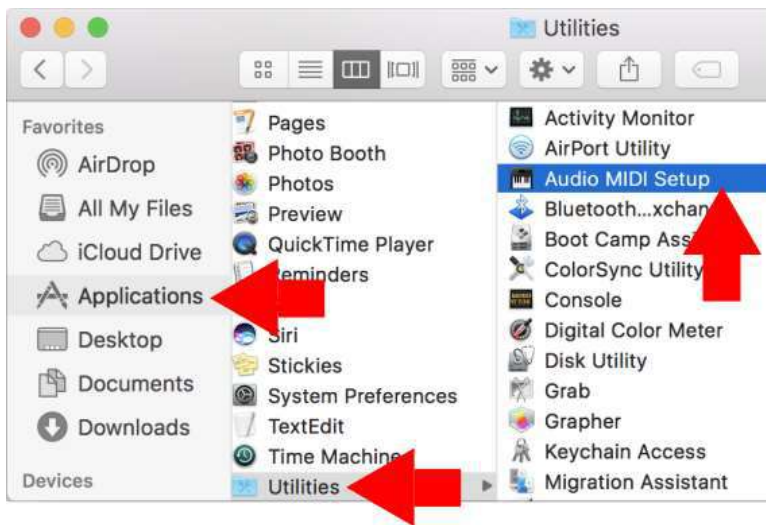

5. Mở Finder (Tìm kiếm) rồi chọn Applications > Utilities > Audio MIDI Setup (Ứng dụng > Tiện ích > Cài đặt MIDI âm thanh).

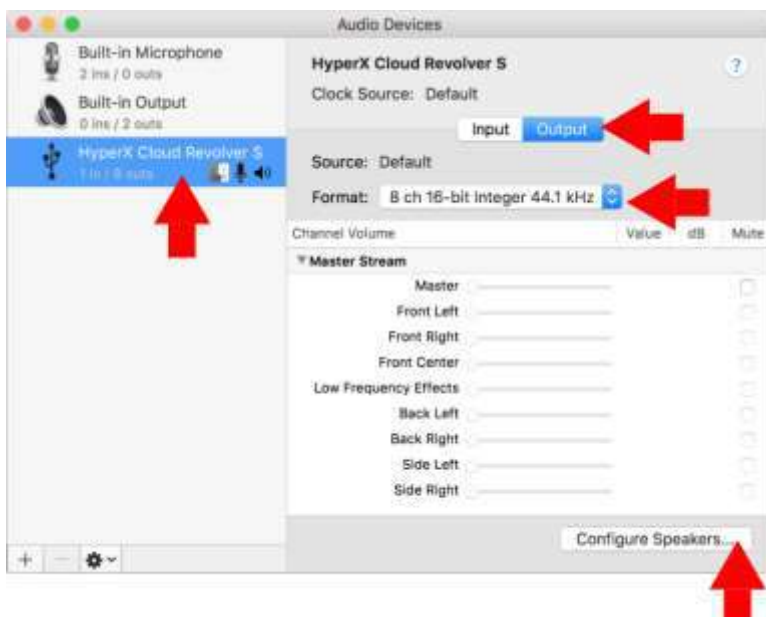

6. Chọn 'HyperX Cloud Revolver S' rồi chọn Output (Đầu ra).
7. Nhấp vào danh sách thả xuống 'Format' (Định dạng) và chọn '8 ch 16-bit Integer 44.1 kHz'.
8. Nhấp 'Configure Speakers' (Cấu hình loa).

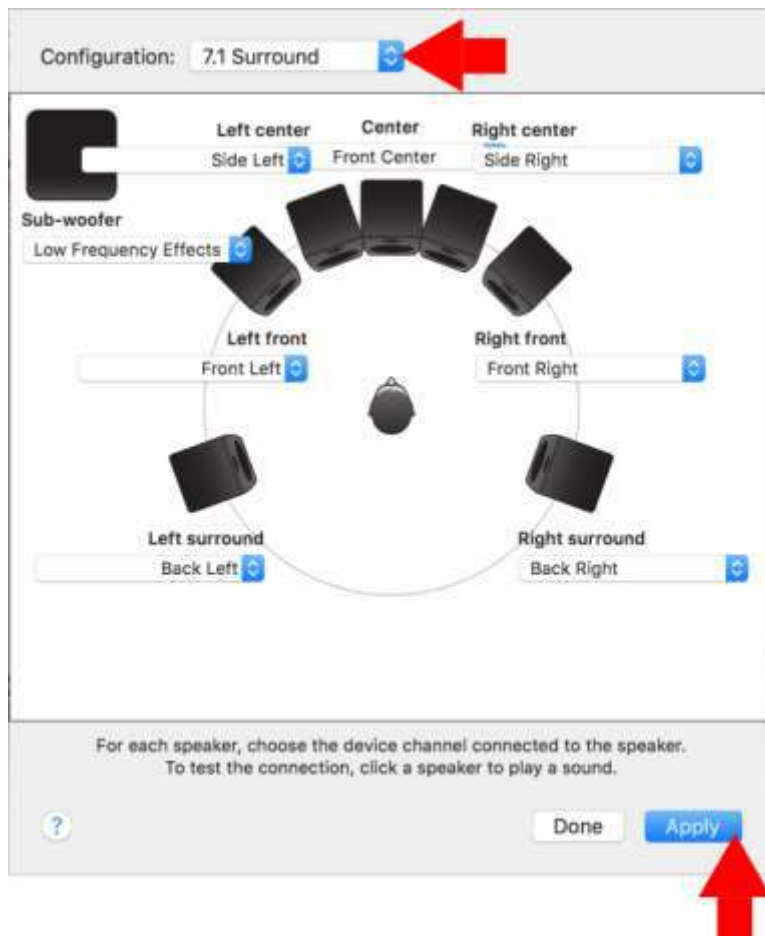

9. Nhấp vào danh sách thả xuống 'Configuration' (Cấu hình) và chọn 7.1 Surround.


10. Nhấp Apply (Áp dụng).

Tai nghe HyperX Cloud Revolver S đã sẵn sàng sử dụng.

Sử dụng (Xbox One™ & Xbox One S™)

Để sử dụng tai nghe với Xbox One™, cắm giắc 3,5mm trên tai nghe trực tiếp vào giắc 3,5mm trên bộ điều khiển Xbox One™.

* Nếu bộ điều khiển Xbox One™ của bạn không có giắc 3,5mm bạn sẽ cần bộ chuyển đổi Tai nghe stereo cho Xbox One™ (được bán riêng) để cắm vào bộ điều khiển Xbox One™ (như hình bên dưới.)

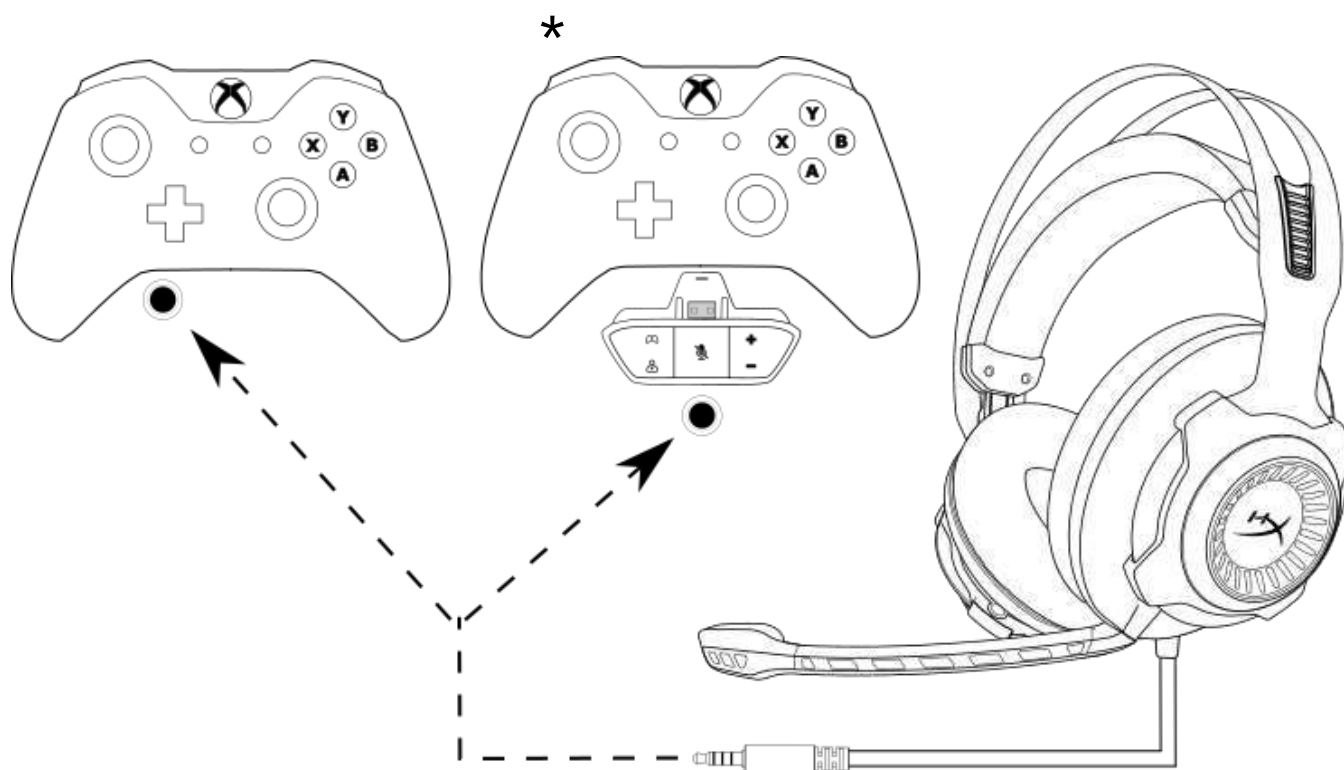


Sử dụng với Xbox One™

Sử dụng (PS4™ & PS4™ Pro) với Hộp đi kèm điều khiển âm thanh USB

Để sử dụng tai nghe với PlayStation™ 4 (PS4™), cắm giắc 3,5mm của tai nghe vào giắc cái 3,5mm trên hộp điều khiển âm thanh USB rồi cắm cáp USB vào cổng PS4™ USB.

Khi thiết bị 'HyperX Cloud Revolver S' được phát hiện, hãy cấu hình Thiết bị âm thanh của PS4™ theo các bước sau:

1. Bật máy chơi game PS4™.
2. Điều hướng tới danh mục Setting (Cài đặt) và chọn.
3. Đánh dấu tùy chọn danh mục '**Devices**' (Thiết bị) và chọn.
4. Cuộn xuống '**Audio Devices**' (Thiết bị âm thanh) và chọn.
5. Đặt '**Input Device**' (Thiết bị vào) thành HyperX Cloud Revolver S.
6. Đặt '**Input Device**' (Thiết bị ra) thành HyperX Cloud Revolver S.
7. Chọn '**Output to Headphones (Đầu ra tai nghe)**' và chọn '**All Audio (Tất cả âm thanh)**.'

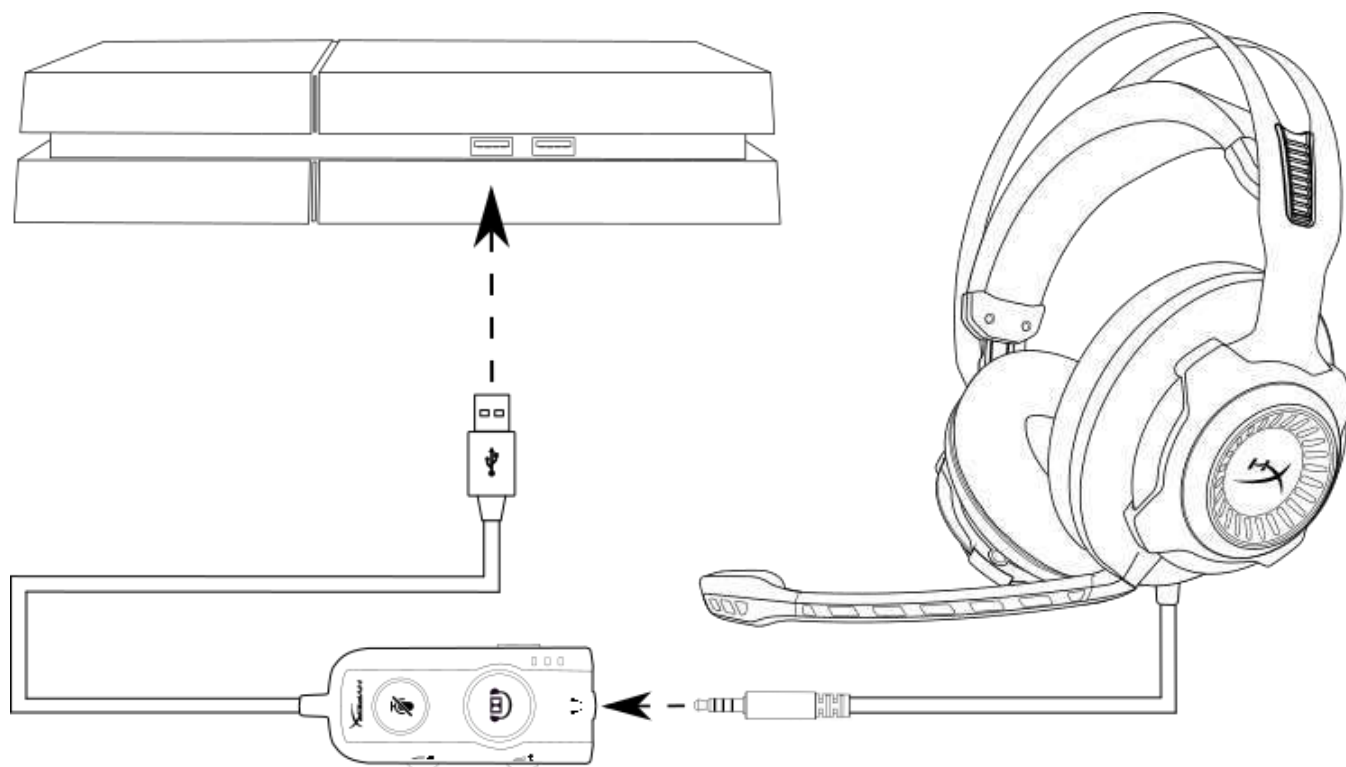


Sử dụng với PS4™

Sử dụng (PS4™ & PS4™ Pro) với kết nối 3,5mm trực tiếp

Để sử dụng tai nghe với PlayStation™ 4 (PS4™), cắm giắc 3,5mm trên tai nghe trực tiếp vào bộ điều khiển PS4™ và làm theo các bước sau:


1. Bật máy chơi game PS4™.
2. Điều hướng tới danh mục Setting (Cài đặt) và chọn.
3. Đánh dấu tùy chọn menu **'Devices'** (Thiết bị) và chọn.
4. Cuộn xuống **'Audio Devices'** (Thiết bị âm thanh) và chọn.
5. Chọn **'Output to Headphones (Đầu ra tai nghe)'** và chọn **'All Audio (Tất cả âm thanh).'**

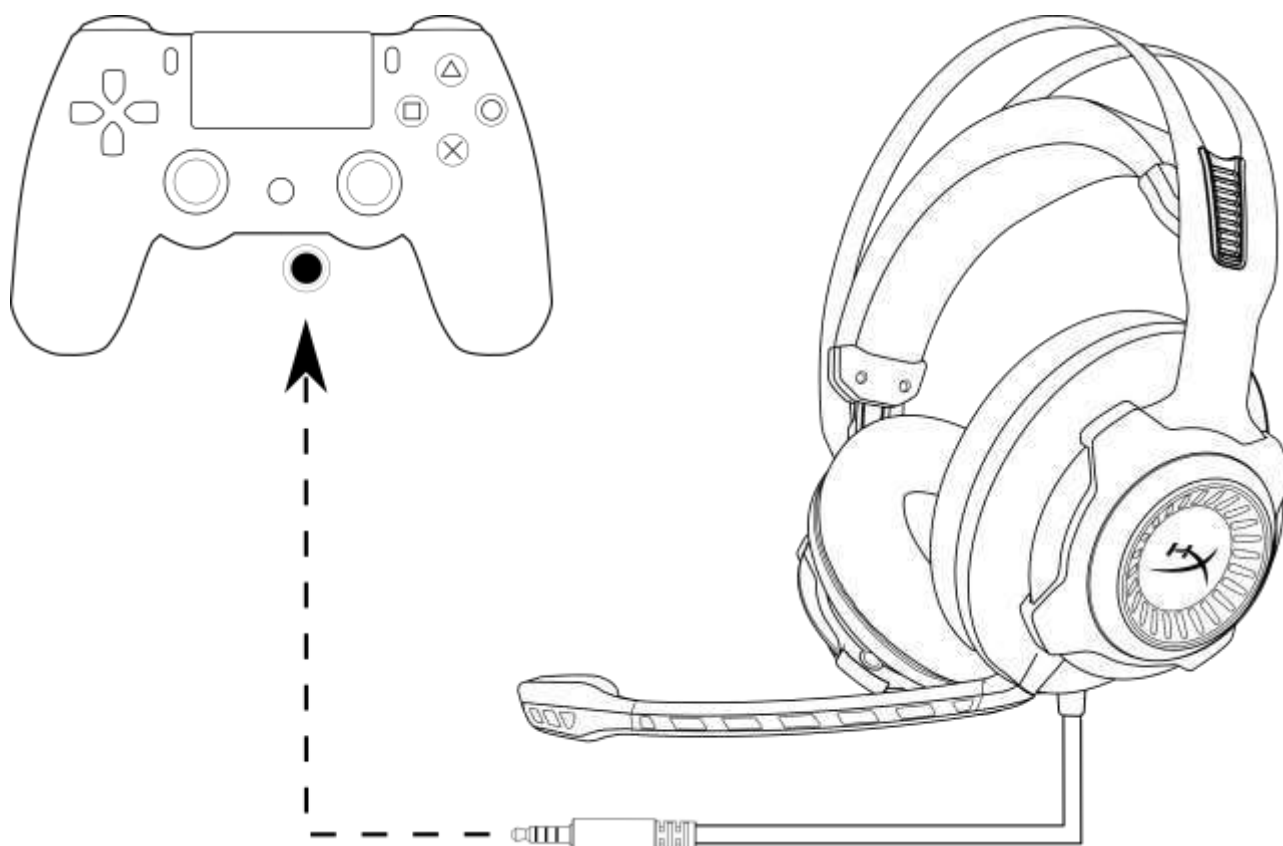

Sử dụng với PS4™

Sử dụng (Wii U™)


Để sử dụng tai nghe với Wii U™, cắm giắc 3,5mm trên tai nghe trực tiếp vào bộ điều khiển tay cho Wii U™.

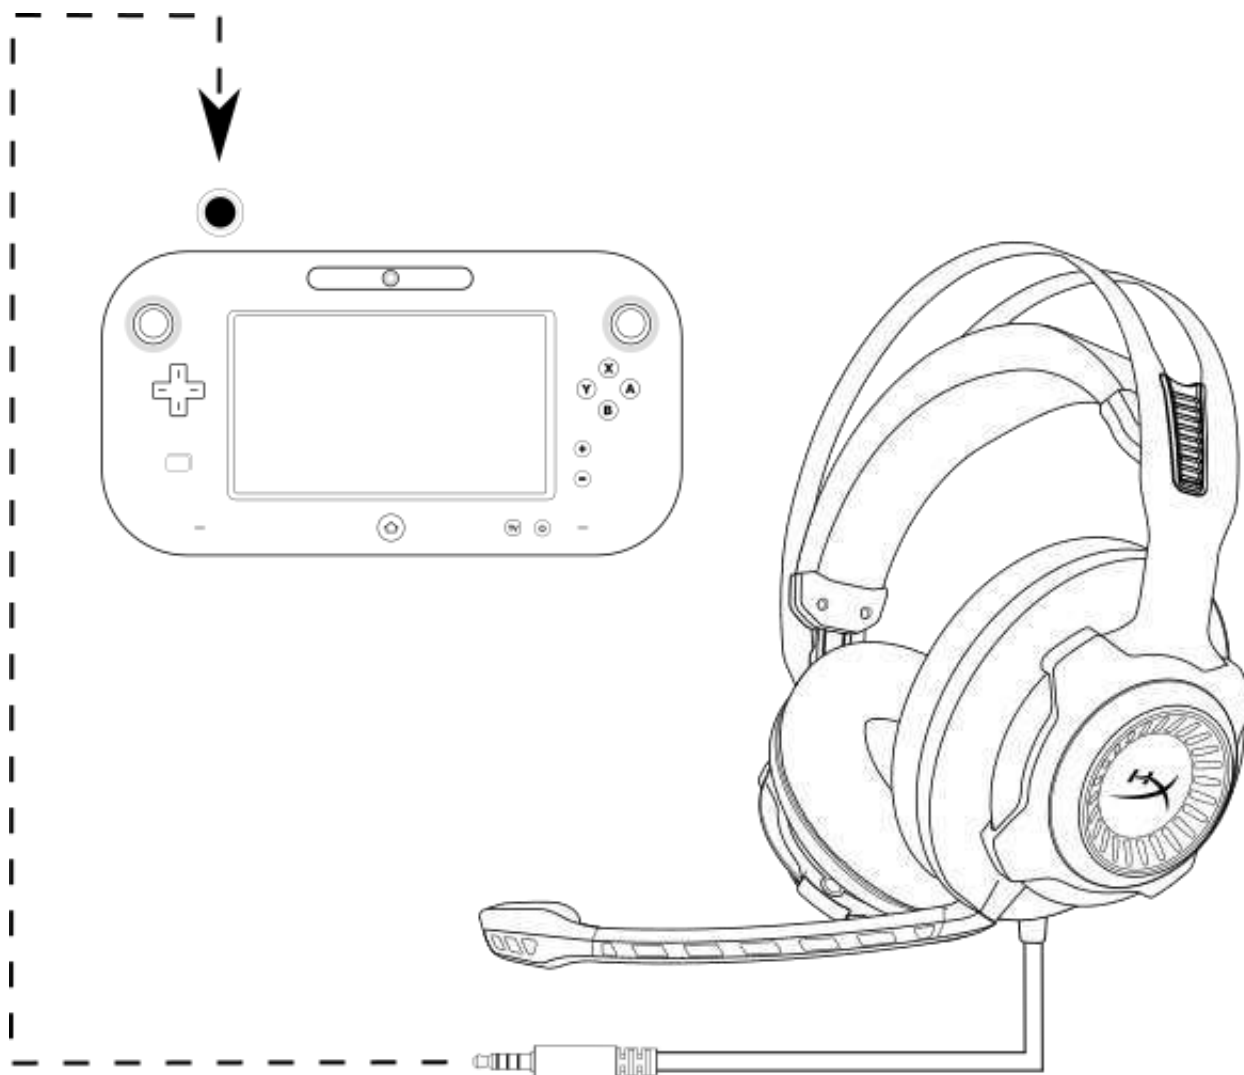

Sử dụng với Wii U™

Sử dụng (Thiết bị di động)

Để sử dụng tai nghe với thiết bị di động (hoặc thiết bị khác) với giắc cắm tai nghe (4 cực CTIA), cắm giắc 3,5mm trực tiếp vào giắc tai nghe trên thiết bị của bạn.

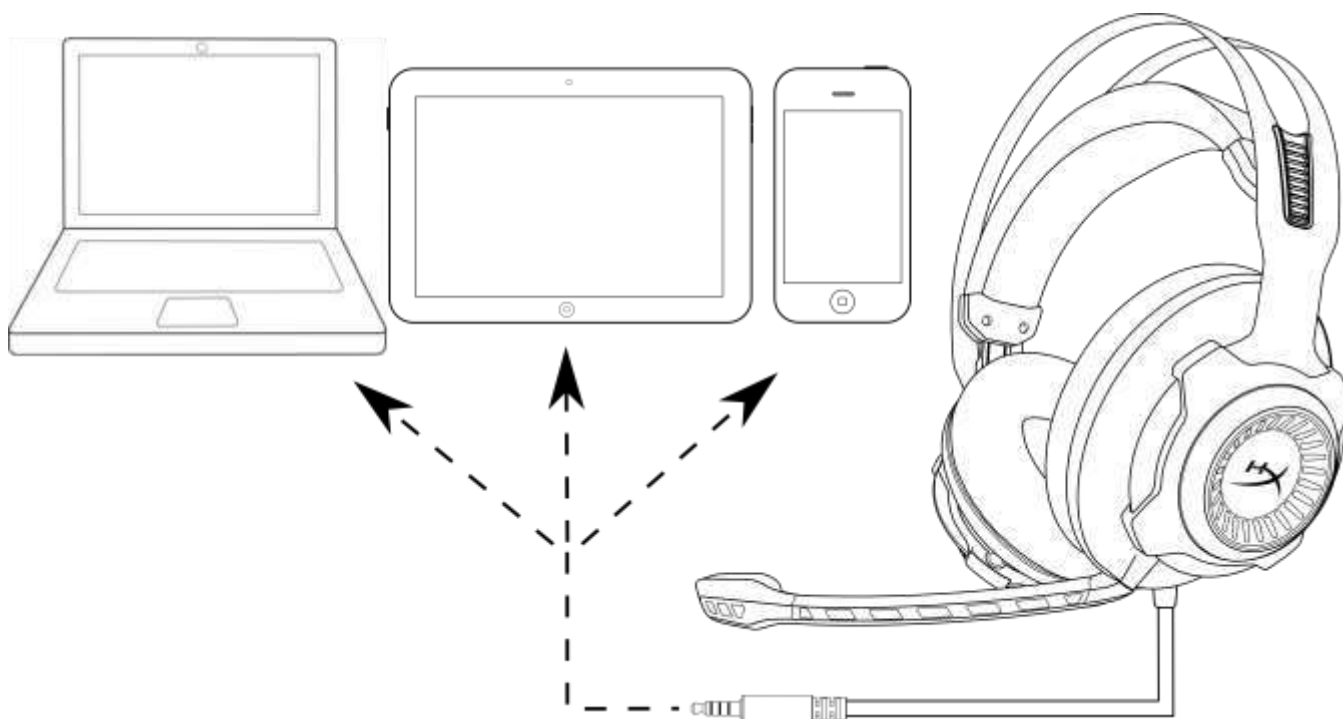

Sử dụng với thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay)



HyperX Cloud Revolver S 耳机



部件号：
HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA

目录

介绍	3
包含内容	3
产品特色	4
技术规格	4
概述	5
USB 音频控制盒操作	6
使用 USB 音频控制盒 (PC/Mac)	7
配置 USB 音频控制盒 (Windows)	8
配置 USB 音频控制盒 (Mac)	11
使用 (Xbox One™ 与 Xbox One S™)	15
使用 (PS4™ 与 PS4™ Pro) USB 音频控制盒	16
使用 (PS4™ 与 PS4™ Pro) 3.5 毫米直接连接	17
使用 (Wii U™)	18
使用 (移动设备)	19

介绍

HyperX™ Cloud Revolver S 可以与即插即用的虚拟 Dolby® Surround 7.1 音频一起使用 — 无需安装软件。每一个脚步声、每一个爆炸声、每一声枪响，都以电影般的效果为您清晰呈现，这一切都源自模拟的 7 个定位扬声器，按照距离和深度制作出精准的音效。先进的 USB 数字信号处理 (DSP) 声卡让一切变成可能，无论您使用何种系统，都能实现一致的优质音效。

包含内容

- HyperX Cloud Revolver S 耳机
- 可拆卸式麦克风
- USB 音频控制盒



产品特点

- 即插即用的 Dolby® Surround 7.1 音频技术
- 先进的 USB 音频控制盒与 DSP 声卡
- 工作室级别的音场
- 标志性 HyperX 记忆海绵
- 宽松的头带实现最大舒适度

技术规格 耳机


- 驱动器：动态，50 毫米，含钕磁铁
- 类型：罩耳式，封闭式
- 频率响应：12Hz-28,000 Hz
- 阻抗：30 Ω
- 声压等级：1kHz 时 100dB SPL/mW
- 总谐波失真 (T.H.D.): < 2%
- 输入功率：额定 30mW，最大 500mW
- 重量：360 克
- 重量（含麦克风）：376 克
- 线缆长度：
 - 耳机（1 米）
 - USB 音频控制盒（2.2 米）
- 连接：
 - 耳机 - 3.5 毫米插孔（4 极）
 - USB 音频控制盒 – USB

麦克风

- 元件：驻极体话筒
- 极性模式：非定向，降噪
- 频率响应：50Hz-18,000 Hz
- 灵敏度：-40dBV (0dB=1V/Pa, 1kHz)

概述


- A. 结实耐用的钢架
- B. 悬挂头带
- C. 可拆卸的降噪麦克风
- D. 连接线，含 4 极 3.5mm 插孔
- E. USB 音频控制盒

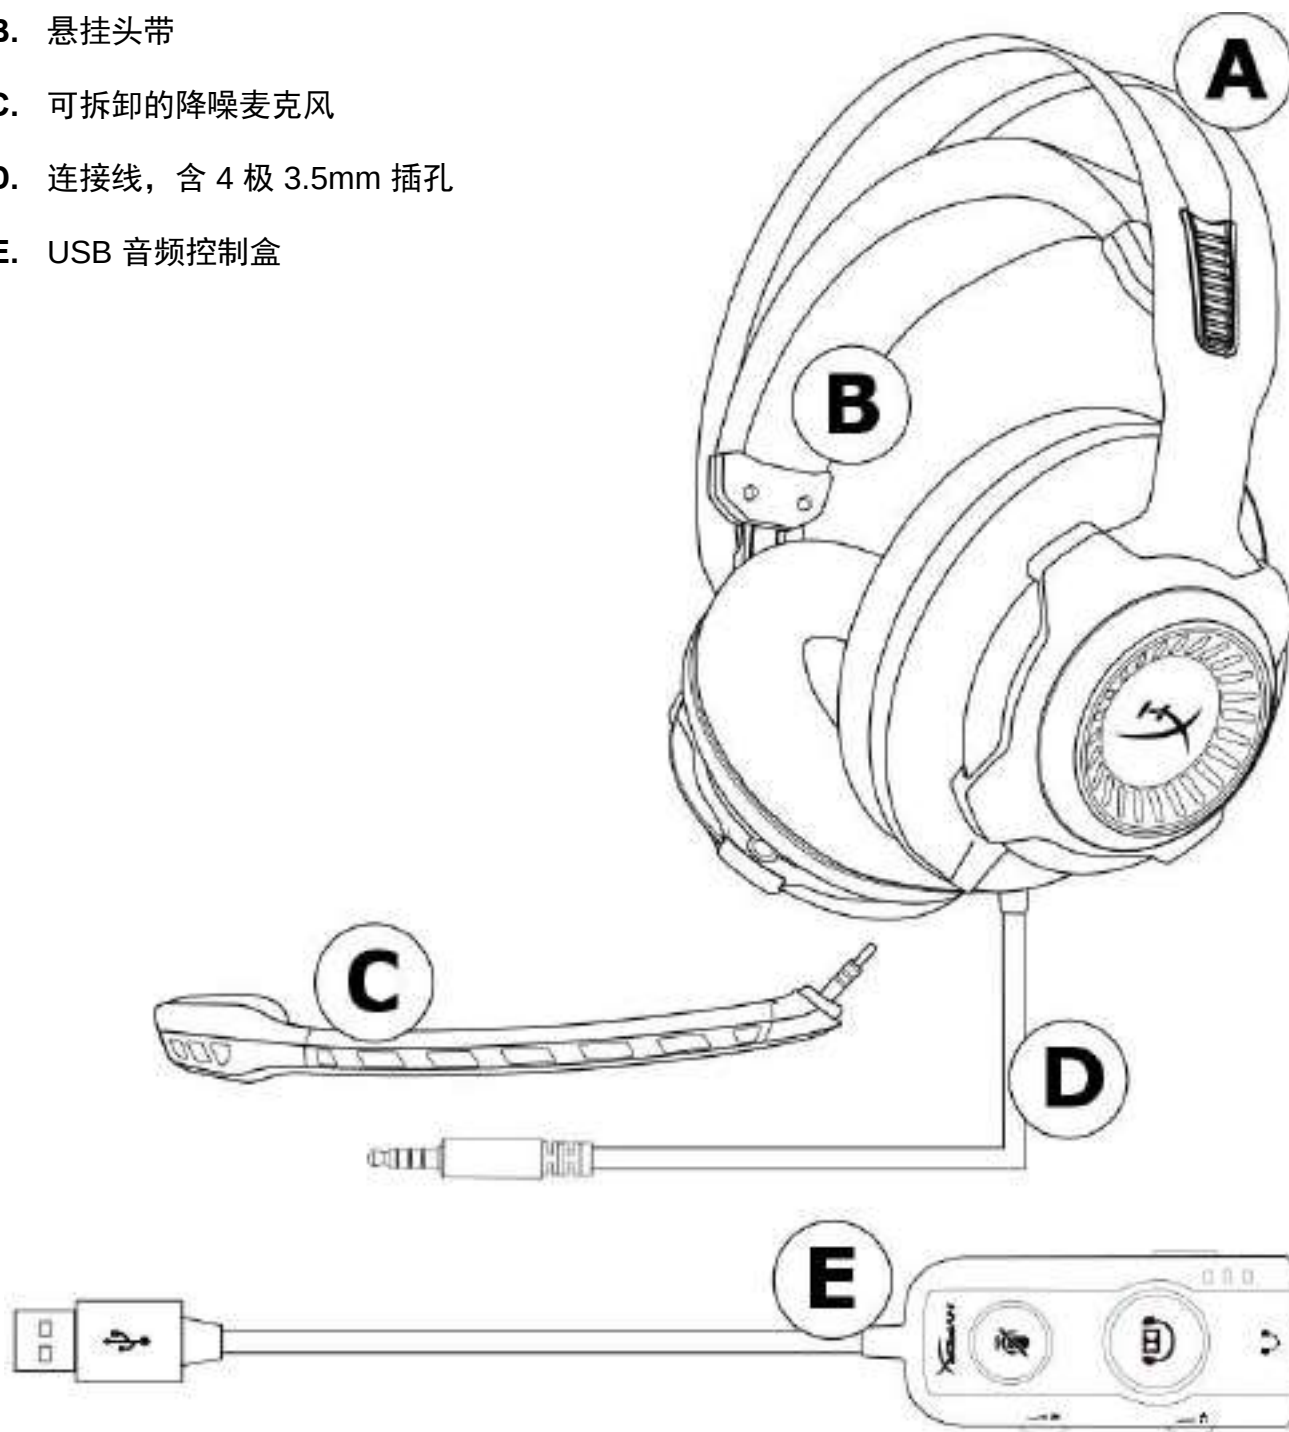

USB 音频控制盒操作


USB 音频控制盒具备以下特征：

- Dolby® Surround 7.1 音频技术
- 3 种预先设置的均衡器模式
- 麦克风静音
- 耳机音量调整
- 麦克风音量调整

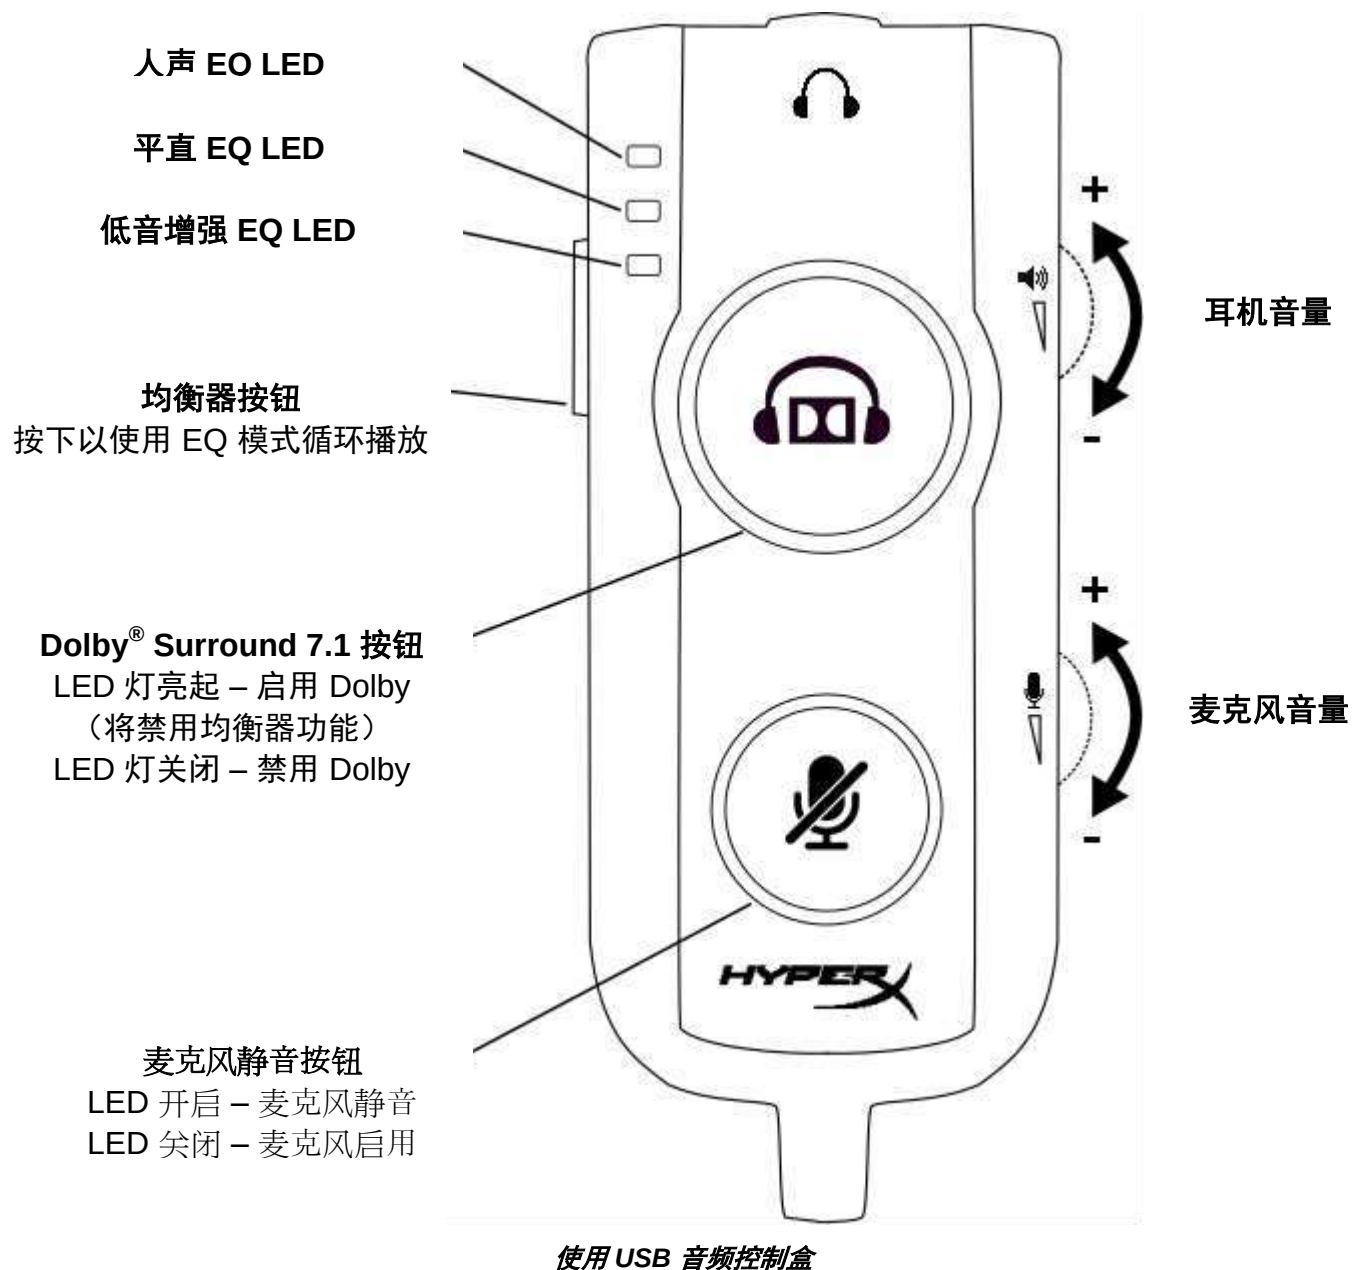

使用 USB 音频控制盒 (PC/Mac)

要在电脑上使用耳机，请将耳机的 3.5 毫米插头连接到 USB 音频控制盒上的 3.5 毫米母座，然后将 USB 线缆插入计算机。

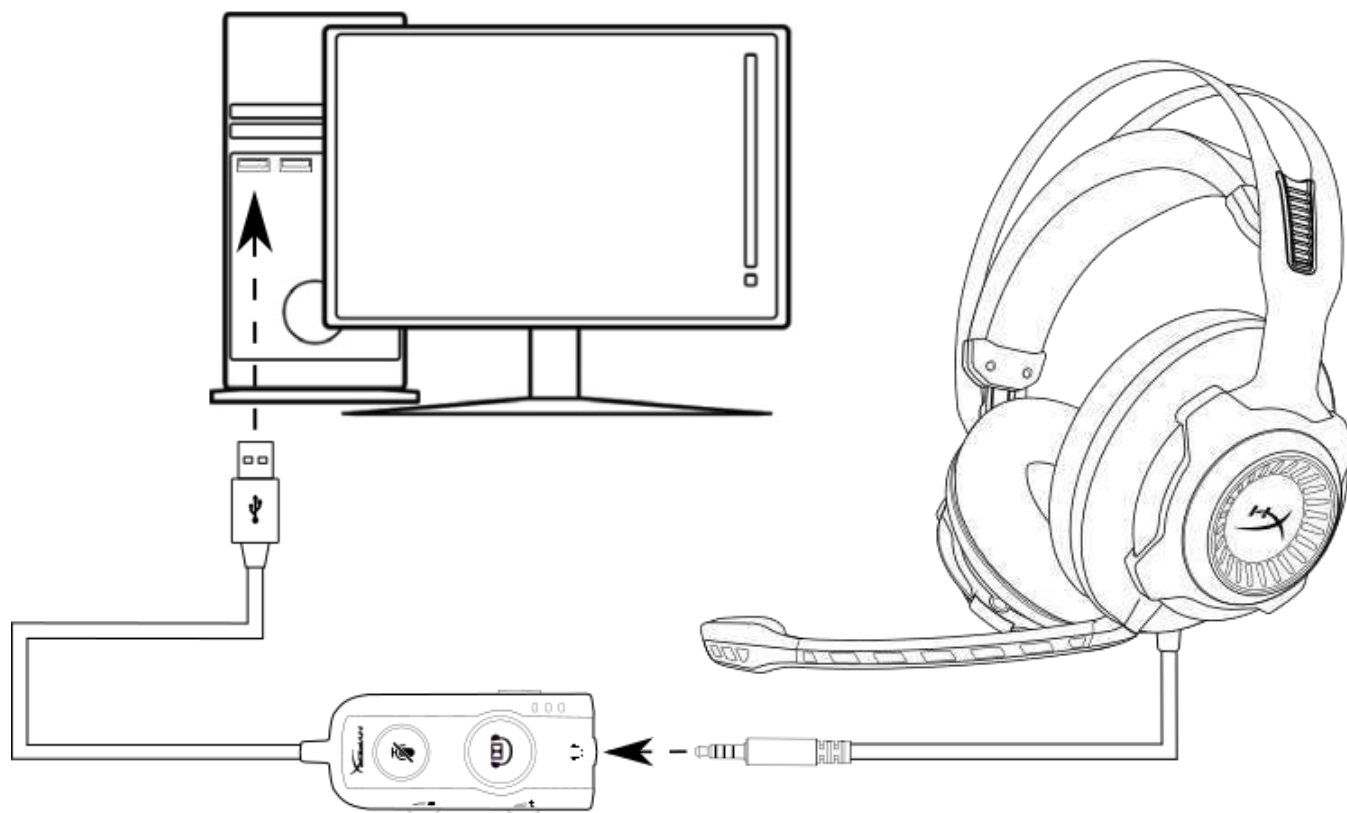

使用 USB 音频控制盒

配置 USB 音频控制盒 (Windows)


要获得最佳环绕立体声音效，请按照如下步骤配置 Windows。




1. 右键单击任务栏上的扬声器图标，然后选择“播放设备”。




2. 右键单击“HyperX Cloud Revolver S”，然后选择“设置为默认设备”。

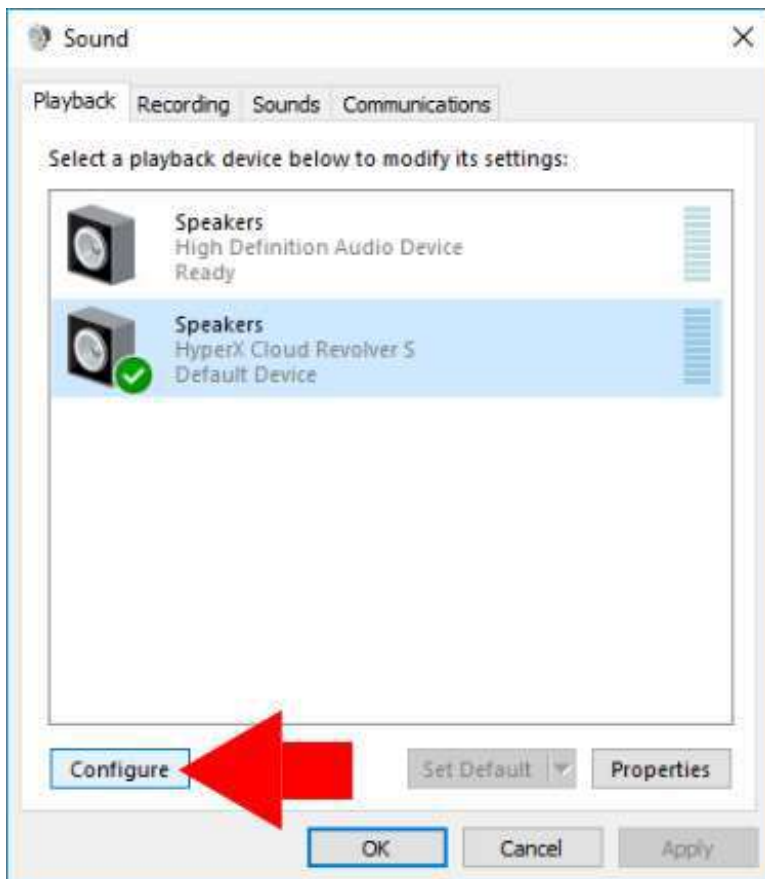

3. 选择“HyperX Cloud Revolver S”之后单击“配置”按钮。

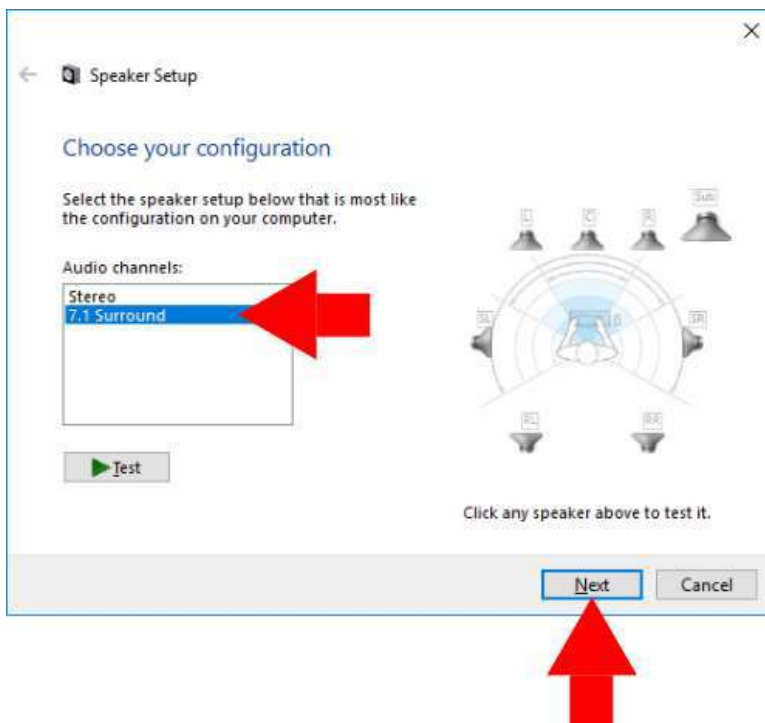

4. 在“音频通道”列表中，选择7.1 环绕立体声，然后单击“下一步”。
5. 在“可选的扬声器”列表中，确保选中所有方框，然后单击“下一步”。
6. 在“全频扬声器”列表中，确保选中所有方框，然后单击“下一步”。
7. 单击“完成”以保存设置。

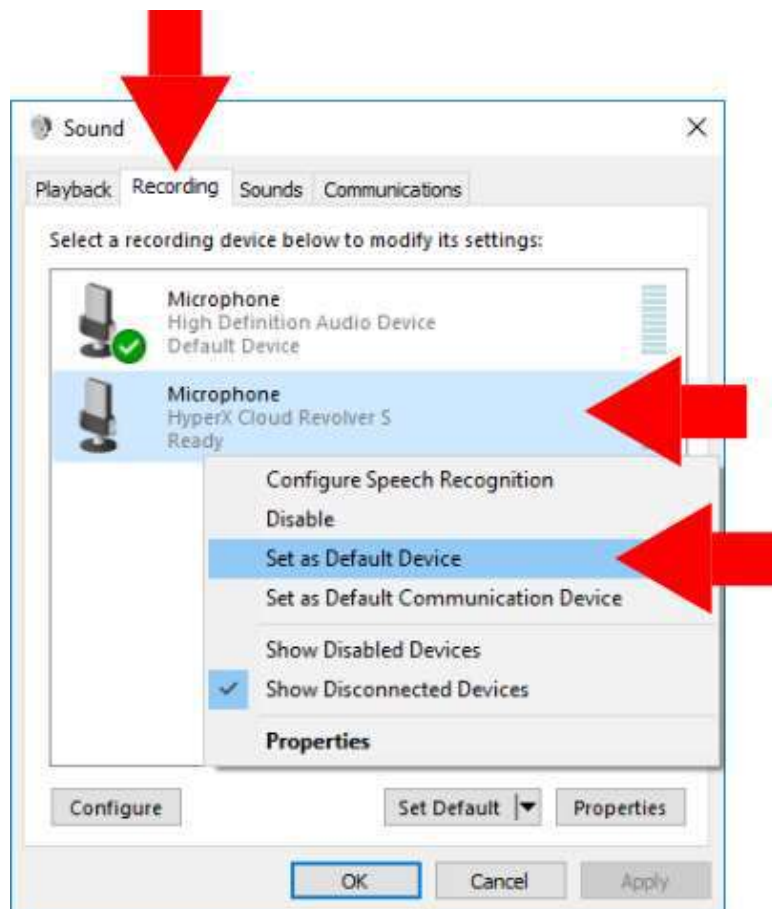


8. 单击“录音”选项卡，然后右键单击“HyperX Cloud Revolver S”，并选择“设置为默认设备”。

您的 HyperX Cloud Revolver S 现在可以使用。

配置 USB 音频控制盒 (Mac)

要获得最佳环绕立体声音效，请按照如下步骤配置 Mac。

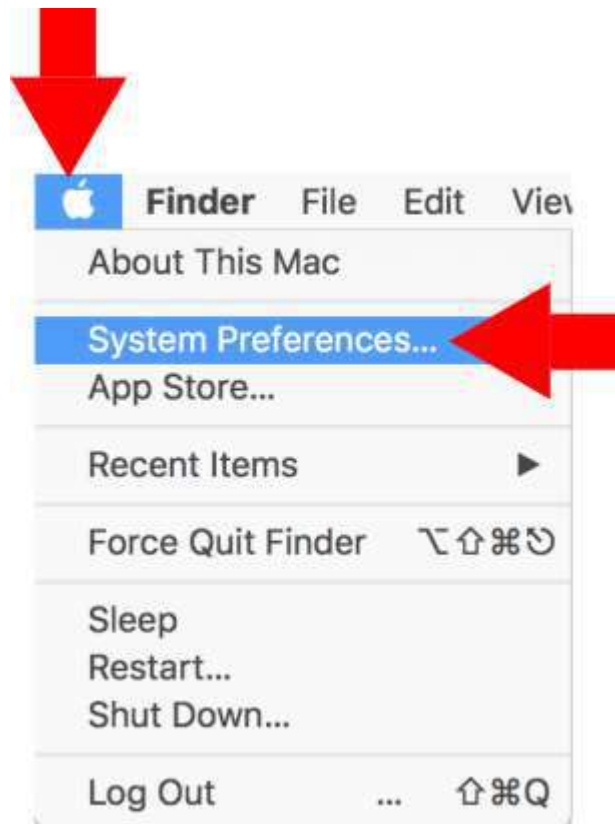


1. 单击“Apple”菜单，选择“系统偏好设置”。




2. 在“系统偏好设置”中，单击“音效”。




3. 选择“输出”，然后选择“HyperX Cloud Revolver S”。

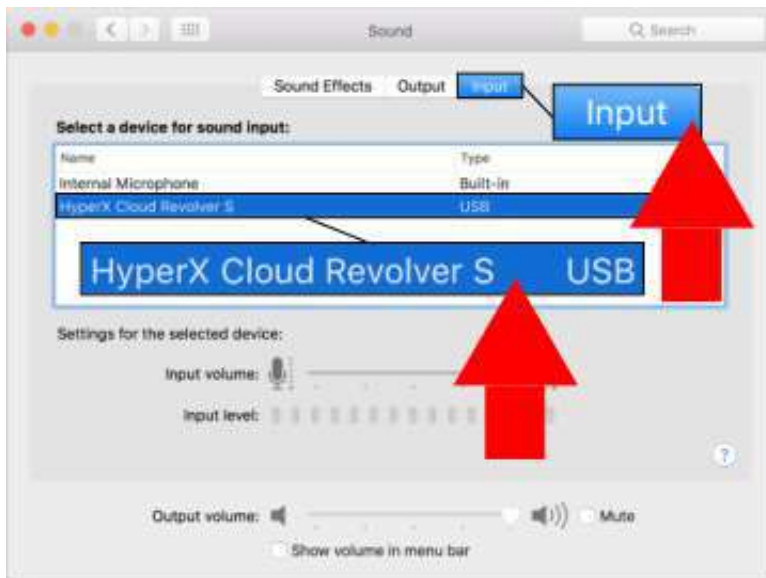

4. 选择“输入”，然后选择“HyperX Cloud Revolver S”。

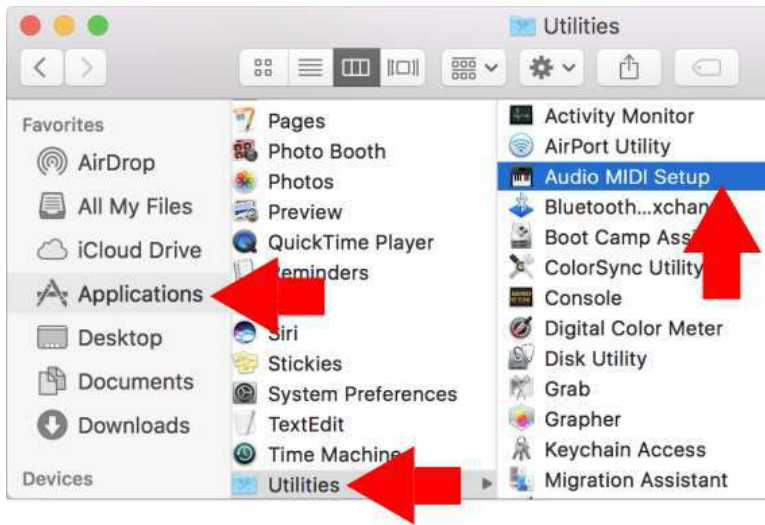


5. 打开查找器，然后选择“应用程序” > “实用程序” > “音频 MIDI 设置”。

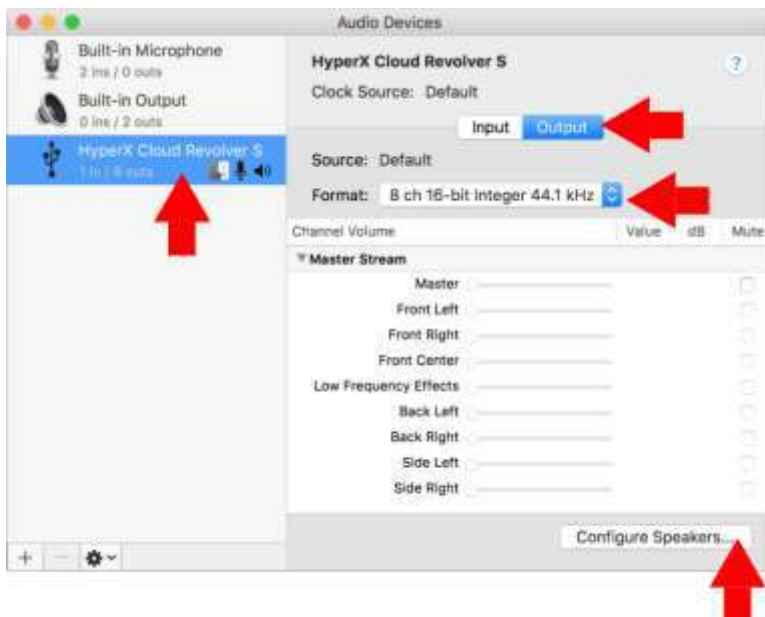

6. 选择“HyperX Cloud Revolver S”，然后选择“输出”。

7. 单击“格式”下拉菜单，然后选择“8-ch 16-bit Integer 44.1 kHz”。

8. 单击“配置扬声器”。

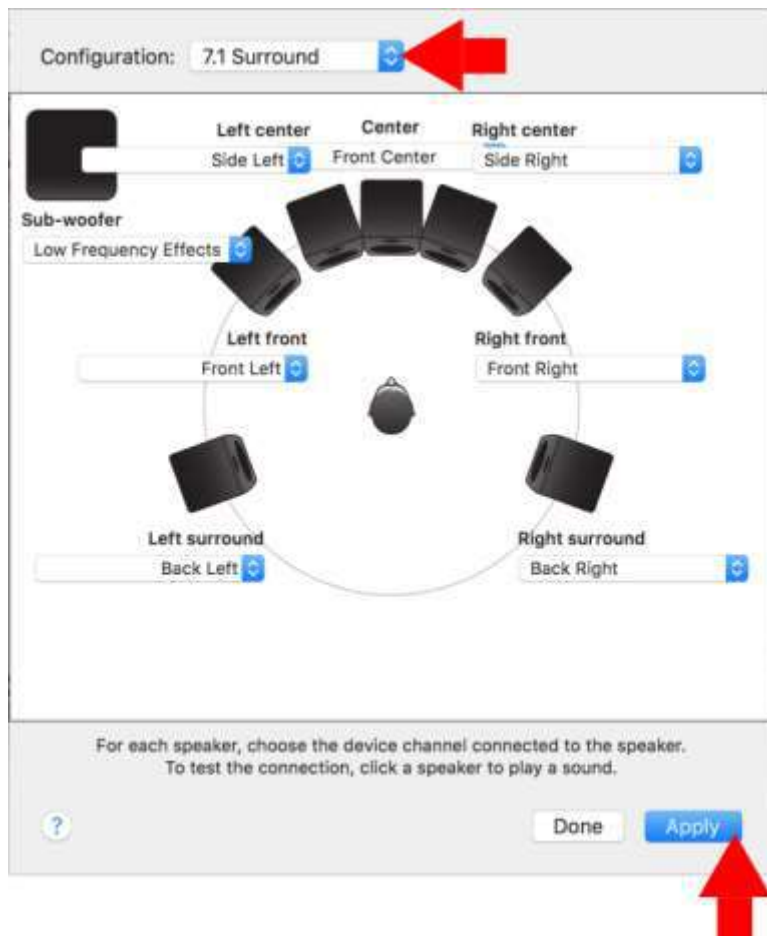

9. 单击“配置”下拉菜单，选择“7.1 环绕立体声”。


10. 单击“应用”。

您的 HyperX Cloud Revolver S 现在可以使用。

使用（Xbox One™ 与 Xbox One S™）

要将耳机与 Xbox One™ 一起使用，请将耳机上的 3.5 毫米插孔直接连接到 Xbox One™ 控制器的 3.5 毫米插座

* 如果您的 Xbox One™ 控制器没有 3.5 毫米插座，则需要可以插入到 Xbox One™ 控制器的 Xbox One™ 立体声耳机适配器（单独出售）（如下图所示）。

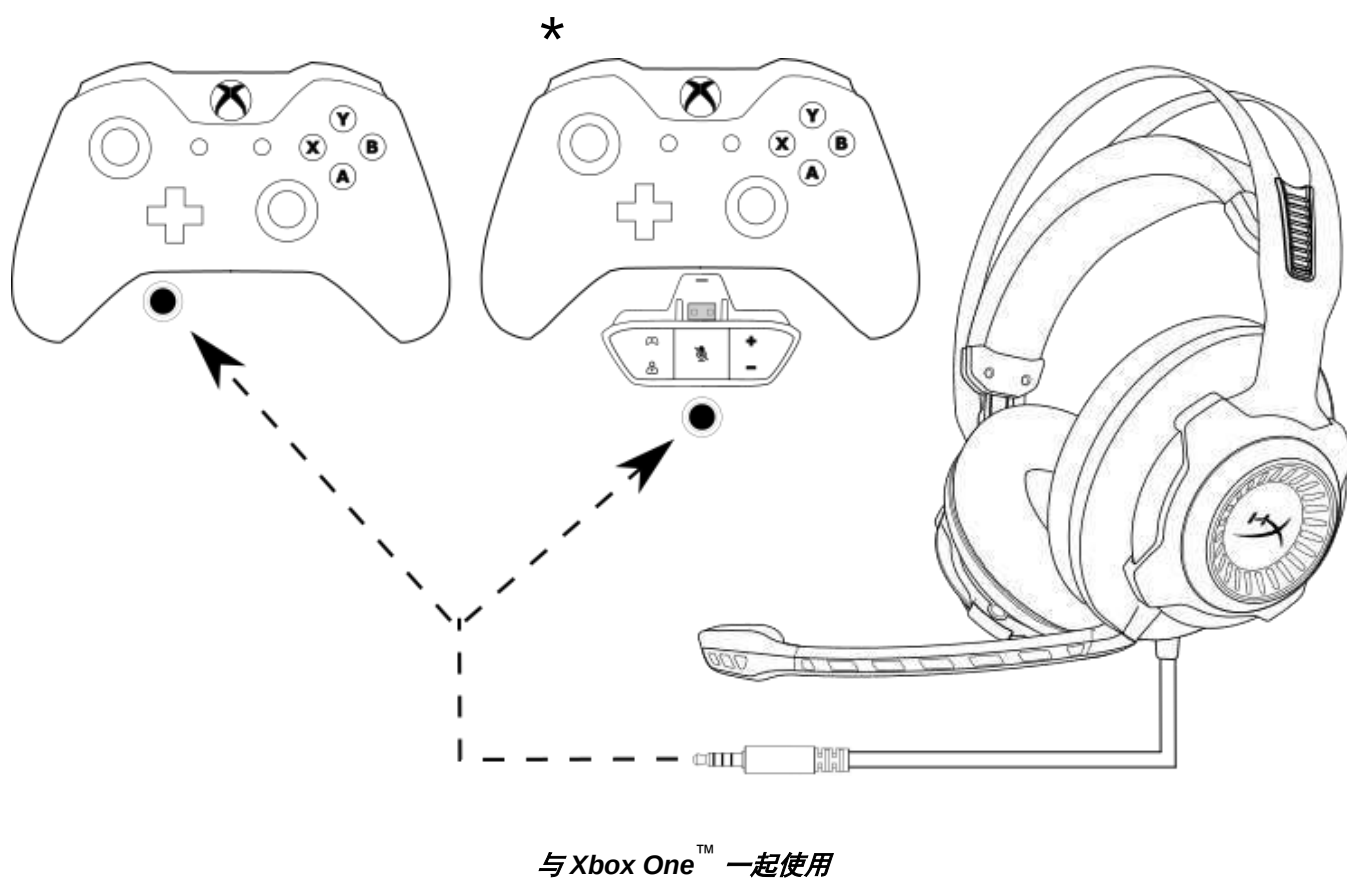


使用（PS4™ 与 PS4™ Pro）USB 音频控制盒

要在 PlayStation™ 4 (PS4™) 上使用耳机，请将耳机的 3.5 毫米插孔连接到 USB 音频控制盒上的 3.5 毫米母座，然后将 USB 线缆插入 PS4™ USB 端口。

检测到“HyperX Cloud Revolver S”设备后，按照如下步骤配置 PS4™ 音频设备：

1. 启动您的 PS4™ 游戏机。
2. 导航至“设置”菜单，并将其选中。
3. 高亮显示“**设备**”菜单选项，并将其选中。
4. 向下滚动至“**音频设备**”并将其选中。
5. 将“**输入设备**”设置为 HyperX Cloud Revolver S。
6. 将“**输出设备**”设置为 HyperX Cloud Revolver S。
7. 选择“**输出至耳机**”并选择“**所有音频**”。

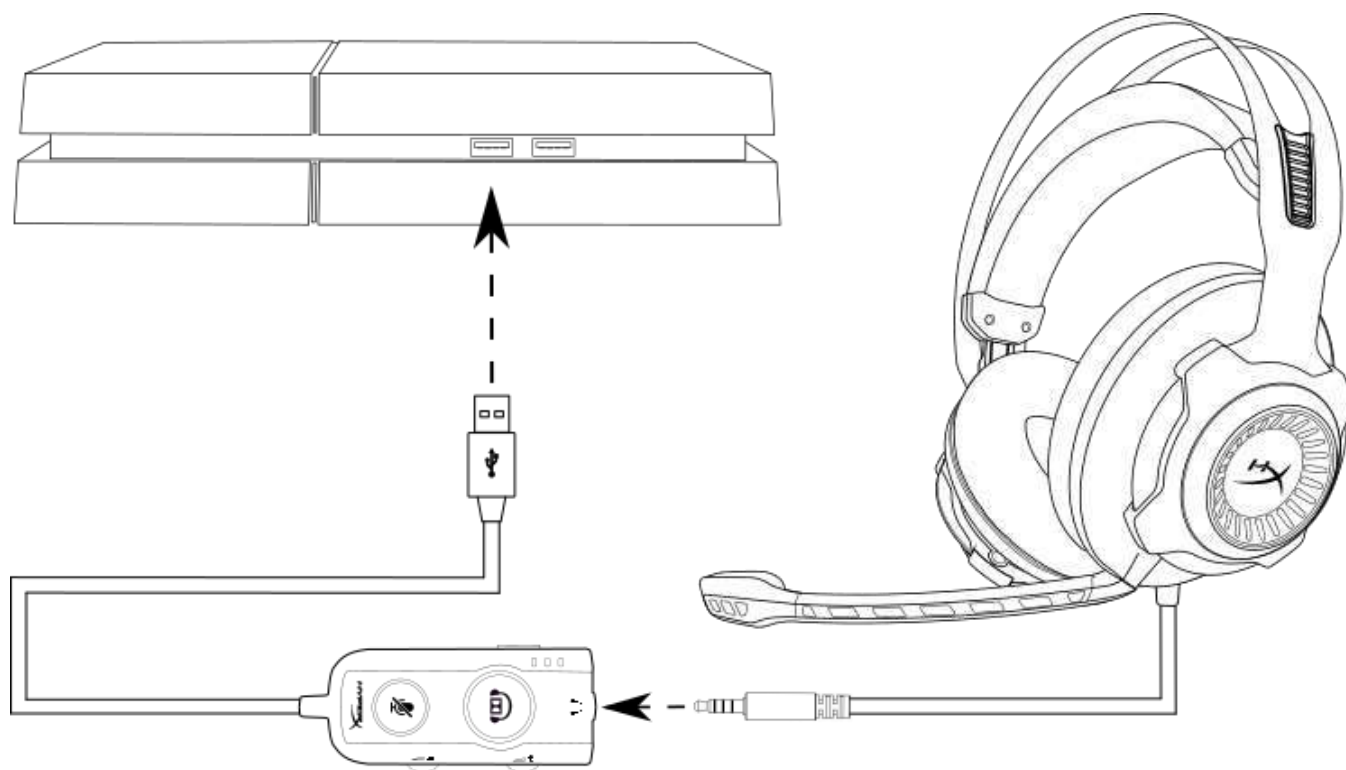


与 PS4™ 一起使用

使用（PS4™ 与 PS4™ Pro）3.5 毫米直接连接

要将耳机与 PlayStation™ 4 (PS4™)一起使用，请将耳机上的 3.5mm 插孔直接连接到 PS4™ 游戏控制器，操作步骤如下：


1. 启动您的 PS4™ 游戏机。
2. 导航至“设置”菜单，并将其选中。
3. 高亮显示“**设备**”菜单选项，并将其选中。
4. 向下滚动至“**音频设备**”并将其选中。
5. 选择“**输出至耳机**”并选择“**所有音频**”。

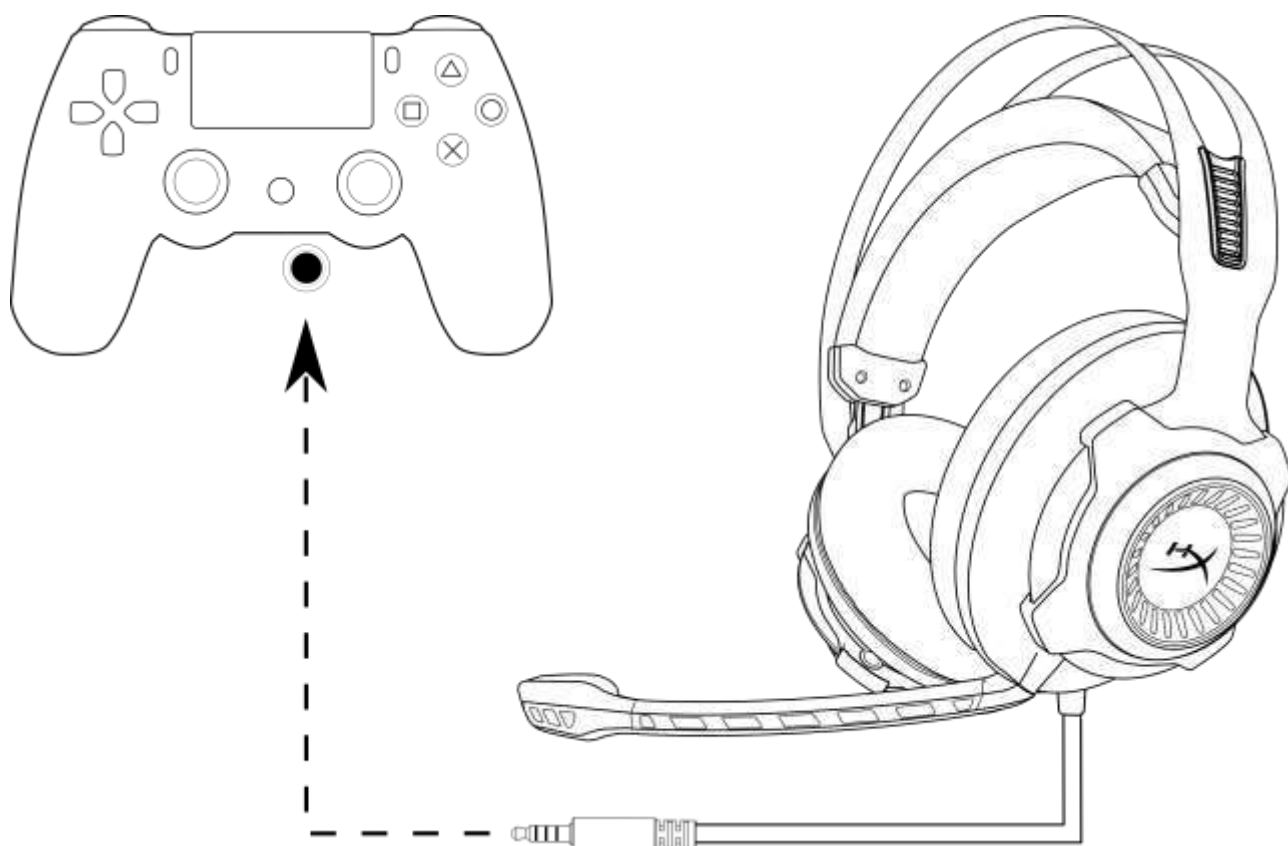

与 PS4™ 一起使用

使用 (Wii U™)


要将耳机与 Wii U™ 一起使用，请将耳机上的 3.5mm 插孔直接连接到 Wii U™ 游戏手柄控制器。

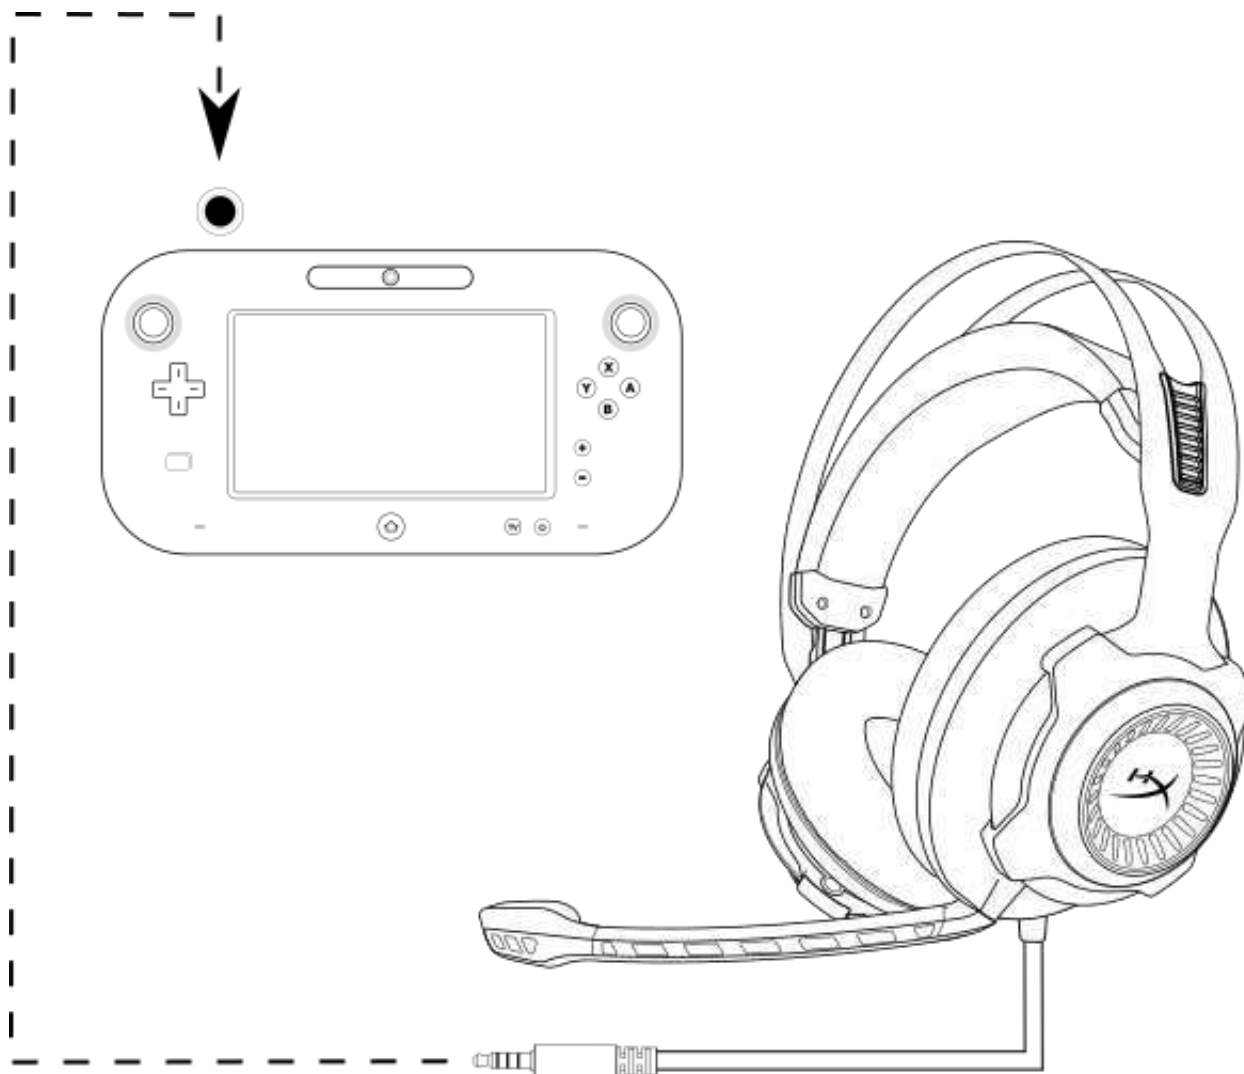

与 Wii U™ 一起使用

使用（移动设备）

要将耳机与带有耳机插座（4 极 CTIA）的移动设备（或其他设备）一起使用，请将 3.5 毫米插孔直接连接到设备的耳机插座。

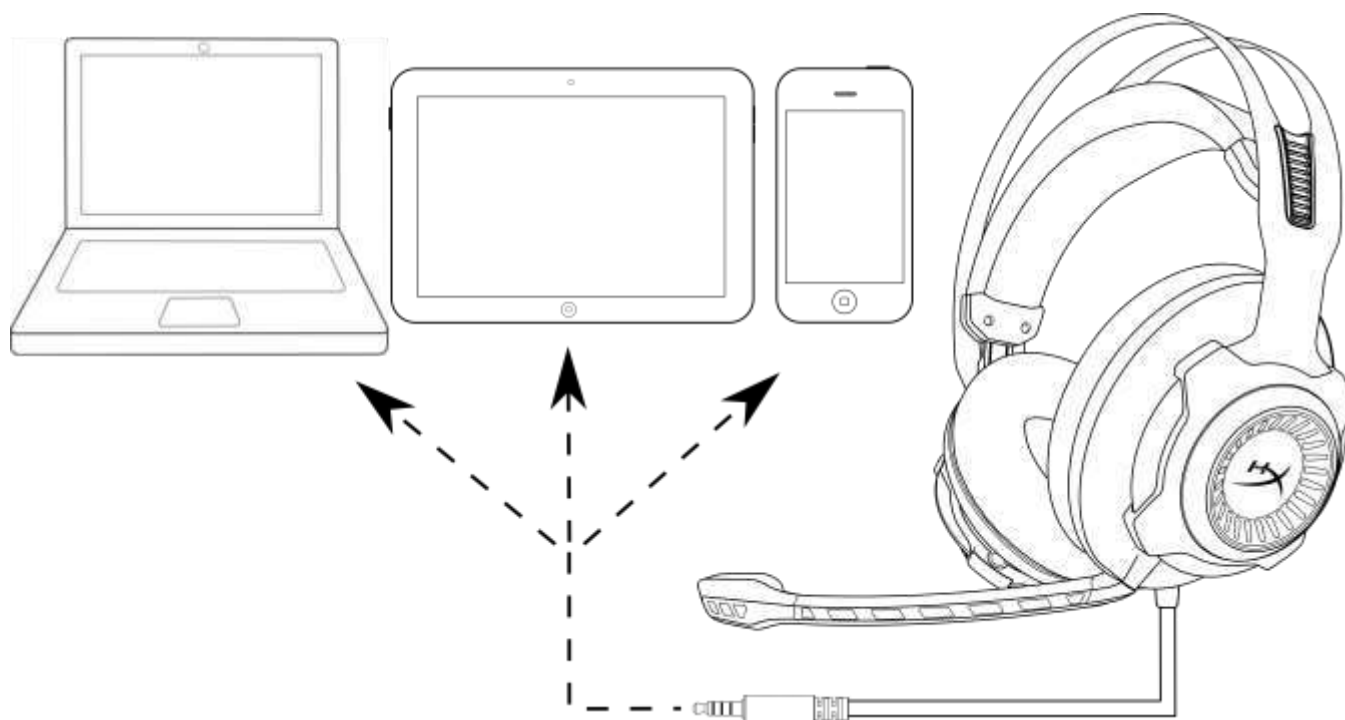

与移动设备（手机或平板电脑或笔记本电脑）一起使用



HyperX Cloud Revolver S 耳機



產品型號： HX-HSCRS-GM/AS
HX-HSCRS-GM/EE
HX-HSCRS-GM/EM
HX-HSCRS-GM/LA
HX-HSCRS-GM/NA



目錄

簡介	3
內容物	3
產品特色	4
技術規格	4
概覽	5
USB 音量控制器操作	6
USB 音量控制器 (PC/Mac) 使用方式	7
設定 USB 音量控制器 (Windows)	8
設定 USB 音量控制器 (Mac)	11
使用方式 (Xbox One™ & Xbox One S™)	15
使用 (PS4™ & PS4™ Pro) USB 音量控制器	16
使用方式 (PS4™ & PS4™ Pro) 直接以 3.5mm 連接	17
使用方式 (Wii U™)	18
使用方法 (行動裝置)	19

簡介

HyperX™ Cloud Revolver S 支援隨插即用的杜比 7.1 聲道虛擬環繞音效—無須安裝任何軟體。模擬 7 個位置的揚聲器可以提供精確的聲音距離和深度，以劇院級的清晰音質，聆聽每個腳步聲、爆破和槍砲聲。高階 USB DSP 音效卡能適用於各種環境，不論你在任何系統上遊戲都能享受一致的頂級音質。

內容物

- HyperX Cloud Revolver S 耳機
- 可拆式麥克風
- USB 音量控制器



產品特色

- 隨插即用杜比 7.1 環繞音效技術
- 高階 USB 音量控制器含 DSP 音效卡
- 錄音室等級音場
- HyperX 特製記憶泡棉
- 具備最佳舒適感受的加寬頭帶

技術規格 耳機

- 驅動單體：動態 50mm（鈹磁鐵）
- 類型：封閉式耳罩
- 頻率響應：12Hz-28,000 Hz
- 阻抗：30 Ω
- 聲壓級：100.5dB SPL/mW 於 1kHz
- T.H.D.：< 2%
- 輸入功率：額定 30mW，最高 500mW
- 重量：360g
- 重量（含麥克風）：376g
- 線長：
 - 耳機（1 公尺）
 - USB 音量控制器（2.2 公尺）
- 連接：
 - 耳機—3.5mm 接頭（4 段式）
 - USB 音量控制器—USB

麥克風

- 元件：駐極體電容式麥克風
- 指向性型式：單向，降噪
- 頻率響應：50Hz-18,000 Hz
- 感度：-40dBV (0dB=1V/Pa,1kHz)

概覽

- A. 堅固鋼架結構
- B. 懸掛頭帶
- C. 可拆式降噪麥克風
- D. 連接線配備 3.5mm 4 段式接頭
- E. USB 音量控制器



USB 音量控制器操作

USB 音量控制器有以下功能：

- 杜比 7.1 環繞音效技術
- 3 組預設等化器模式
- 麥克風靜音
- 耳機音量調整
- 麥克風音量調整

人聲等化器 LED 燈


平直等化器 LED 燈

重低音等化器 LED 燈

等化器按鈕
按下進入等化器模式

杜比 7.1 環繞音效按鈕
LED 亮起－杜比音效已啟用
(等化器功能將會停用)
LED 熄滅－杜比音效已停用


麥克風靜音按鈕
LED 亮起－麥克風靜音
LED 熄滅－麥克風啟用

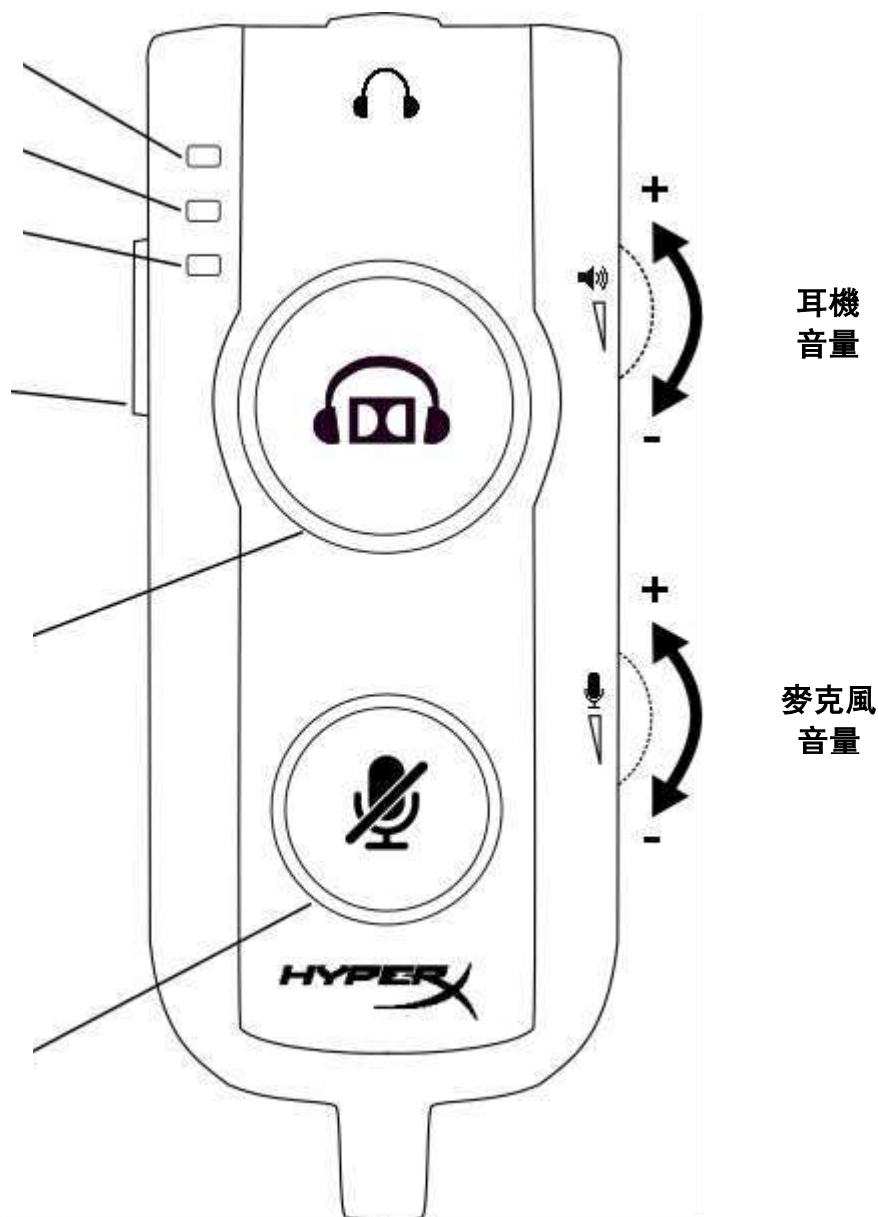

使用 USB 音量控制器

USB 音量控制器 (PC/Mac) 使用方式

如果您要在電腦上使用耳機，請將耳機的 3.5mm 接頭連接至 USB 音效控制器的 3.5mm 插孔，然後將 USB 線連接至您的電腦。

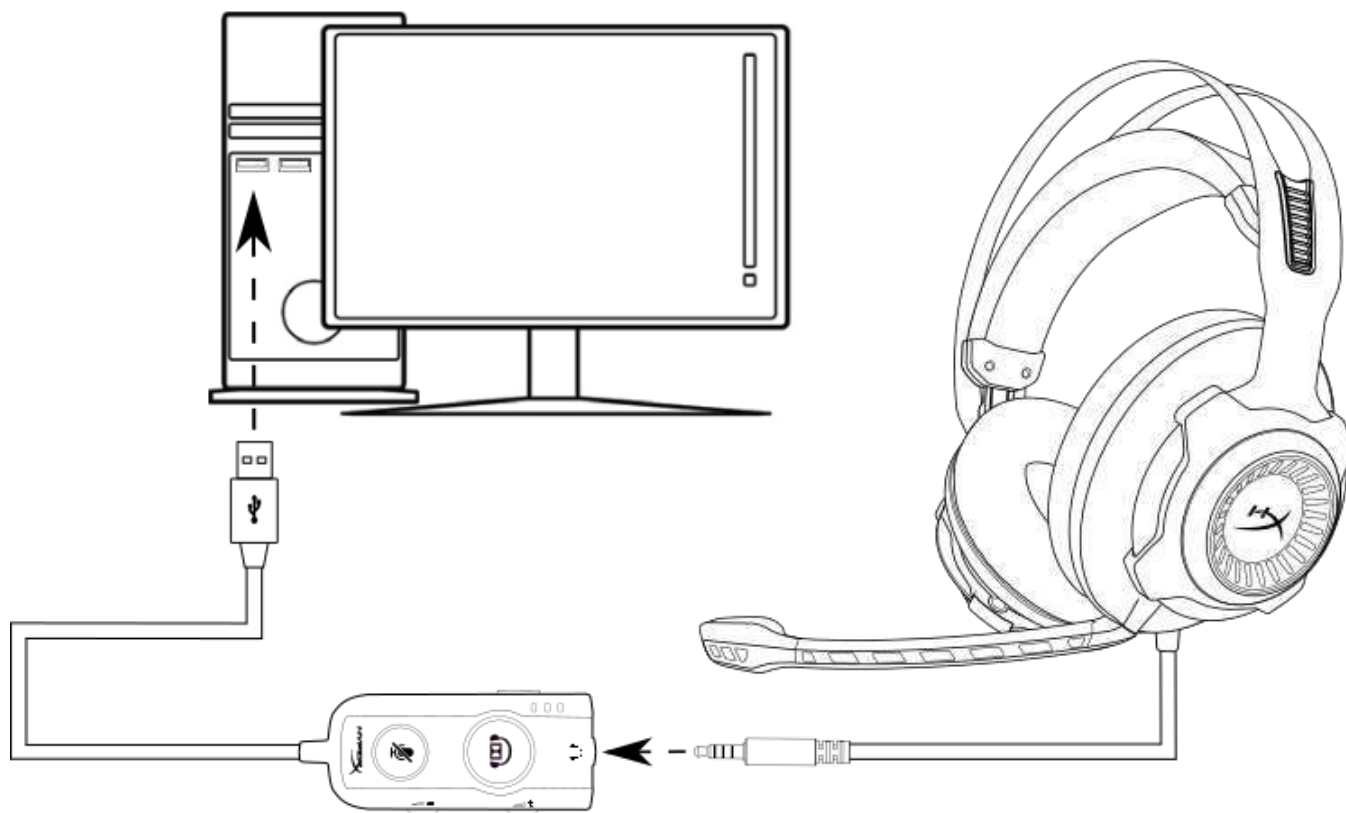


使用 USB 音量控制器

設定 USB 音量控制器 (Windows)


為了獲得最佳的環繞音效體驗，請依照以下步驟設定 Windows。




1. 在工具列的喇叭圖示上按滑鼠右鍵並選擇「播放裝置」。

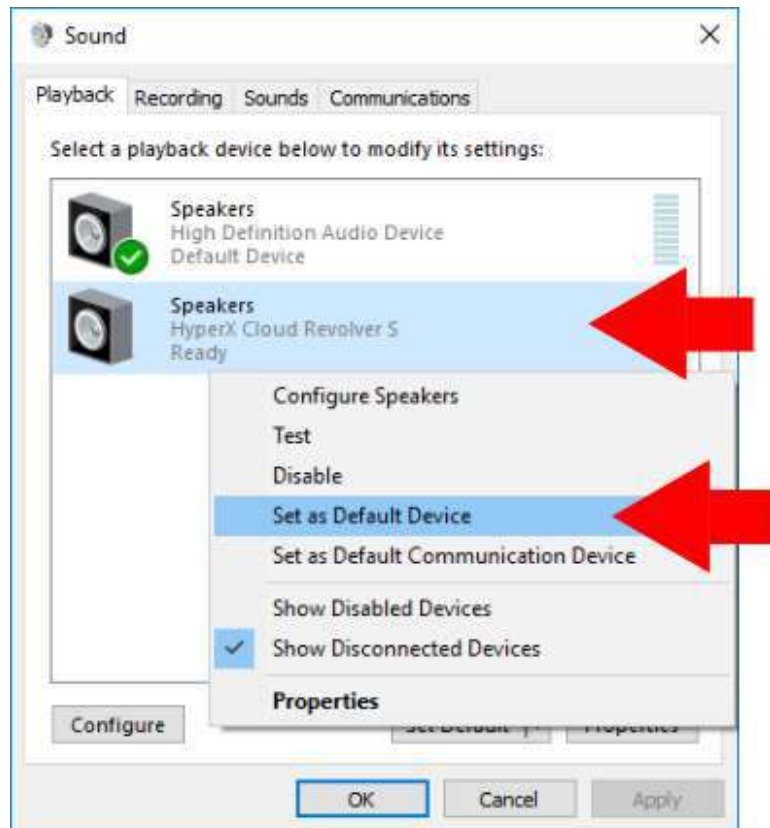


2. 在「HyperX Cloud Revolver S」上按右鍵並選擇「設為預設裝置」。

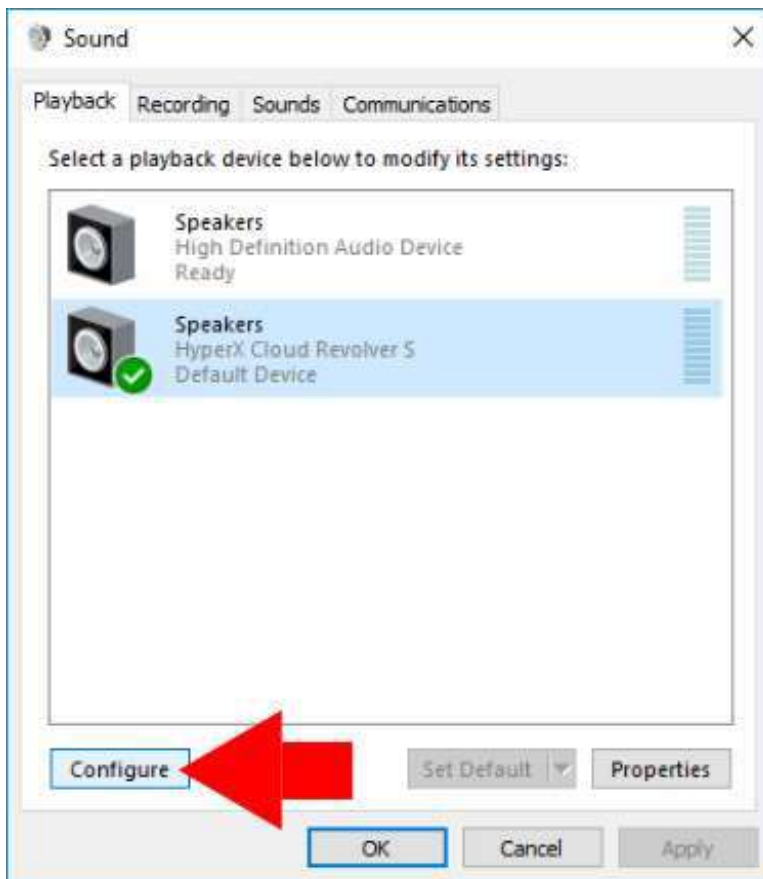

3. 在選擇「HyperX Cloud Revolver S」的情況下，按下「設定」按鈕。

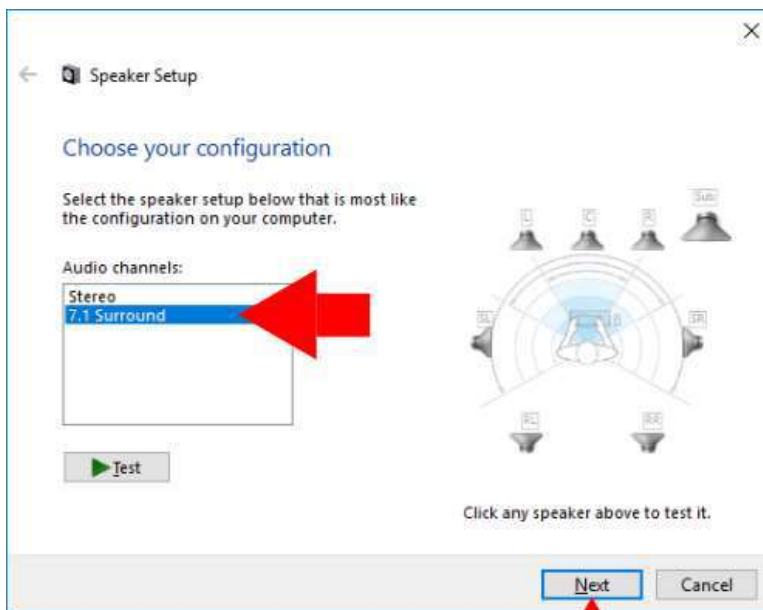

4. 在「聲道」清單中選擇 7.1 環繞聲道，然後按下「下一步」。
5. 在「選用喇叭」清單，請確定勾選所有方塊，然後按下「下一步」。
6. 在「全音域喇叭」清單，請確定勾選所有方塊，然後按下「下一步」。
7. 按下「完成」來儲存設定。

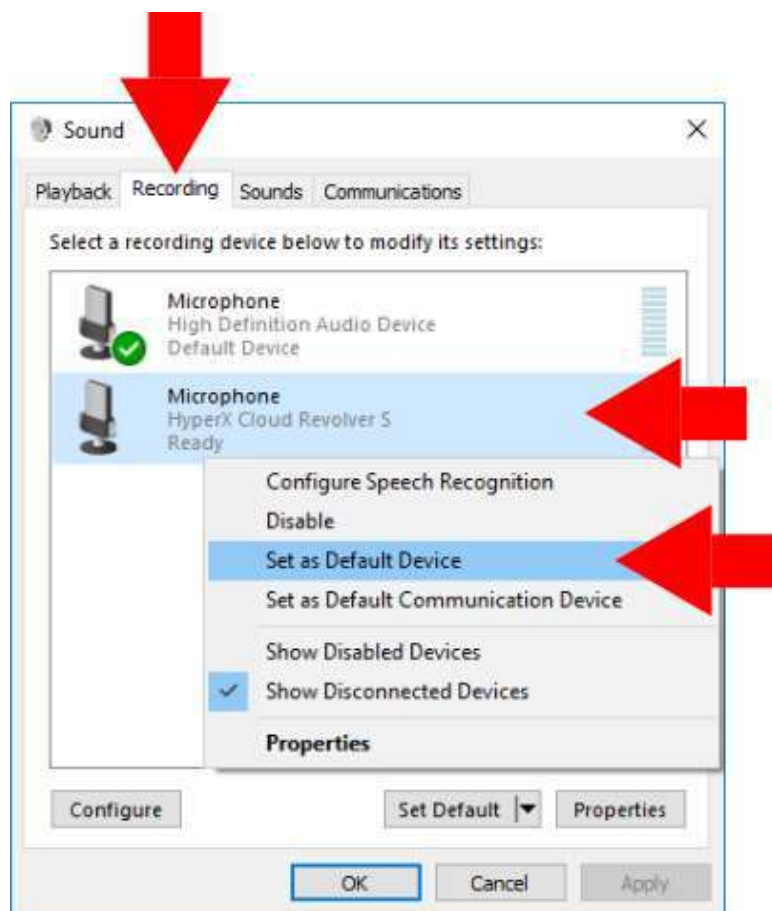


8. 按下「錄製」分頁，然後右鍵點選「HyperX Cloud Revolver S」接著選擇「設為預設裝置」。

現在您的 HyperX Cloud Revolver S 已準備就緒。

設定 USB 音量控制器 (Mac)

為了獲得最佳的環繞音效體驗，請依照以下步驟設定 Mac。

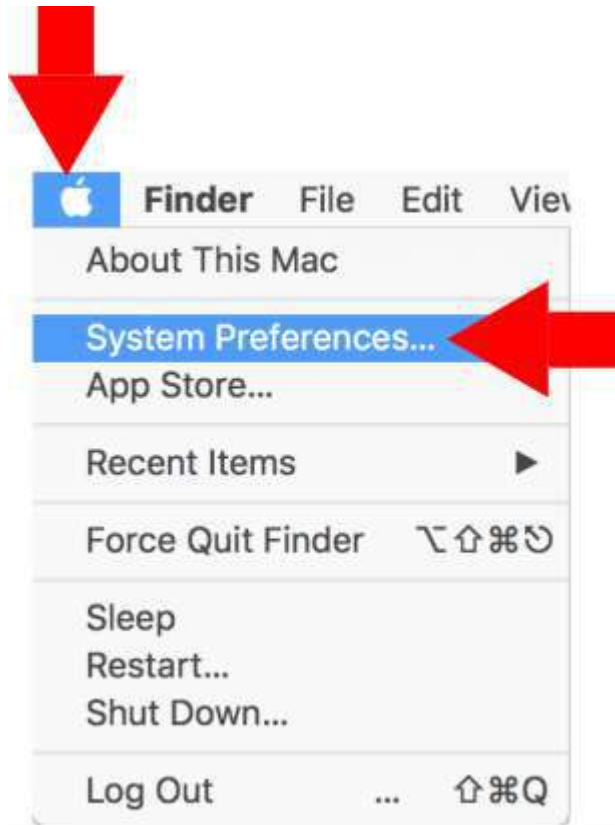


1. 按下 Apple 選單，然後選擇「系統偏好設定」。




2. 在「系統偏好設定」中按一下「聲音」。




- 選擇輸出，然後選擇「HyperX Cloud Revolver S」。

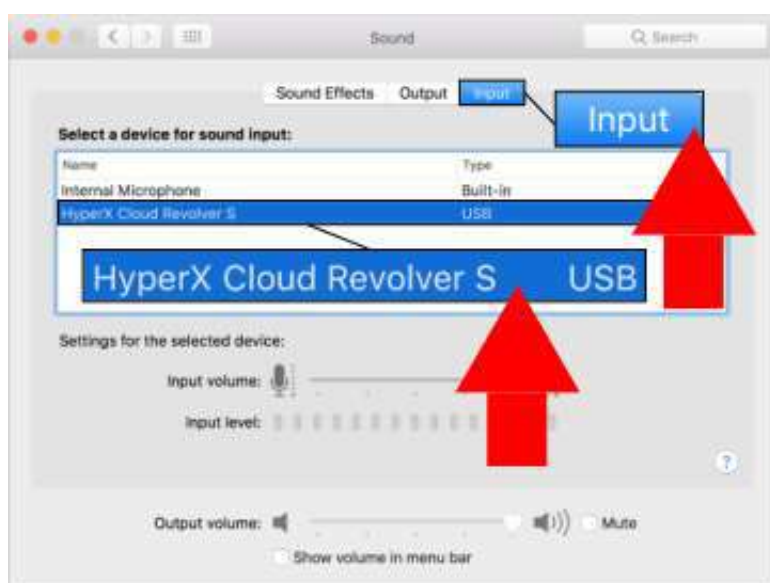

- 選擇輸入，然後選擇「HyperX Cloud Revolver S」。

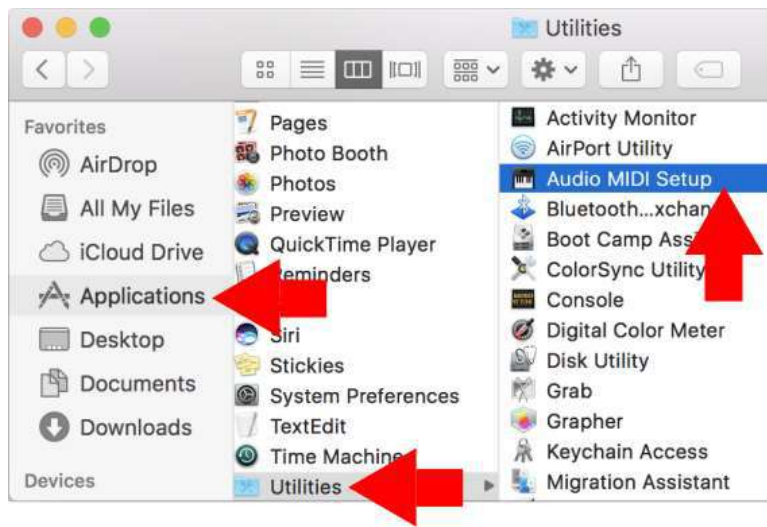


5. 打開 Finder，然後選擇應用程式>工具程式>音訊 MIDI 設定。

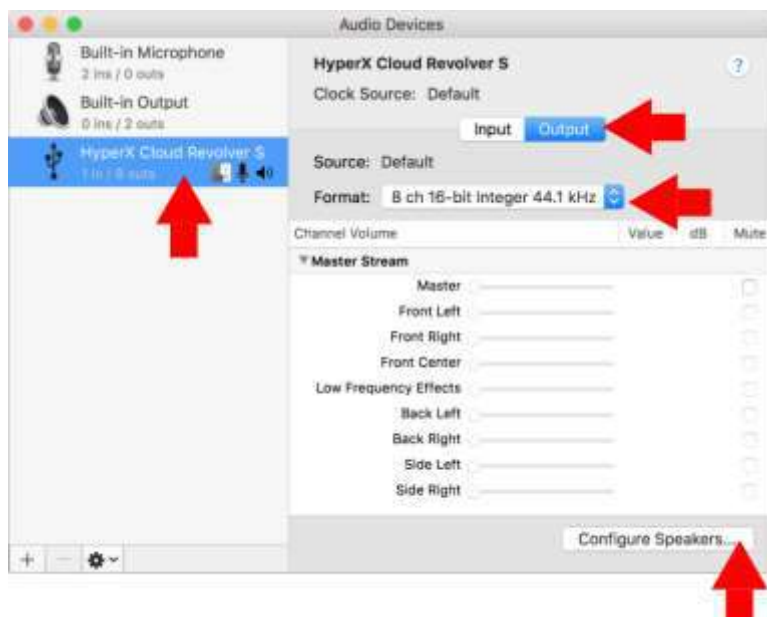

6. 選擇「HyperX Cloud Revolver S」然後選擇輸出。

7. 按下「格式」下拉式選單，然後選擇「8 聲道 16 位元整數 44.1 kHz」。

8. 按下「設定揚聲器」。

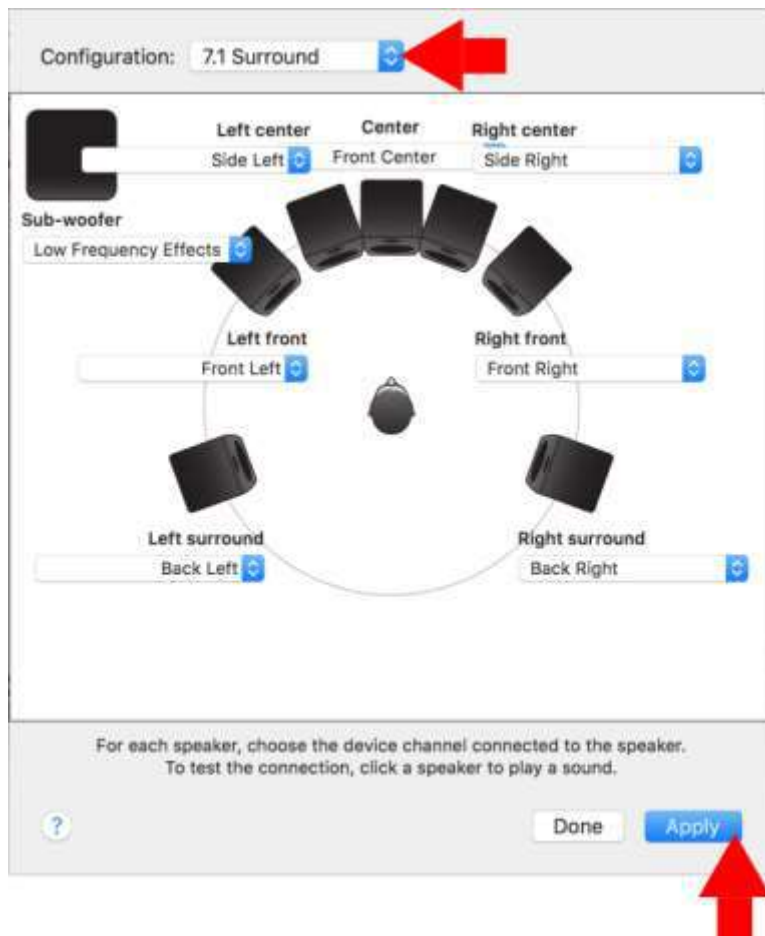

9. 按下「設定」下拉式選單，選擇 7.1 環繞音效。


10. 按下套用。

現在您的 HyperX Cloud Revolver S 已準備就緒。

使用方式 (Xbox One™ & Xbox One S™)

若要在此耳機使用於 Xbox One™，請將 耳機的 3.5mm 接頭直接連接至 Xbox One™ 控制器上的 3.5mm 插孔

* 若您的 Xbox One™ 控制器沒有 3.5mm 插孔，您將需要一組 Xbox One™ 立體聲耳機轉接器（需另購），並將其插入 Xbox One™ 控制器（如下圖。）

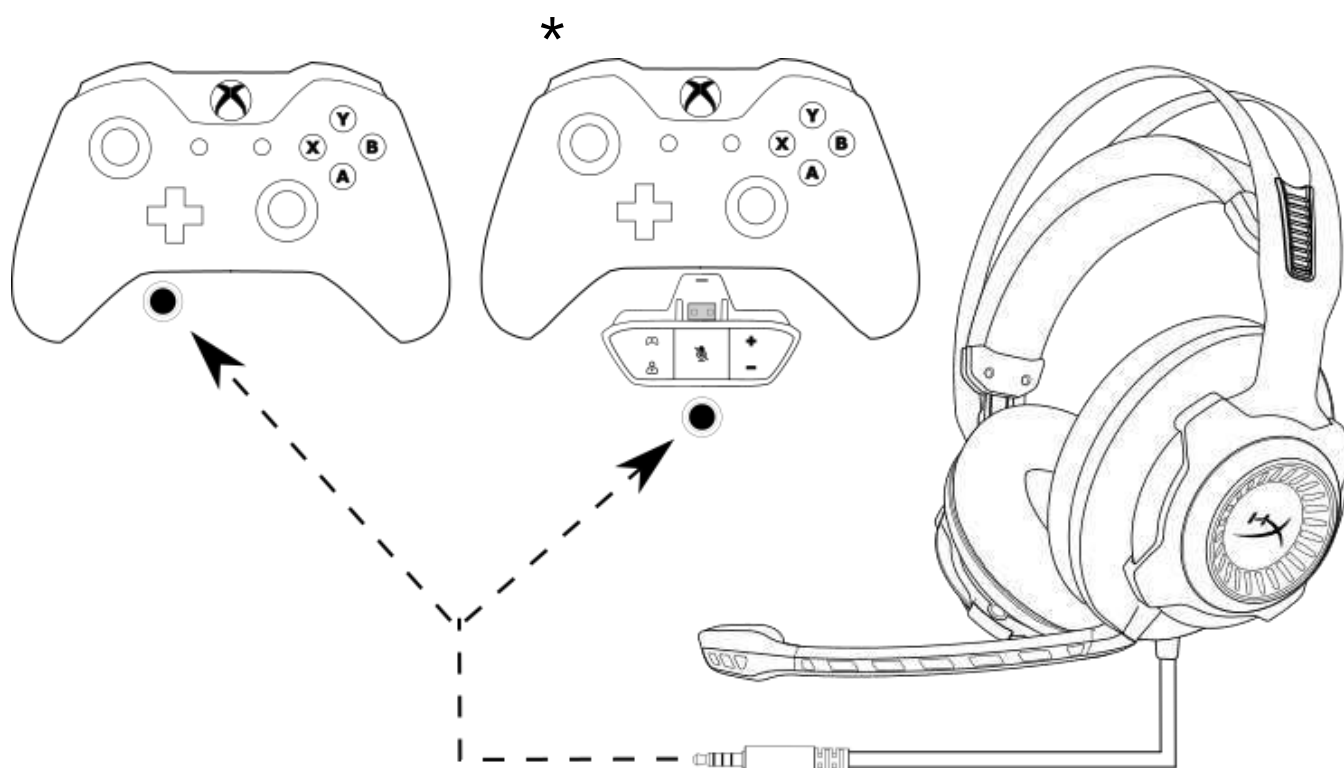


使用於 Xbox One™

使用 (PS4™ & PS4™ Pro) USB 音量控制器

如果您要將此耳機連接於 PlayStation™ 4 (PS4™)，請將耳機的 3.5mm 接頭插入 USB 音量控制器的 3.5mm 插孔，然後將 USB 線連接至 PS4™ USB 連接埠。

在「HyperX Cloud Revolver S」裝置被偵測到之後，請依照下列步驟設定 PS4™ 音訊裝置：

1. 開啟您的 PS4™ 遊戲主機。
2. 切換至設定功能表並選取。
3. 移至「裝置」並選取此項目。
4. 向下滑動至「聲音裝置」並選取此項目。
5. 設定「輸入裝置」為 HyperX Cloud Revolver S。
6. 設定「輸出裝置」為 HyperX Cloud Revolver S。
7. 選擇「輸出至耳機」，然後選取「所有聲音」。

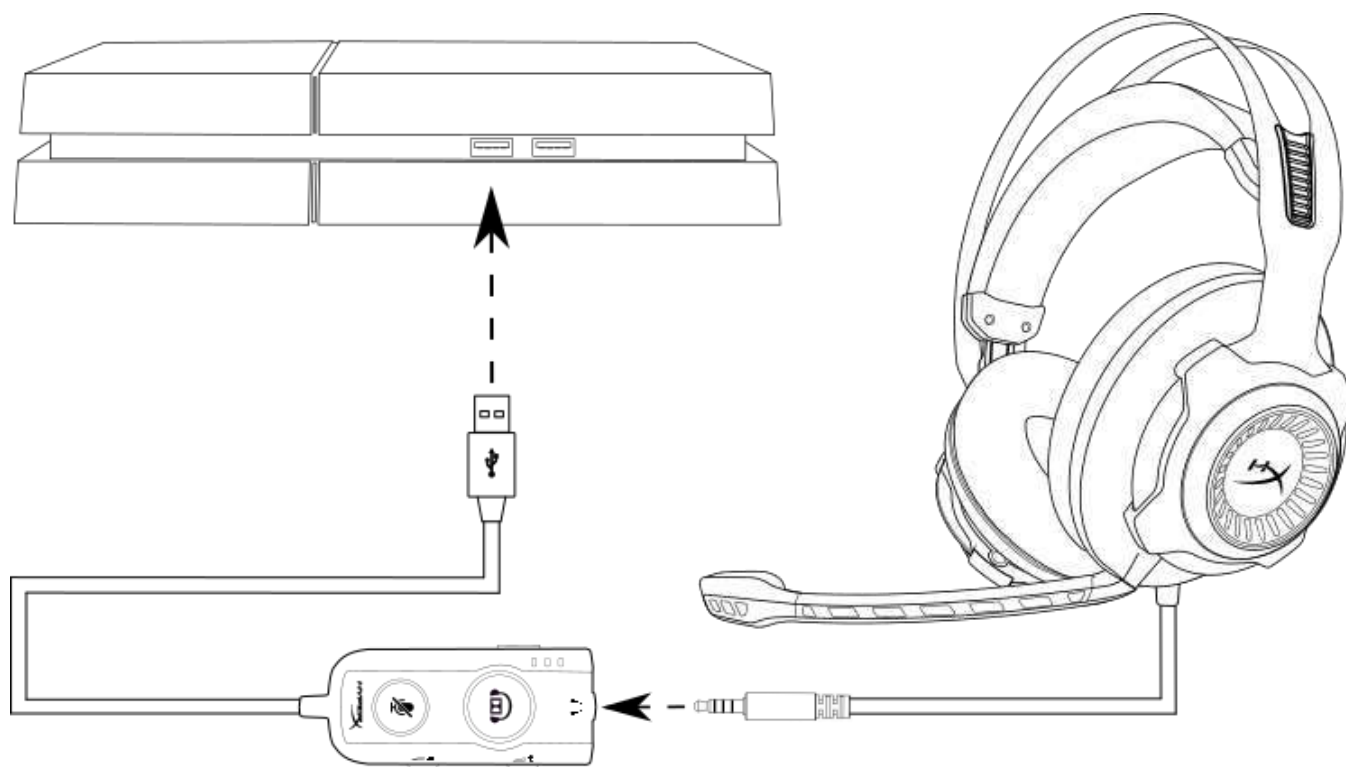


使用於 PS4™

使用方式 (PS4™ & PS4™ Pro) 直接以 3.5mm 連接

如果您要在 PlayStation™ 4 上使用耳機 (Ps4™)，請將耳機上的 3.5mm 接頭 直接連接至 PS4™ 遊戲控制器，然後遵循以下步驟：


1. 開啟您的 PS4™ 遊戲主機。
2. 切換至設定功能表並選取。
3. 移至 **「裝置」** 選單選項並選擇。
4. 向下滑動至 **「聲音裝置」** 並選取此項目。
5. 選擇 **「輸出至耳機」**，然後選取 **「所有聲音」**。

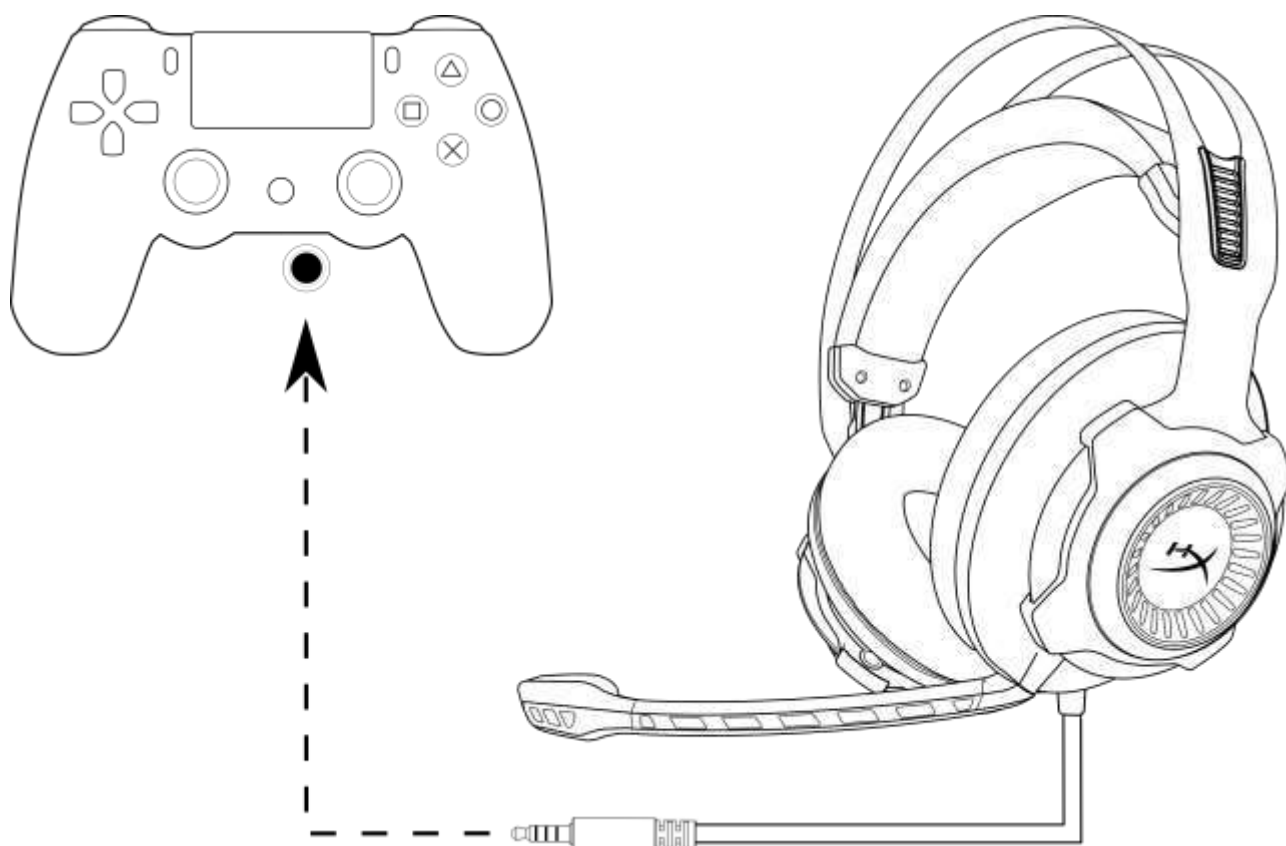

使用於 PS4™

使用方式 (Wii U™)


若要將此耳機使用於 Wii U™，請將耳機的 3.5mm 接頭直接連接至 Wii U™ 遊戲控制器。

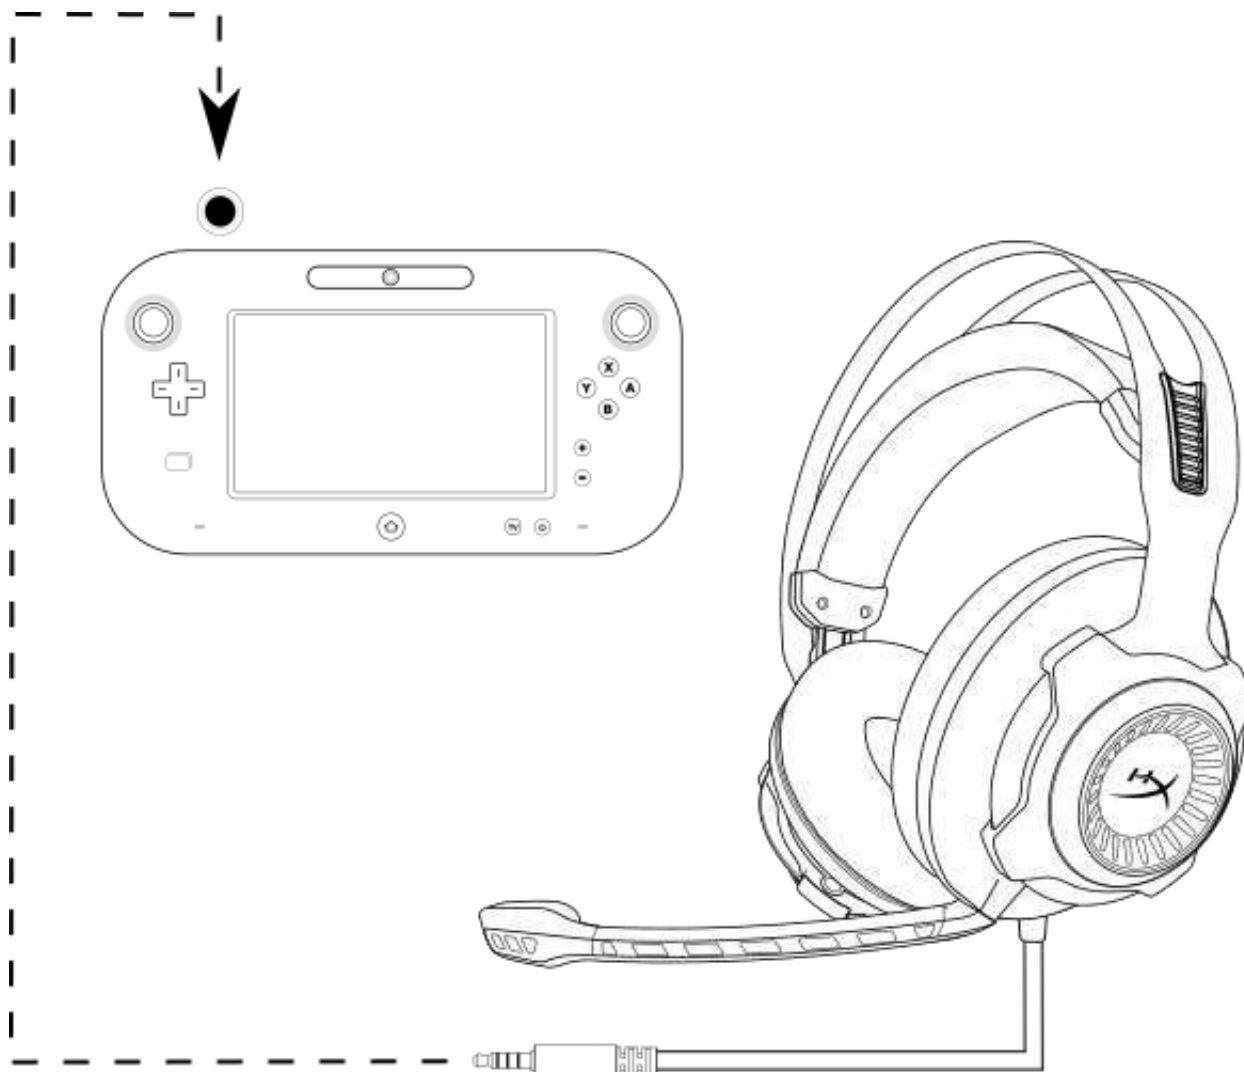

使用於 Wii U™

使用方法（行動裝置）

若要將此耳機使用於具有耳機接孔（4 段式 CTIA）的行動裝置 (或其他裝置)，請將 3.5mm 接頭直接連接至裝置上的耳機接孔。

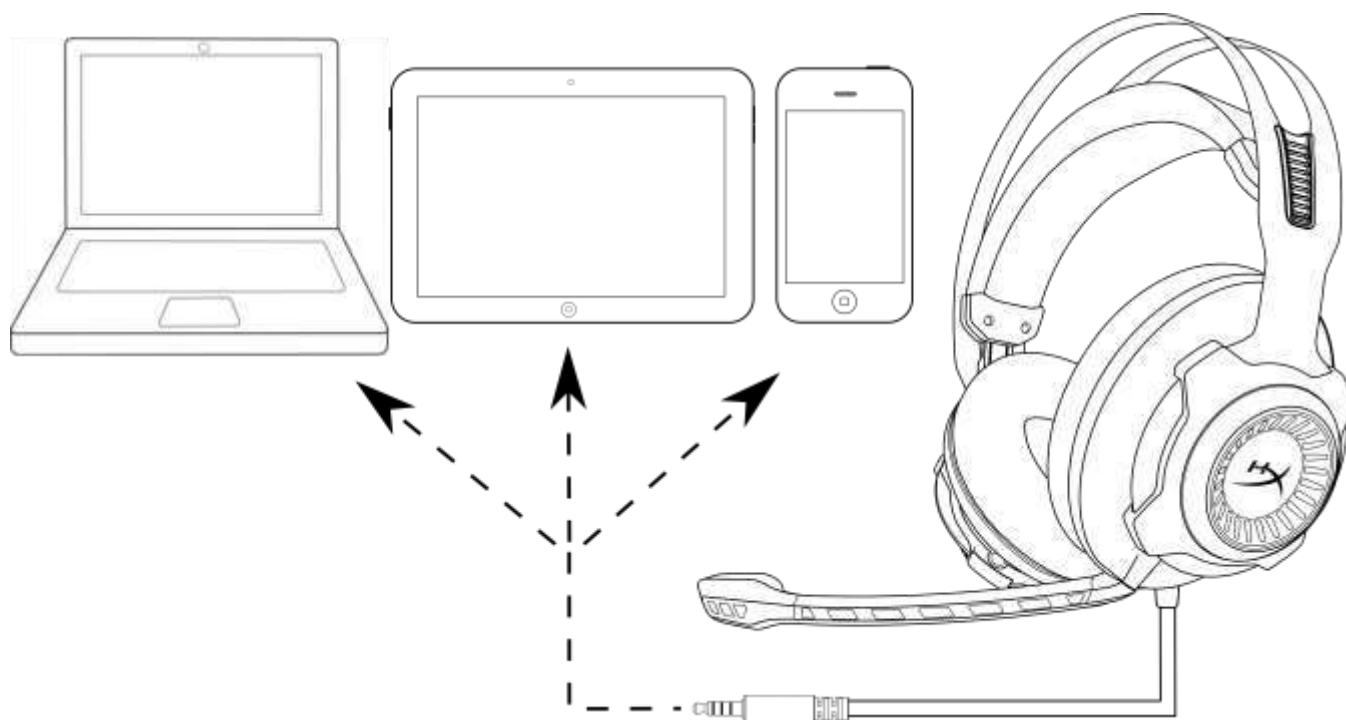

與行動裝置（行動電話、平板電腦或筆記型電腦）搭配使用