

Quick Guide

MODEL: QH10 / L30 / CD20 / M7P1901

Panduan ringkas

Stručná příručka

Hurtig start-guide

Schnellstartanleitung

Guía de iniciorápido

Hồđùng daãn sôû duỡng nhanh

Guide de démarragerapide

Vodičzabrzipočetakrada

Guida rapida

Gyors üzembe helyezésiútmutató

Snelstartgids

Hurtigstartveiledning

Instrukcja szybkiego

uruchomienia

Guia de consulta rápida

Ghid de pornire rapidă

Priročnik za hiter začetek

Stručná příručka

Pikaopas

Snabbstartguide

Ръководство за бърз старт

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

快速使用指南

快速入门指南

クイックスタートガイド

คู่มือการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว

빠른 시작설명서

Vodič za brzo učenje i početak

Керівництво для швидкого

початку експлуатації


Precautions

How to use the device properly:

- (1) Do not turn the lens toward human eyes when in operation, to avoid damaging the eyes caused by the high intensity light source.
- (2) Do not block the device ventilation to avoid damage to the internal electronic devices due to overheating.
- (3) Do not use chemicals, cleaning agents or clean water to clean the device, and prevent rain water, moisture and mineral-containing liquids from corroding circuit boards.
- (4) Please keep the device and its parts and accessories out of reach of children.
- (5) Please ensure that the device is operated in a dry and ventilated environment.
- (6) Do not store the device in extreme hot or cold conditions. High and low temperatures may shorten the lifespan of electronic devices. The normal operating environment is between 5°C~30°C.
- (7) Do not put the device into any drying equipment (such as dryer, microwave oven, etc.).
- (8) Do not squeeze or place heavy objects over the device to avoid damage to the device.
- (9) Do not throw, knock or shake the device violently, which may damage the internal circuit boards.
- (10) Do not attempt to disassemble the device without permission. If there is any problem, please contact customer support.
- (11) Do not repair any product by yourself. If the device or any part does not work properly, you should consult customer support or return the device for repair.
- (12) It is recommended to shut down for 30 minutes after playing for more than 8 hours.

As the device is a high intensity light source, do not stare or look directly at the lens during operation, which may damage your eyes. This warning applies to children as well.

Understand AOPEN QH10 and Remote Controller

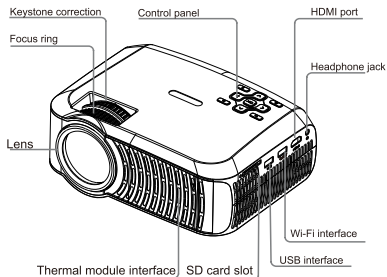

Dust-proof cover

Power

Back


OK

Menu

Settings

Power plug

IR emitter




Remote

- Power button
- Menu
- Settings
- OK
- Left arrow
- Right arrow
- Up arrow
- Down arrow
- Back
- Volume down
- Volume up
- Mute

Batteries are not included

Operating Instructions


1. Preparation:

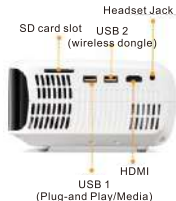

- (1) Connect the power plug to the projector.
- (2) Insert the wireless adapter UWA5 into the Wi-Fi interface (USB2 port of the projector).
- (3) To turn on projector, hold the power button of the projector for 3 seconds till you hear the "beep" sound.
- (4) Adjust focus ring until the projection image is clear and focused.
- (5) Adjust the keystone correction wheel manually to correct the vertical edges of projection image.

2. Turn on the projector at 1st time

- (1) Select the start-up language.
- (2) WiFi setting: connect the projector to your router and enter the password. (Important)
- (3) After starting up, enter the main menu and select the functions by arrow keys on the projector or remote control: Android, iOS, MacOS, Windows, EZCast, Multimedia, HDMI, and Setting, as below shown:

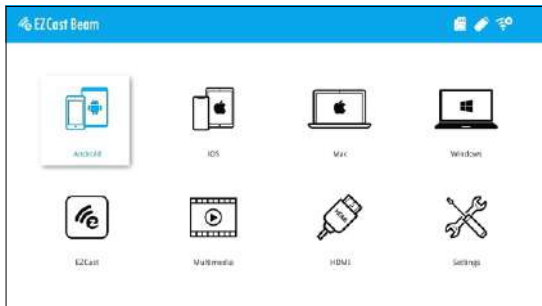

3. Setting

Select the "Setting" key on the projector or remote control, and press "OK" to confirm.

- (1) Wi-Fi setting : Select the "Wifi setting" menu and enter the Wifi setting interface, select the "Internet", press "OK" key to confirm, and select the router from AP list and enter the password.



- (2) Language menu : press the left and right arrow keys to select and switch the language.
- (3) Firmware Upgrade menu : you could upgrade firmware via Internet or USB. To upgrade via Internet, make sure projector is connected to your WiFi router first ; to upgrade via USB flash drive, please download latest firmware from Acer official website and rename it as "ACTUPGRADE" to start your firmware upgrade.
- (4) Advanced Settings: It offers the basic color setting for your color preference fine-tuned yourself.
- (5) All Reset menu : select "Yes" to confirm that the factory settings will be restored. The projector will be restored to the factory settings, and the data adjusted by the user will not be saved.

4. Multimedia playback

- (1) Insert a USB flash drive into USB1 port or insert SD Card to SD Card slot on the projector.
- (2) Select the "Multimedia" >> "USB Disk" or "SD card" >> "Video", "Music" or "Photo" to enter the file folder.
- (3) Select the file to play with the up and down arrow keys, and press "OK" to confirm.
- (4) When playing media, press "OK" to see the menu, and select item by the left and right keys.
- (5) Support format :

Support format	
Audio	Mp1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV, AAC
Video	MPEG-4 ASP, H.264, MPEG-1, MPEG-2, VC-1, Xvid
Image	JPEG, BMP

5. Power off:

To power off projector, hold the power key for 3 seconds till you hear the "beep" sound.

■ How to Do Plug and Play (via USB Cable)

1. Android

- (1) Select the Android on main menu of projector, and then select Plug and Play menu by pressing "OK" key.
- (2) Download and install EZCast app from Google Play Store or scan the QR code shown on screen.
- (3) Connect your mobile to the projector via mobile USB charging cable, and then enable "USB Tethering" in Setting of your mobile.
- (4) Enable EZCast app and select "Beam-XXXX" to enjoy your projection.



2. iOS

- (1) Select the iOS on main menu of projector, and then select Plug and Play menu by pressing "OK" key.
- (2) Download and install EZCast app from App Store or scan the QR code shown on screen.
- (3) Connect your mobile to the projector via mobile USB charging cable, and then choose "Trust This Computer" to start your projection.




3. Windows 10

- (1) Select Windows on main menu of projector, and then select Plug and Play menu by pressing "OK" key.
- (2) Install EZCast app on your PC. Please visit <https://www.ezcast.com/app> to download EZCast app.
- (3) Connect your PC to the projector via USB A-to-A cable.
- (4) Enable EZCast app on your PC and select "Beam-XXXX" to enjoy your projection.



4 MacOS

- (1) Select MacOS on main menu of projector, and then select Plug and Play menu by pressing "OK" key.
- (2) Install EZCast app on your PC. Please visit <https://www.ezcast.com/app> to download EZCast app.
- (3) Connect your PC to the projector via USB A-to-A cable.
- (4) Enable EZCast app on your PC and select "Beam-XXXX" to enjoy your projection.

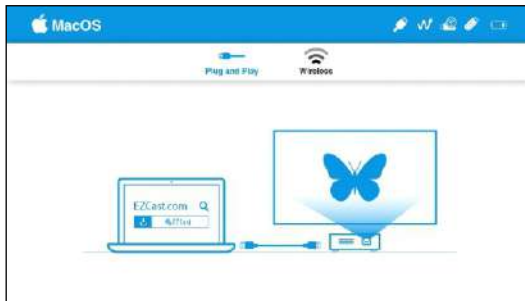

■ How to Do Wireless Display

1. Android

- (1) Select Android on main menu of projector, and then select Wireless menu by pressing "OK" key.
- (2) Select mirroring function in the setting of your phone and find "Beam-XXXX" device shown on device list to start your mirroring.



Note 1 : The naming of mirroring function varies different brands.

Visit <https://www.ezcast.com/usage/android/ezmirror> for demos.

Note 2: Compatibility: Android 5.0 or above.

2. iOS

- (1) Select iOS on main menu of projector, and then select Wireless menu by pressing "OK" key.
- (2) Make sure both of your projector and mobile are connected to the same WiFi router.
- (3) Go for Screen Mirroring of your mobile and select the "Beam-XXXX" shown on the list to start projection.



Note: Compatibility: iOS 12 or above.

3. Windows 10

- (1) Select Windows 10 on main menu of projector, and then select Wireless menu by pressing "OK" key.
- (2) Make sure both of your projector and computer are connected to the same WiFi router.
- (3) Click quick key by  +  on the computer, and connect to the device named by "Beam-XXXX" to start your projection.



Note: Please upgrade your windows 10's operation system to the latest version.

4. MacOS

- (1) Select MacOS on main menu of projector, and then select Wireless menu by pressing "OK" key.
- (2) Make sure both of your projector and computer are connected to the same WiFi router.
- (3) Click for Screen Mirroring icon on your computer and select the "Beam-XXXX" shown on the list to start your projection.



5. Google Home Screen Mirroring (Android Only)

- (1) Select Android on main menu of projector, and then select Google Home menu by pressing "OK" key
- (2) Make sure both of your projector and mobile are connected to the same WiFi router
- (3) Download and install Google Home app from Google Play Store.
- (4) Enable Google Home app and go to Account >> Mirror Device >> select the "Beam-XXXX" shown on the list to start your projection.



6. EZCast

- (1) Select EZCast on main menu of projector and Make sure both of your projector and mobile are connected to the same WiFi router
- (2) Install EZCast app on your device. Please download the app from application market for your mobiles or visit <https://www.ezcast.com/app> to download EZCast app for PC.
- (3) Enable EZCast app on your device, and then click  icon and select the "Beam-XXXX" shown on the list to start your projection.



Questions	Solutions
No electricity/can't power on	1. Check whether the power cord is connected properly. 2. Press the Power button for 3 seconds till you hear the "beeping" sound, then release the button and wait for the projector to start up.
Unable to screen mirroring	1. Make sure WiFi dongle has been installed to projector. 2. Refer to the Quick Guide to make sure you are using the 3. correct screen mirroring function. 4. If the screen stutters or lags, the distance between source and projector is too far. 5. Make sure the phone is connected to the SSID of the projector.
Unable to play online media	1. Check whether the network connection is normal, 2. Check whether the wireless network card UWA5 is inserted into the USB2 port.
Unable to perform online upgrade	1. Check if the WiFi dongle is inserted into the USB2 port. 2. Check whether the network connection is normal. 3. Select OTA upgrade in the Setting. 4. Check whether there is a newer firmware version available to upgrade.
Cannot focus image	3. Confirm whether the projecting distance is appropriate, and try to extend the distance between projector and screen. 4. Check whether the lens is clean.
Remote control not functional	Replace the batteries of remote control.
Unable to shutdown	Press the Power button for about 10 seconds to force the shutdown.


Vorsichtsmaßnahmen

Wie man das Gerät richtig benutzt:

- (1) Drehen Sie die Linse während des Betriebs nicht in Richtung menschlicher Augen, um eine Beschädigung der Augen durch die hochintensive Lichtquelle zu vermeiden.
- (2) Blockieren Sie nicht die Belüftung des Gerätes, um Schäden an den internen elektronischen Geräten durch Überhitzung zu vermeiden.
- (3) Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine Chemikalien, Reinigungsmittel oder sauberes Wasser und verhindern Sie, dass Regenwasser, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten die Leiterplatten angreifen.
- (4) Bitte bewahren Sie das Gerät sowie seine Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- (5) Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen und belüfteten Umgebung betrieben wird.
- (6) Lagern Sie das Gerät nicht bei extremer Hitze oder Kälte. Hohe und niedrige Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen. Die normale Betriebsumgebung liegt zwischen 5°C ~30°C.
- (7) Stellen Sie das Gerät nicht in eine Trocknungsanlage (z.B. Trockner, Mikrowelle, etc.).
- (8) Drücken oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- (9) Das Gerät darf nicht geworfen, geschlagen oder geschüttelt werden, da dies zu Schäden an den internen Leiterplatten führen kann.
- (10) Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Genehmigung zu demontieren. Wenn es ein Problem gibt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- (11) Reparieren Sie kein Produkt selbst. Wenn das Gerät oder ein Teil davon nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie den Kundendienst kontaktieren oder das Gerät zur Reparatur einschicken.
- (12) Es wird empfohlen, nach dem Spielen für mehr als 8 Stunden 30 Minuten lang herunterzufahren.

Da es sich bei dem Gerät um eine hochintensive Lichtquelle handelt, starren Sie während des Betriebs nicht in die Linse und schauen Sie nicht direkt auf sie, was Ihre Augen beschädigen kann. Diese Warnung gilt auch für Kinder.

Verstehen Sie AOPEN QH10 und die Fernbedienung

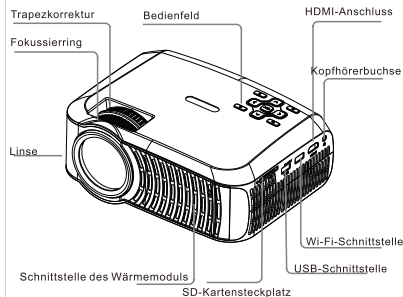

Staubdichte Abdeckung


Strom

Zurück


OK

Menü

Einstellungen

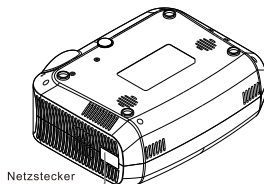

IR-Sender




Fernbedienung

- Netzaste
- Menü Einstellungen
- OK
- Pfeil nach links
- Pfeil nach rechts
- Pfeil nach oben
- Pfeil nach unten
- Zurück
- Lautstärke verringern
- Lautstärke erhöhen
- Stumm

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Bedienungsanleitung


1. Vorbereitung:

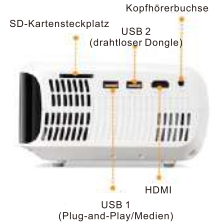

- (1) Schließen Sie den Netzstecker an den Projektor an.
- (2) Stecken Sie den drahtlosen Adapter UWA5 in die Wi-Fi-Schnittstelle (USB2-Anschluss des Projektors).
- (3) Um den Projektor einzuschalten, halten Sie den Netzschalter des Projektors 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den „Piepton“ hören.
- (4) Stellen Sie den Fokussierring so ein, dass das Projektionsbild klar und scharf ist.
- (5) Stellen Sie das Trapezkorrekturrad manuell ein, um die vertikalen Kanten des Projektionsbildes zu korrigieren.

2. Schalten Sie den Projektor zum ersten Mal ein

- (1) Wählen Sie die Startsprache aus.
- (2) WiFi-Einstellung: Schließen Sie den Projektor an Ihren Router an und geben Sie das Passwort ein (Wichtig).
- (3) Nach der Inbetriebnahme rufen Sie das Hauptmenü auf und wählen die Funktionen mit den Pfeiltasten am Projektor oder an der Fernbedienung aus: Android, iOS, MacOS, Windows, EZCast, Multimedia, HDMI und Einstellungen, wie unten gezeigt:

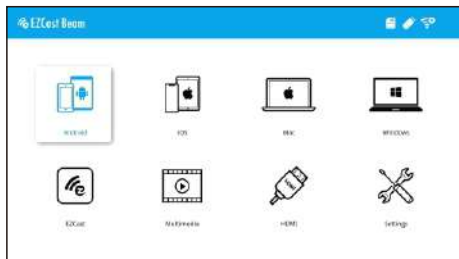

3. Einstellung

Wählen Sie die Taste „Setting“ am Projektor oder an der Fernbedienung und bestätigen Sie mit „OK“.

- (1) Wi-Fi-Einstellung: Wählen Sie das Menü „Wifi-Einstellung“ und rufen Sie die Wifi-Einstellungsschnittstelle auf, wählen Sie „Internet“, drücken Sie zur Bestätigung die Taste „OK“, wählen Sie den Router aus der AP-Liste und geben Sie das Passwort ein.



- (2) Sprachmenü: Drücken Sie die Pfeiltasten nach links und rechts, um die Sprache auszuwählen und zu wechseln.
- (3) Menü Firmware Upgrade: Sie können die Firmware über das Internet oder USB aktualisieren. Um ein Upgrade über das Internet durchzuführen, stellen Sie sicher, dass der Projektor zuerst mit Ihrem WiFi-Router verbunden ist; um ein Upgrade über einen USB-Stick durchzuführen, laden Sie bitte die neueste Firmware von der offiziellen Acer-Website herunter und benennen Sie sie in „ACTUPGRADE“ um, um Ihr Firmware-Upgrade zu starten.
- (4) Erweiterte Einstellungen: Es bietet die grundlegende Farbeinstellung für Ihre bevorzugte Farbe, die Sie selbst fein abgestimmt haben.
- (5) Menü All Reset: Wählen Sie „Yes“, um zu bestätigen, dass die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. Der Projektor wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, und die vom Benutzer eingestellten Daten werden nicht gespeichert.

4. Multimedia-Wiedergabe

- (1) Stecken Sie einen USB-Stick in den USB1-Anschluss oder stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartenslot am Projektor.
- (2) Wählen Sie „Multimedia“ >> „USB-Diskette“ oder „SD-Karte“ >> „Video“, „Musik“ oder „Foto“, um in den Dateiordner zu gelangen.
- (3) Wählen Sie die abzuspielende Datei mit den Pfeiltasten nach oben und unten aus und drücken Sie zur Bestätigung „OK“.
- (4) Wenn Sie Medien wiedergeben, drücken Sie „OK“, um das Menü anzuzeigen, und wählen Sie mit der linken und rechten Steuertaste einen Eintrag aus.
- (5) Unterstützungsformat :

Support format	
Audio	MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV, AAC
Video	MPEG-4 ASP, H.264, MPEG-1, MPEG-2, VC-1, Xvid
Image	JPEG, BMP

5. Ausschalten:

Um den Projektor auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie den „Piepton“ hören.

■ So funktioniert Plug and Play (über USB-Kabel)

1. Android

- (1) Wählen Sie das Android im Hauptmenü des Projektors und dann das Plug-and-Play-Menü, indem Sie die Taste „OK“ drücken.
- (2) Laden Sie aus dem Google Play Store die EZCast App herunter und installieren Sie sie oder scannen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code.
- (3) Schließen Sie Ihr Handy über ein mobiles USB-Ladekabel an den Projektor an und aktivieren Sie dann „USB Tethering“ in der Einstellung Ihres Handys.
- (4) Aktivieren Sie die EZCast App und wählen Sie „Beam-XXXX“, um Ihre Projektion zu genießen.



2. iOS

- (1) Wählen Sie das iOS im Hauptmenü des Projektors und dann das Plug-and-Play-Menü durch Drücken der Taste „OK“.
- (2) Laden Sie aus dem App Store die EZCast App herunter und installieren Sie sie oder scannen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code.
- (3) Schließen Sie Ihr Handy über ein mobiles USB-Ladekabel an den Projektor an und wählen Sie dann „Trust This Computer“, um Ihre Projektion zu starten.




3. Windows 10

- (1) Wählen Sie Windows im Hauptmenü des Projektors und dann das Plug-and-Play-Menü durch Drücken der Taste „OK“.
- (2) Installieren Sie die EZCast App auf Ihrem PC. Bitte besuchen Sie <https://www.ezcast.com/app>, um die EZCast App herunterzuladen.
- (3) Verbinden Sie Ihren PC mit dem Projektor über das USB A-to-A-Kabel.
- (4) Aktivieren Sie die EZcast App auf Ihrem PC und wählen Sie „Beam-XXXX“, um Ihre Projektion zu genießen.



4. MacOS

- (1) Wählen Sie MacOS im Hauptmenü des Projektors und dann das Plug-and-Play-Menü durch Drücken der Taste „OK“.
- (2) Installieren Sie die EZCast App auf Ihrem PC. Bitte besuchen Sie <https://www.ezcast.com/app>, um die EZCast App herunterzuladen.
- (3) Verbinden Sie Ihren PC mit dem Projektor über das USB A-to-A-Kabel.
- (4) Aktivieren Sie die EZcast App auf Ihrem PC und wählen Sie „Beam-XXXX“, um Ihre Projektion zu genießen.

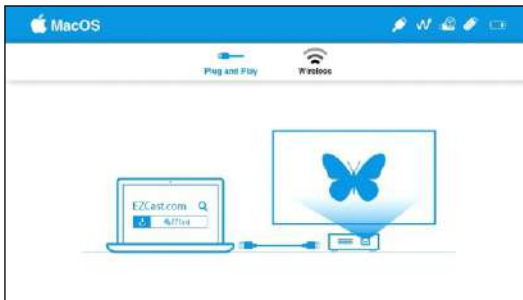

■ Wie man eine drahtlose Anzeige macht

1. Android

- (1) Wählen Sie Android im Hauptmenü des Projektors und dann das drahtlose Menü, indem Sie die Taste „OK“ drücken.
- (2) Wählen Sie die Mirroring-Funktion in der Einstellung Ihres Telefons und finden Sie „Beam-XXXX“ Gerät in der Geräteliste, um die Spiegelung zu starten.



Hinweis 1: Die Benennung der Spiegelungsfunktion variiert je nach Marke. Besuchen Sie [https://www.ezcast.com/usage/android/ezmirror für Demos](https://www.ezcast.com/usage/android/ezmirror-für-Demos).

Hinweis 2: Kompatibilität: Android 5.0 oder höher.

2. iOS

- (1) Wählen Sie iOS im Hauptmenü des Projektors und dann das drahtlose Menü, indem Sie die Taste „OK“ drücken.
- (2) Vergewissern Sie sich, dass sowohl Ihr Projektor als auch Ihr Handy an den gleichen WiFi-Router angeschlossen sind.
- (3) Gehen Sie zu Screen Mirroring Ihres Handys und wählen Sie den in der Liste angezeigten „Beam-XXXX“, um die Projektion zu starten.



Hinweis: Kompatibilität: iOS 12 oder höher.

3. Windows 10

- (1) Wählen Sie Windows 10 im Hauptmenü des Projektors und dann das drahtlose-Menü durch Drücken der Taste „OK“.
- (2) Vergewissern Sie sich, dass sowohl Ihr Projektor als auch Ihr Computer an den gleichen WiFi-Router angeschlossen sind.
- (3) Klicken Sie auf die Kurzwahltaaste mit   am Computer und verbinden Sie sich mit dem Gerät mit dem Namen „Beam-XXXX“, um Ihre Projektion zu starten.



Hinweis: Bitte aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Windows 10 auf die neueste Version.

4. MacOS

- (1) Wählen Sie MacOS im Hauptmenü des Projektors und dann das drahtlose Menü, indem Sie die Taste „OK“ drücken.
- (2) Vergewissern Sie sich, dass sowohl Ihr Projektor als auch Ihr Computer an den gleichen WiFi-Router angeschlossen sind.
- (3) Klicken Sie auf das Symbol Screen Mirroring auf Ihrem Computer und wählen Sie den in der Liste angezeigten „Beam-XXXX“, um Ihre Projektion zu starten.



5. Google Home Bildschirmspiegelung (nur Android)

- (1) Wählen Sie Android im Hauptmenü des Projektors und dann Google Home Menü durch Drücken der Taste „OK“
- (2) Vergewissern Sie sich, dass sowohl Ihr Projektor als auch Ihr Handy an den gleichen WiFi-Router angeschlossen sind
- (3) Laden Sie aus dem Google Play Store die Google Home App herunter und installieren Sie sie.
- (4) Aktivieren Sie die Google Home App und gehen Sie zu Konto >> Spiegelgerät >> wählen Sie den in der Liste angezeigten „Beam-XXXX“, um Ihre Projektion zu starten.



6. EZCast

- (1) Wählen Sie EZCast im Hauptmenü des Projektors und stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr Projektor als auch Ihr Handy an den gleichen WiFi-Router angeschlossen sind.
- (2) Installieren Sie die EZCast App auf Ihrem Gerät. Bitte laden Sie die App vom Anwendungsmarkt für Ihre Handys herunter oder besuchen Sie <https://www.ezcast.com/app>, um die EZCast App für den PC herunterzuladen.
- (3) Aktivieren Sie die EZCast App auf Ihrem Gerät, und klicken Sie dann auf das  Symbol und wählen Sie das in der Liste angezeigte „Beam-XXXX“ aus, um Ihre Projektion zu starten.



Fragen	Lösungen
Kein Strom / kein Einschalten möglich	1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. 2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, bis Sie den „Piepton“ hören, lassen Sie dann die Taste los und warten Sie, bis der Projektor gestartet ist.
Bildschirm Spiegelung nicht möglich	1. Vergewissern Sie sich, dass der Wi-Fi-Dongle im Projektor installiert ist. 2. Lesen Sie die Kurzanleitung, um sicherzustellen, dass Sie die 3. korrekte Bildschirmspiegelungsfunktion benutzen. 4. Wenn die Leinwand stottert oder schleppt, ist der Abstand zwischen Quelle und Projektor zu groß. 5. Stellen Sie sicher, dass das Telefon an die SSID des Projektors angeschlossen ist.
Online-Medien können nicht wiedergegeben werden	1. Überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung normal ist, 2. Überprüfen Sie, ob die drahtlose Netzwerkkarte UWA5 in den USB2-Anschluss eingesteckt ist.
Online-Upgrade kann nicht durchgeführt werden.	1. Überprüfen Sie, ob der Wi-Fi-Dongle in den USB2-Anschluss eingesteckt ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Netzwerkverbindung normal ist. 3. Wählen Sie OTA-Upgrade in der Einstellung. 4. Überprüfen Sie, ob eine neuere Firmware-Version zum Aktualisieren verfügbar ist.
Das Bild kann nicht fokussiert werden.	3. Überprüfen Sie, ob der Projektionsabstand angemessen ist, und versuchen Sie, den Abstand zwischen Projektor und Bildschirm zu vergrößern. 4. Überprüfen Sie, ob das Objektiv sauber ist.
Fernbedienung nicht funktionsfähig	Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung.
Herunterfahren nicht möglich	Drücken Sie den Netzschalter ca. 10 Sekunden lang, um die Abschaltung zu erzwingen.